




LA PISCINA DI KEDIL




1° fase: rimuovere tracce di olii disarmanti dal supporto in cls tramite il nostro prodotto **REMOVE**

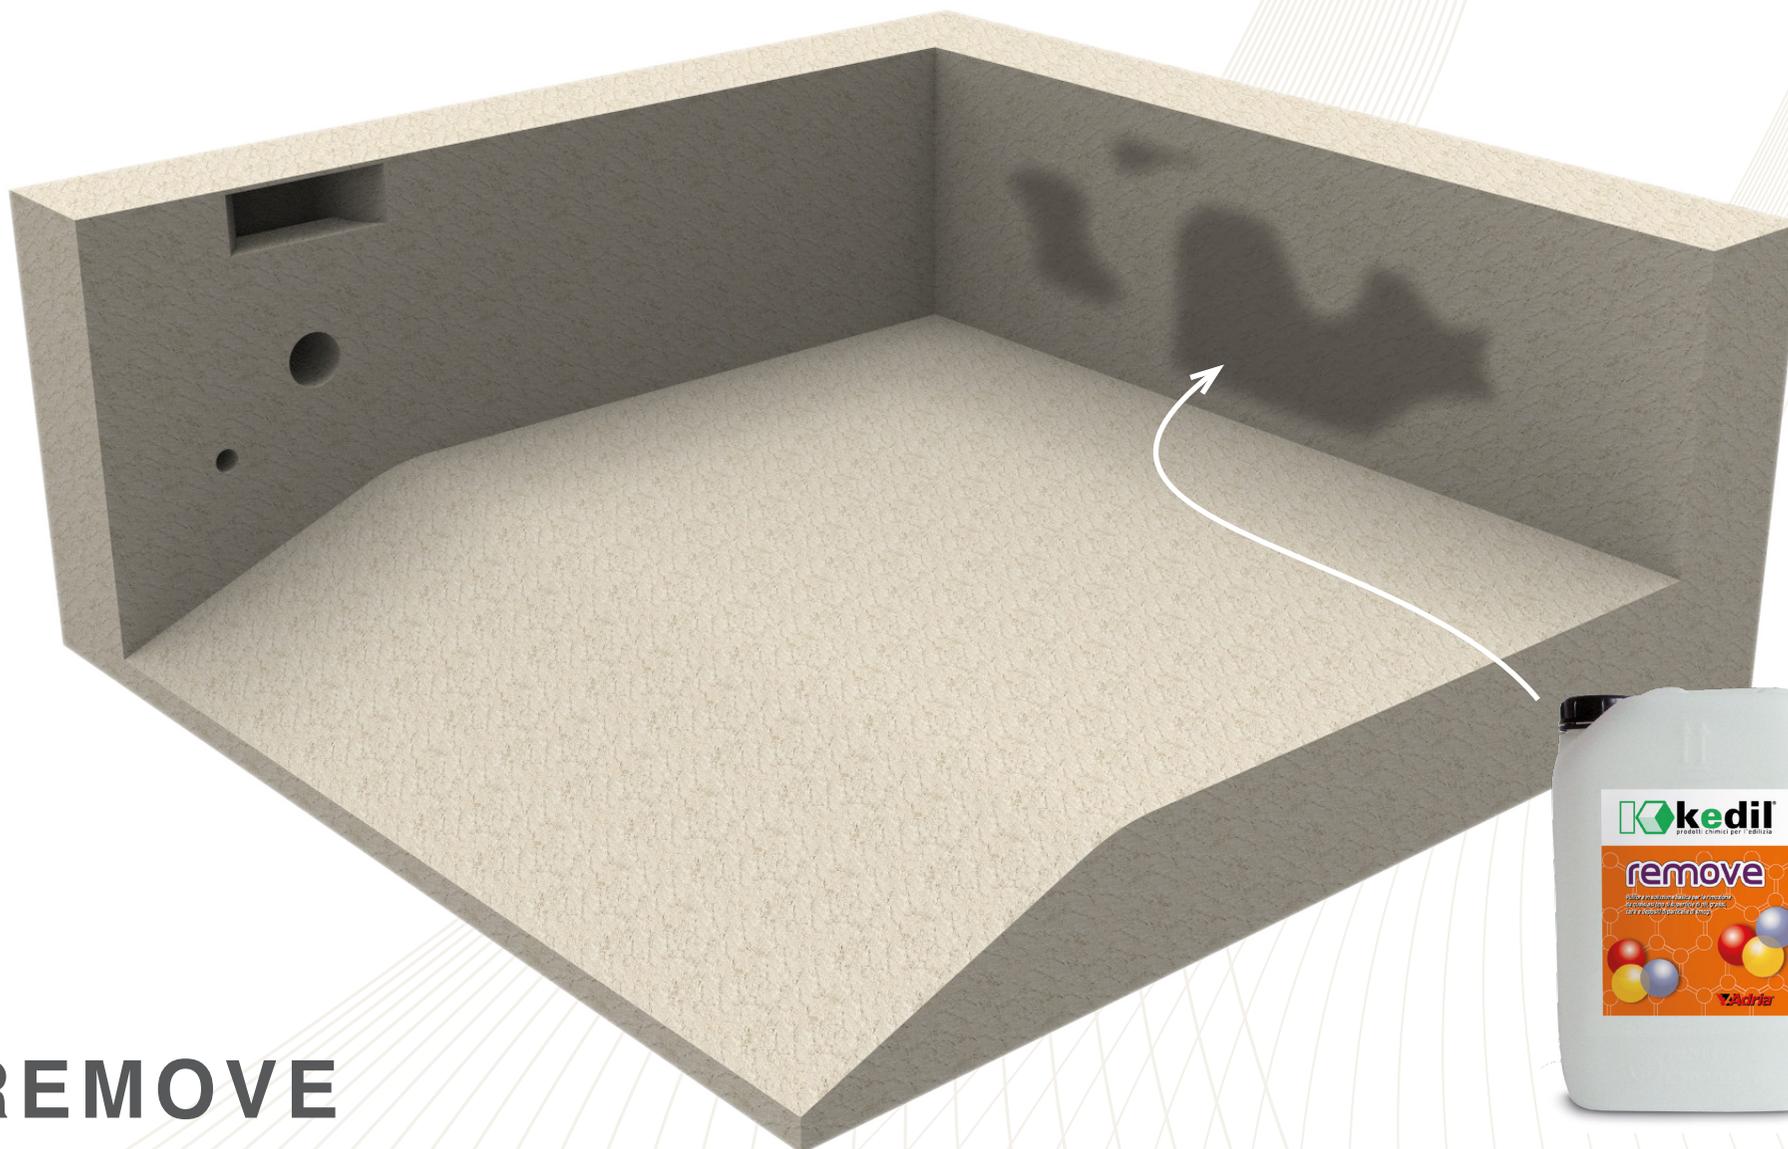

REMOVE


2° fase: regolarizzazione sottofondo tramite **KERASO F30**

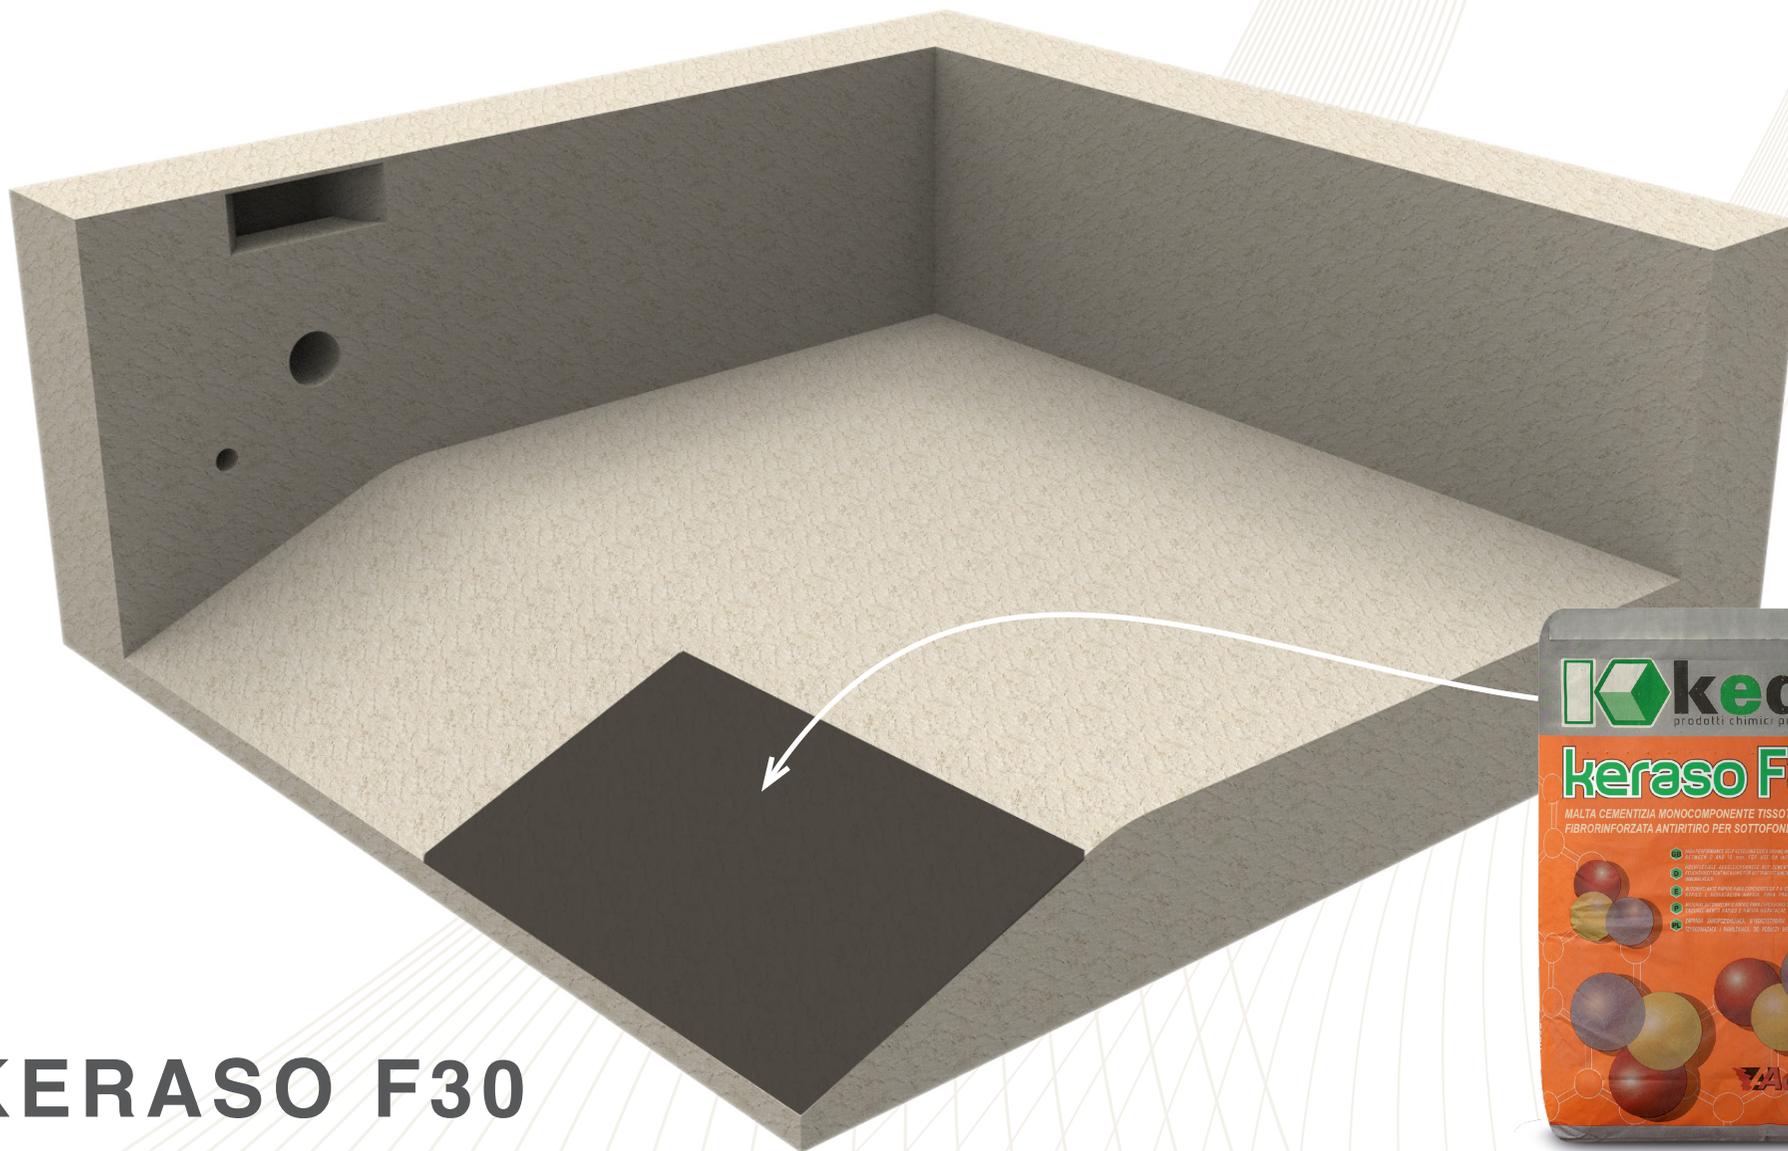

KERASO F30




3° fase: Procedere all'applicazione della bandella **BDL 120** negli angoli e nei giunti tecnici

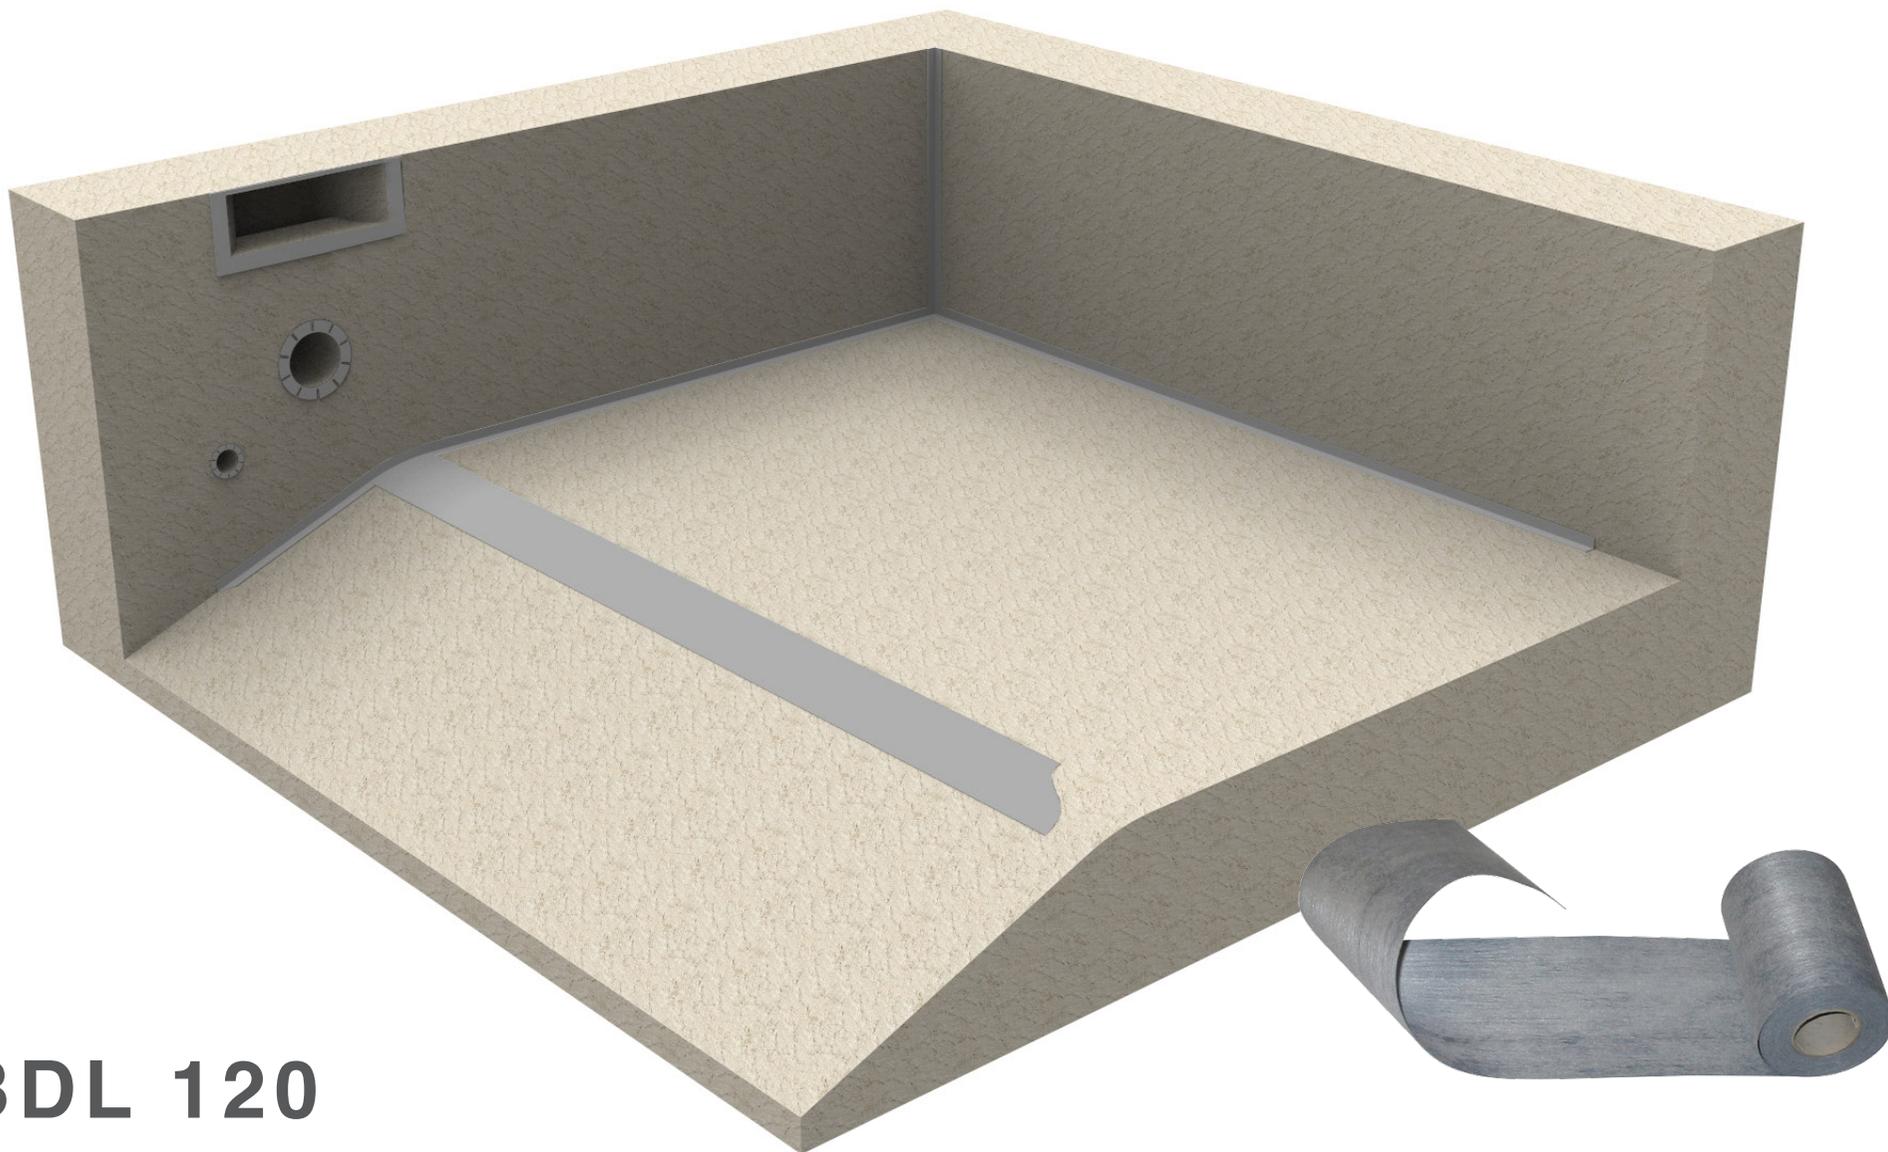

BDL 120



4° fase: Impermeabilizzare con **KEDILASTIC** curando particolarmente la sigillatura degli inserti (bocchette, faretti, ecc) angoli, spigoli e cambi di pendenza. Inserire nella prima mano la rete **KEDIL NET** oppure il tessuto **TEX NET**.

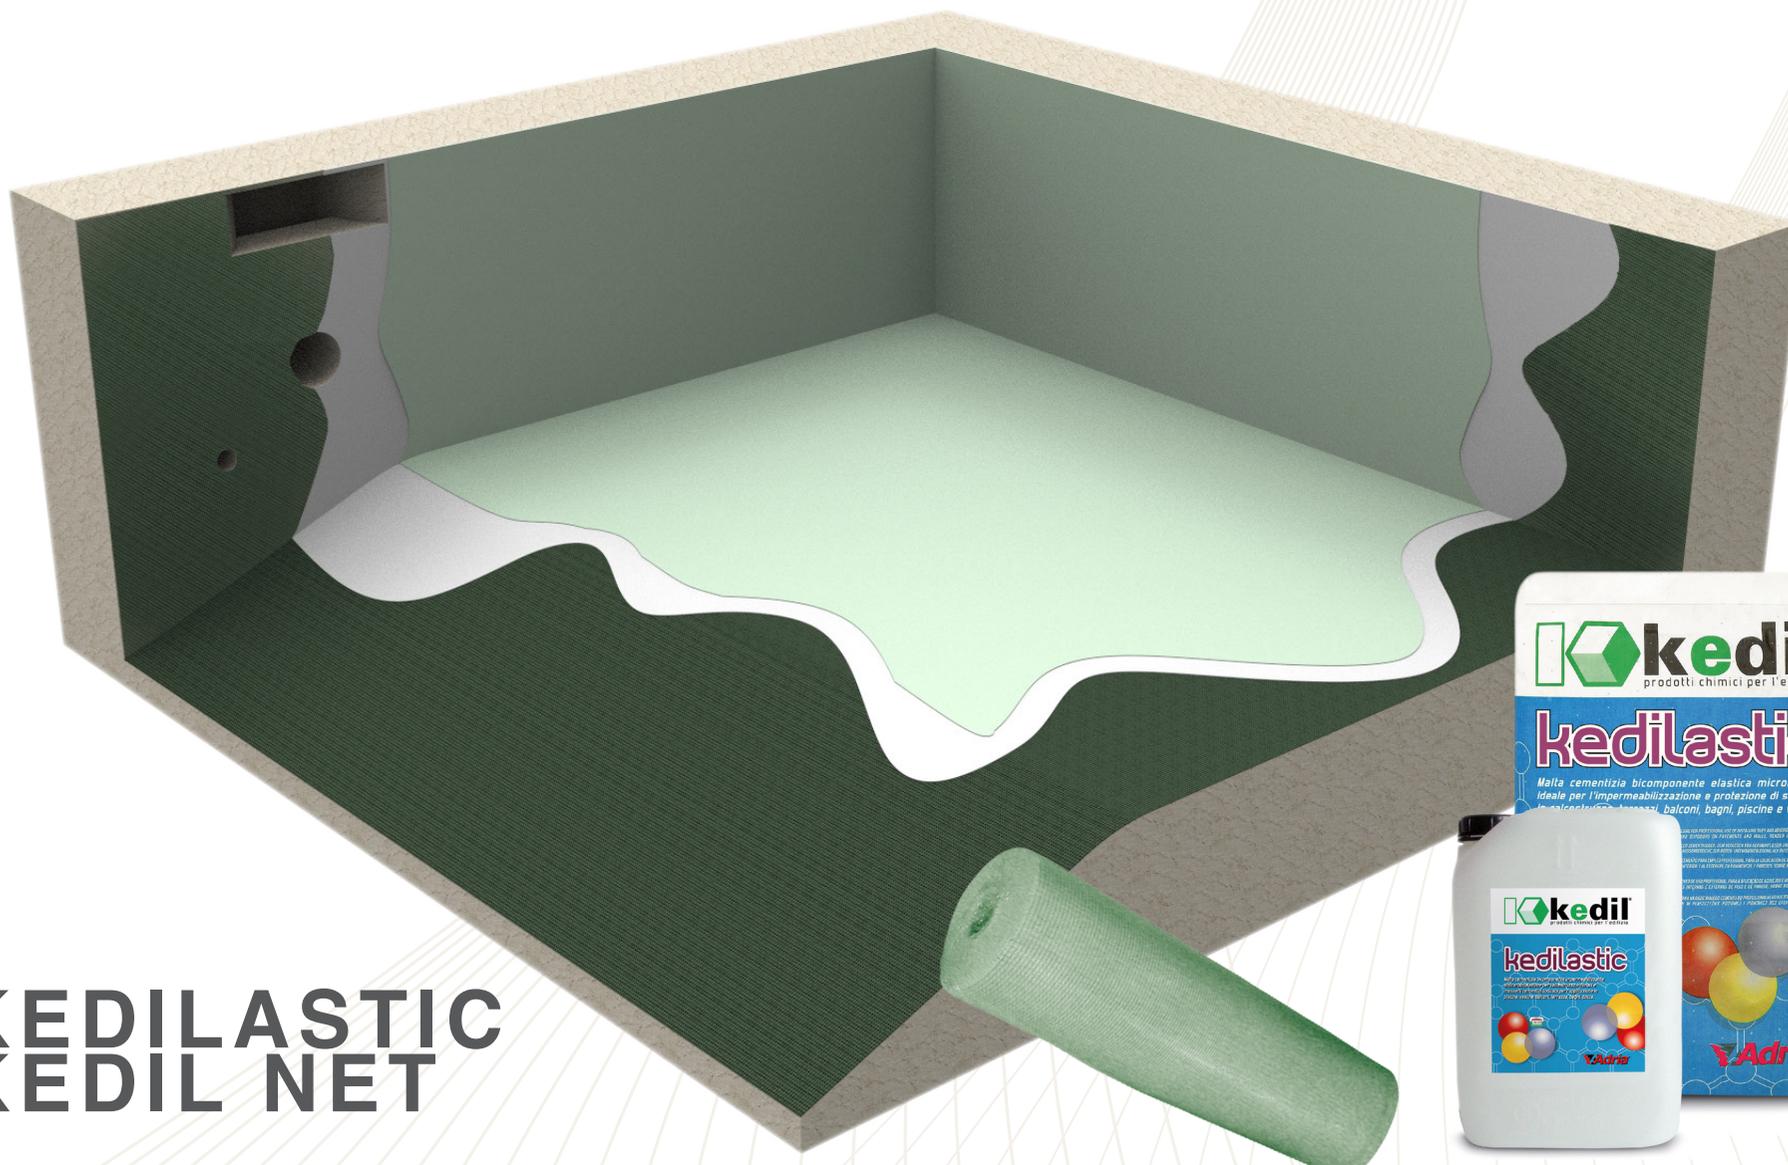


KEDILASTIC
KEDIL NET







5° fase: Incollare il mosaico vetroso con **KEDYMOS + ADIFLEX** (diluito al 50% con acqua)

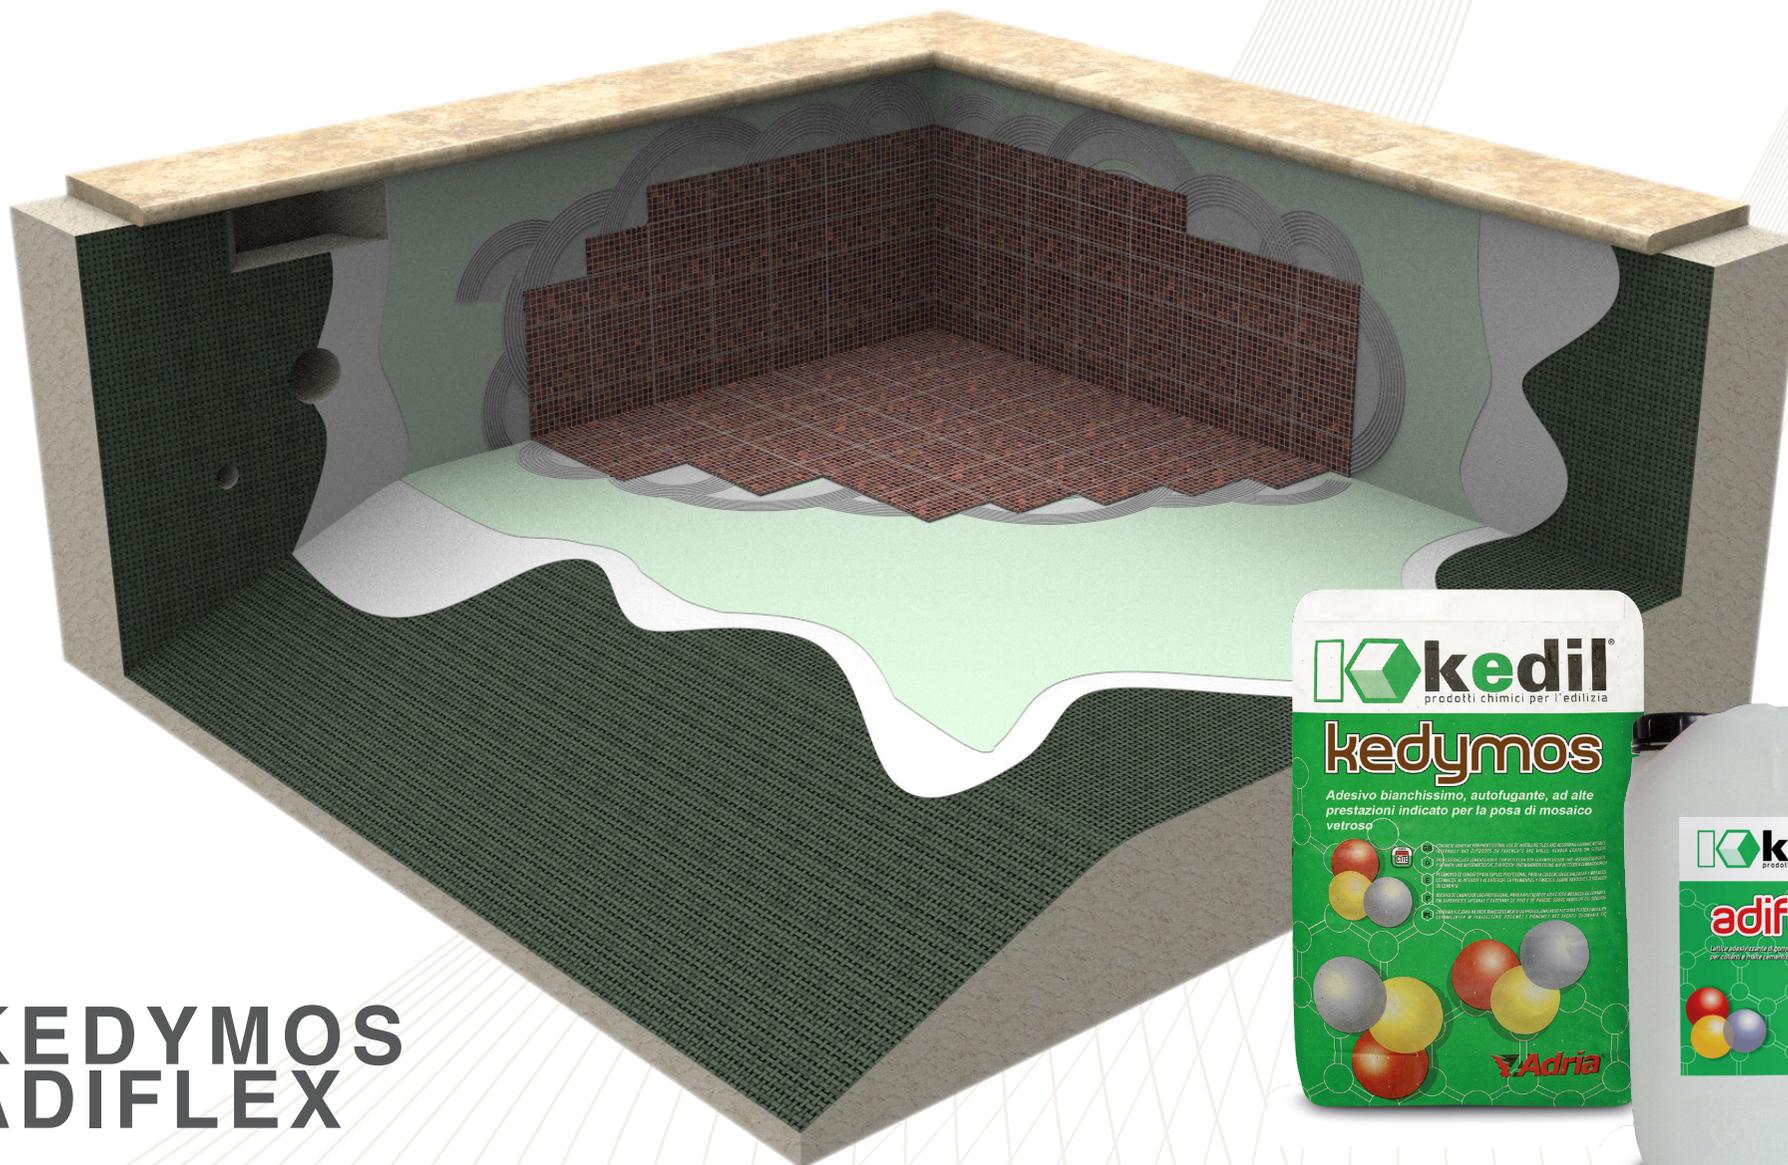

**KEDYMOS
ADIFLEX**

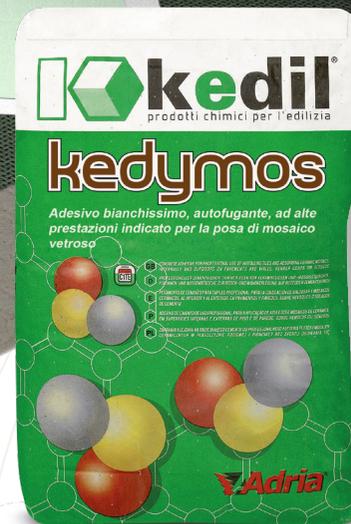

5° fase: Oppure incollare le piastrelle con **KEDYTOP** fino ad un formato di 1600 cmq

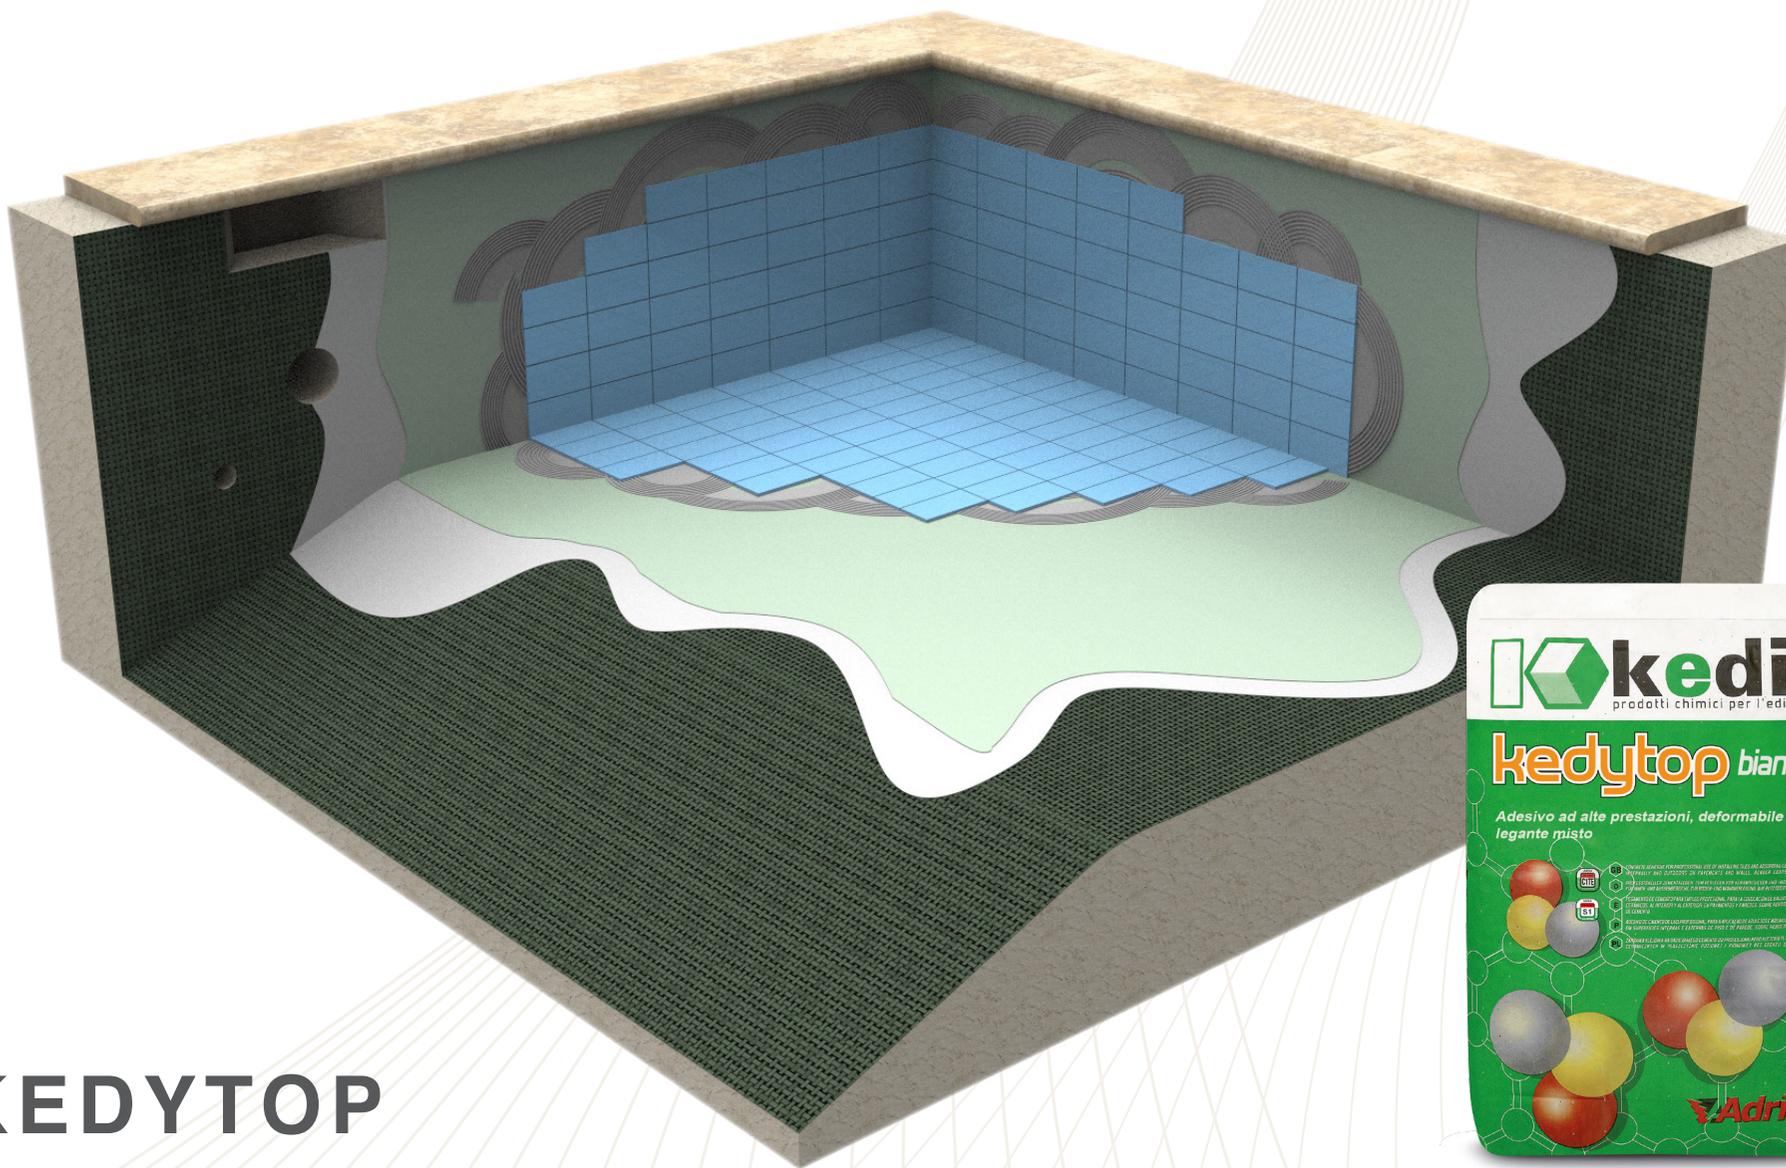


KEDYTOP





6° fase: Fugare le fughe con **SKY LINE** o **SIGIL COLOR 1-10** + **SIGILAX**

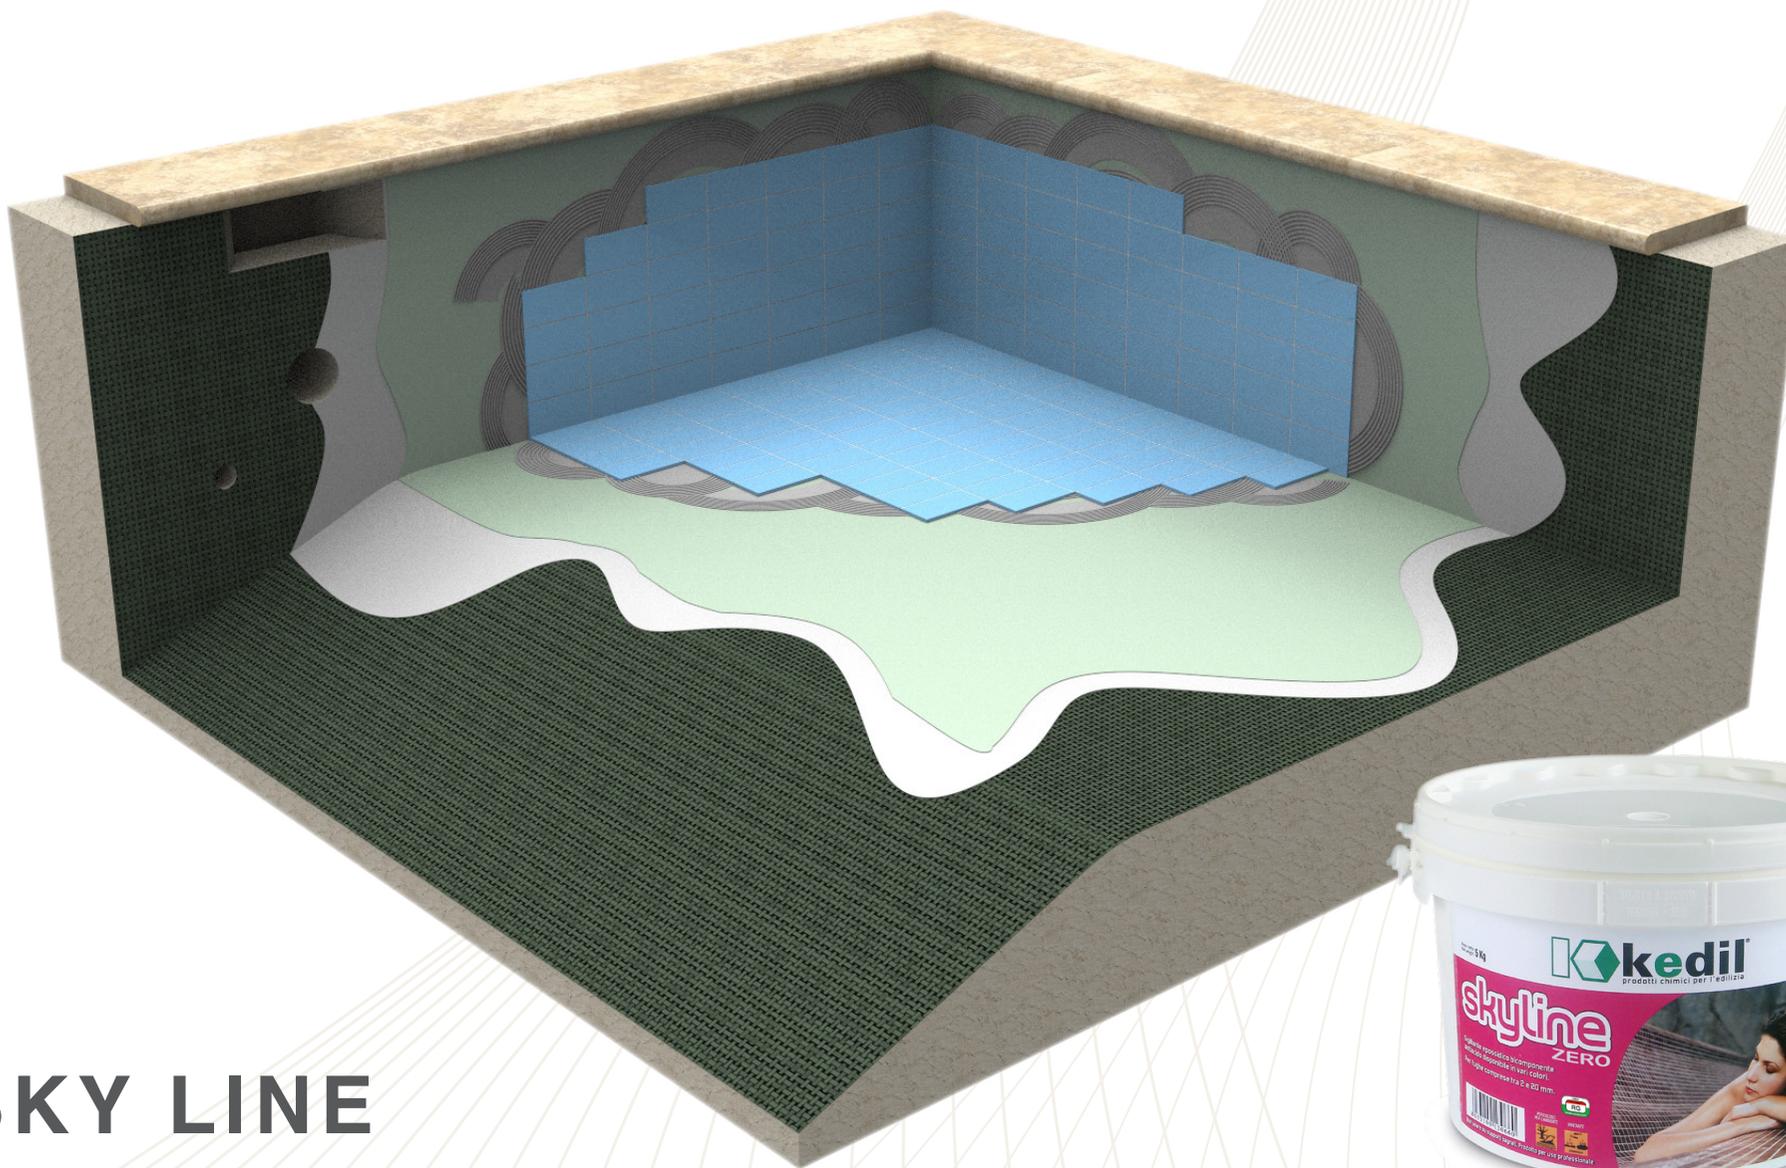


SKY LINE





5° fase: Fugare le fughe con **SKY LINE** o **SIGIL COLOR 1-10** + **SIGILAX**

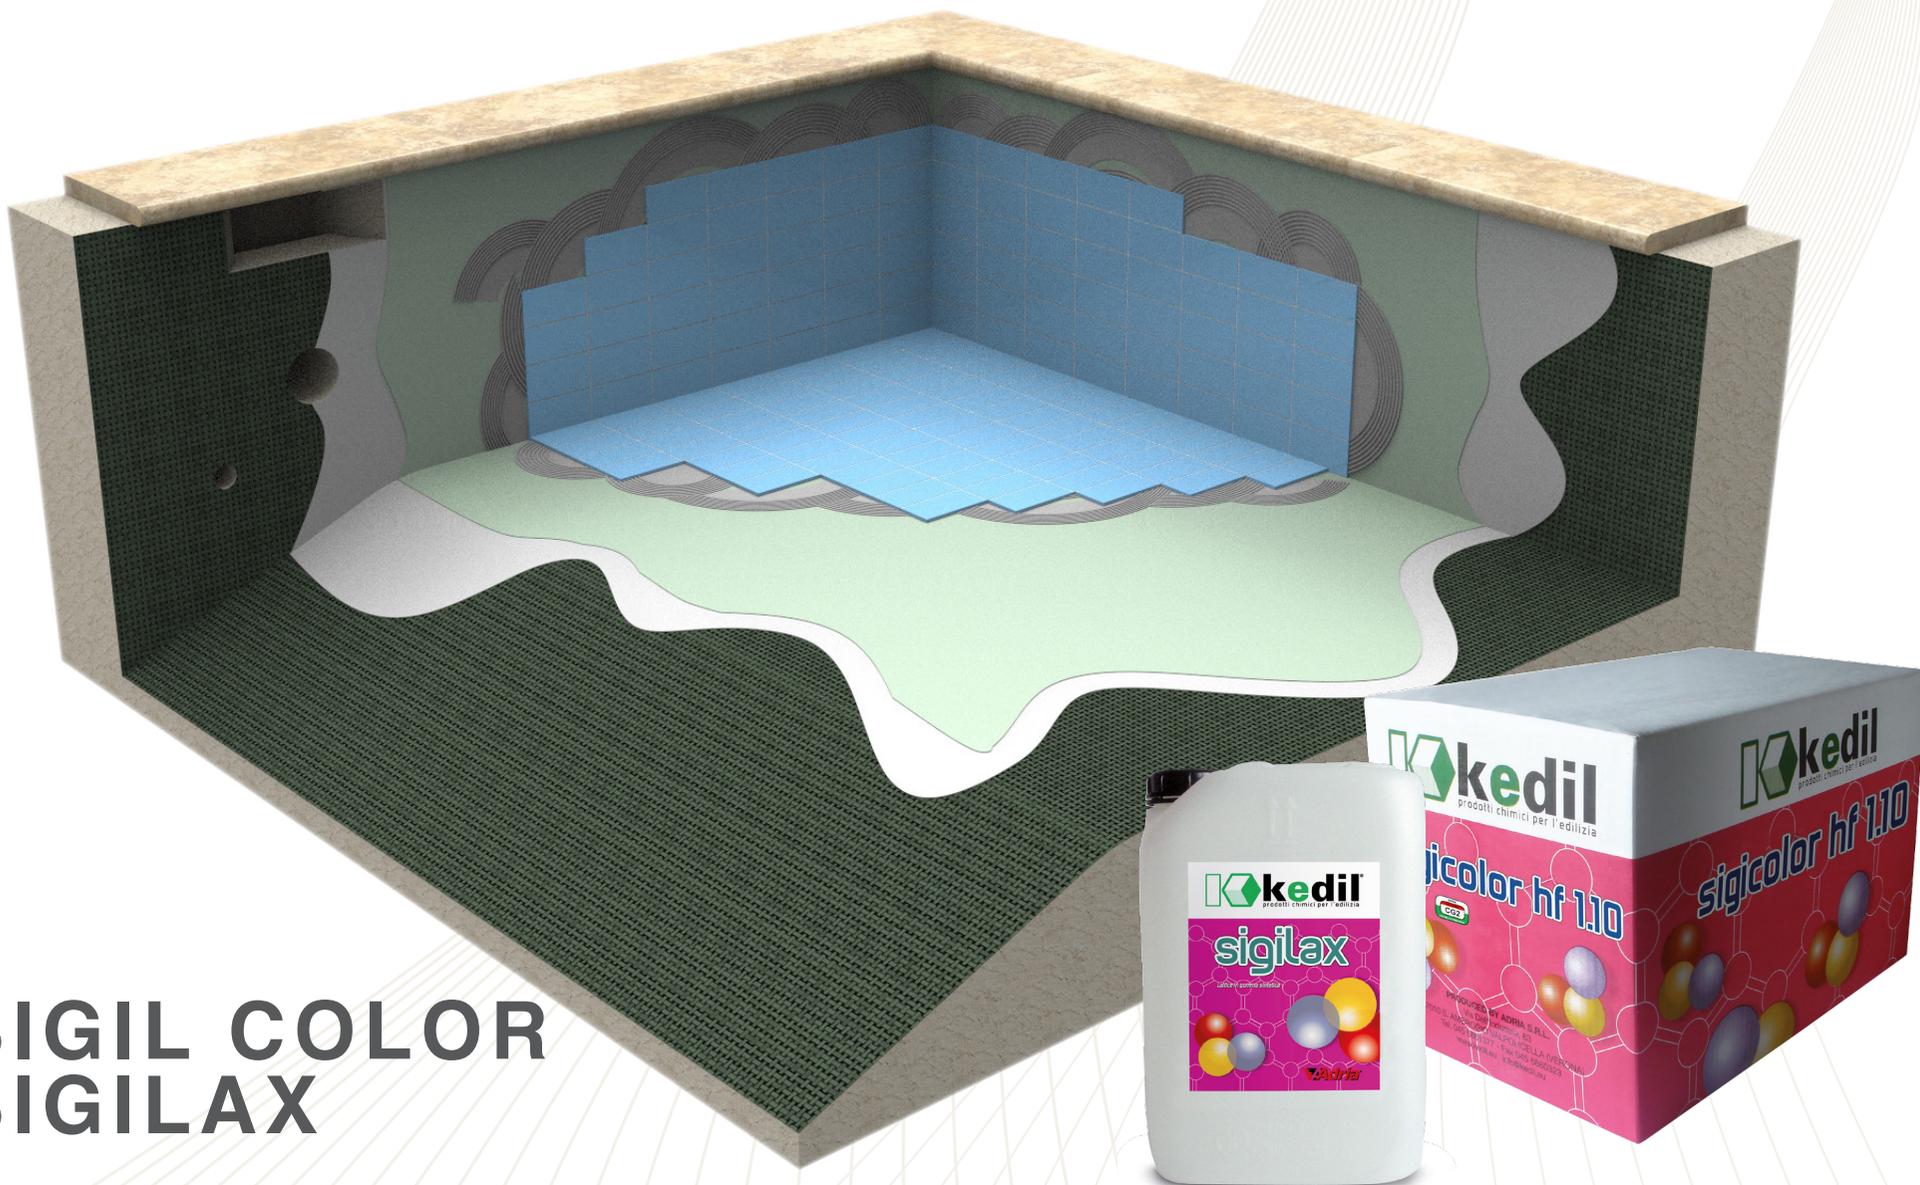

SIGIL COLOR
SIGILAX