




LA POSA CON KEDIL DEI MARMI RETINATI

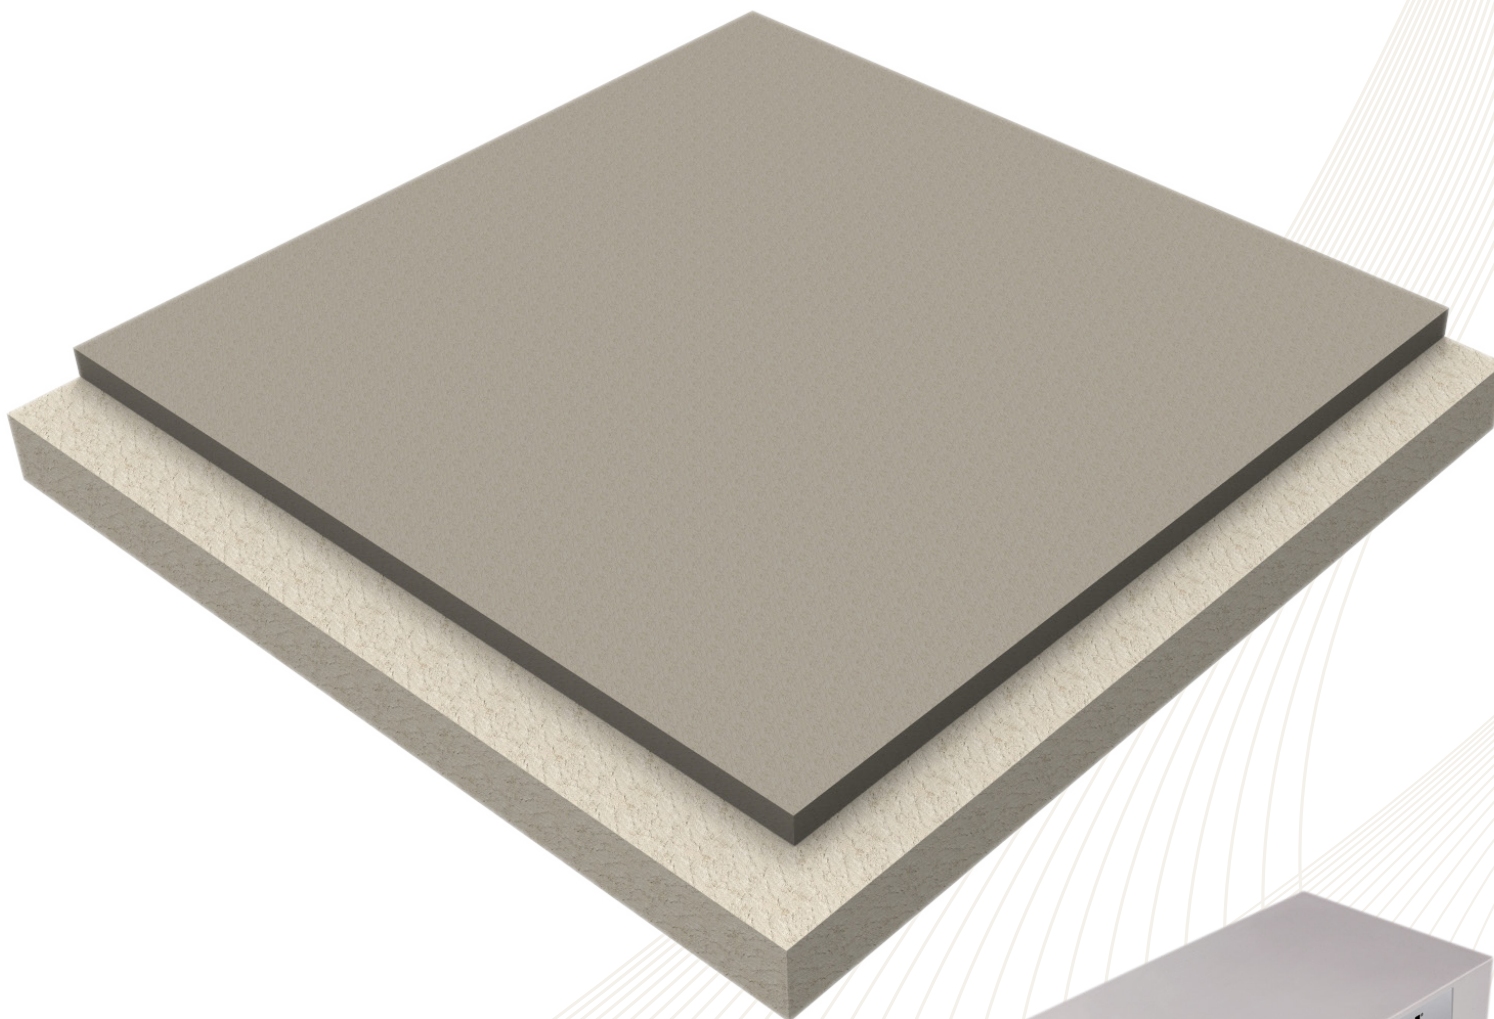

1° fase: Massetto con KEDYCEM MIX e FIBER KD




**KEDYCEM MIX
FIBER KD**





2° fase: Preparazione delle lastre con **PRIMERFLEX**

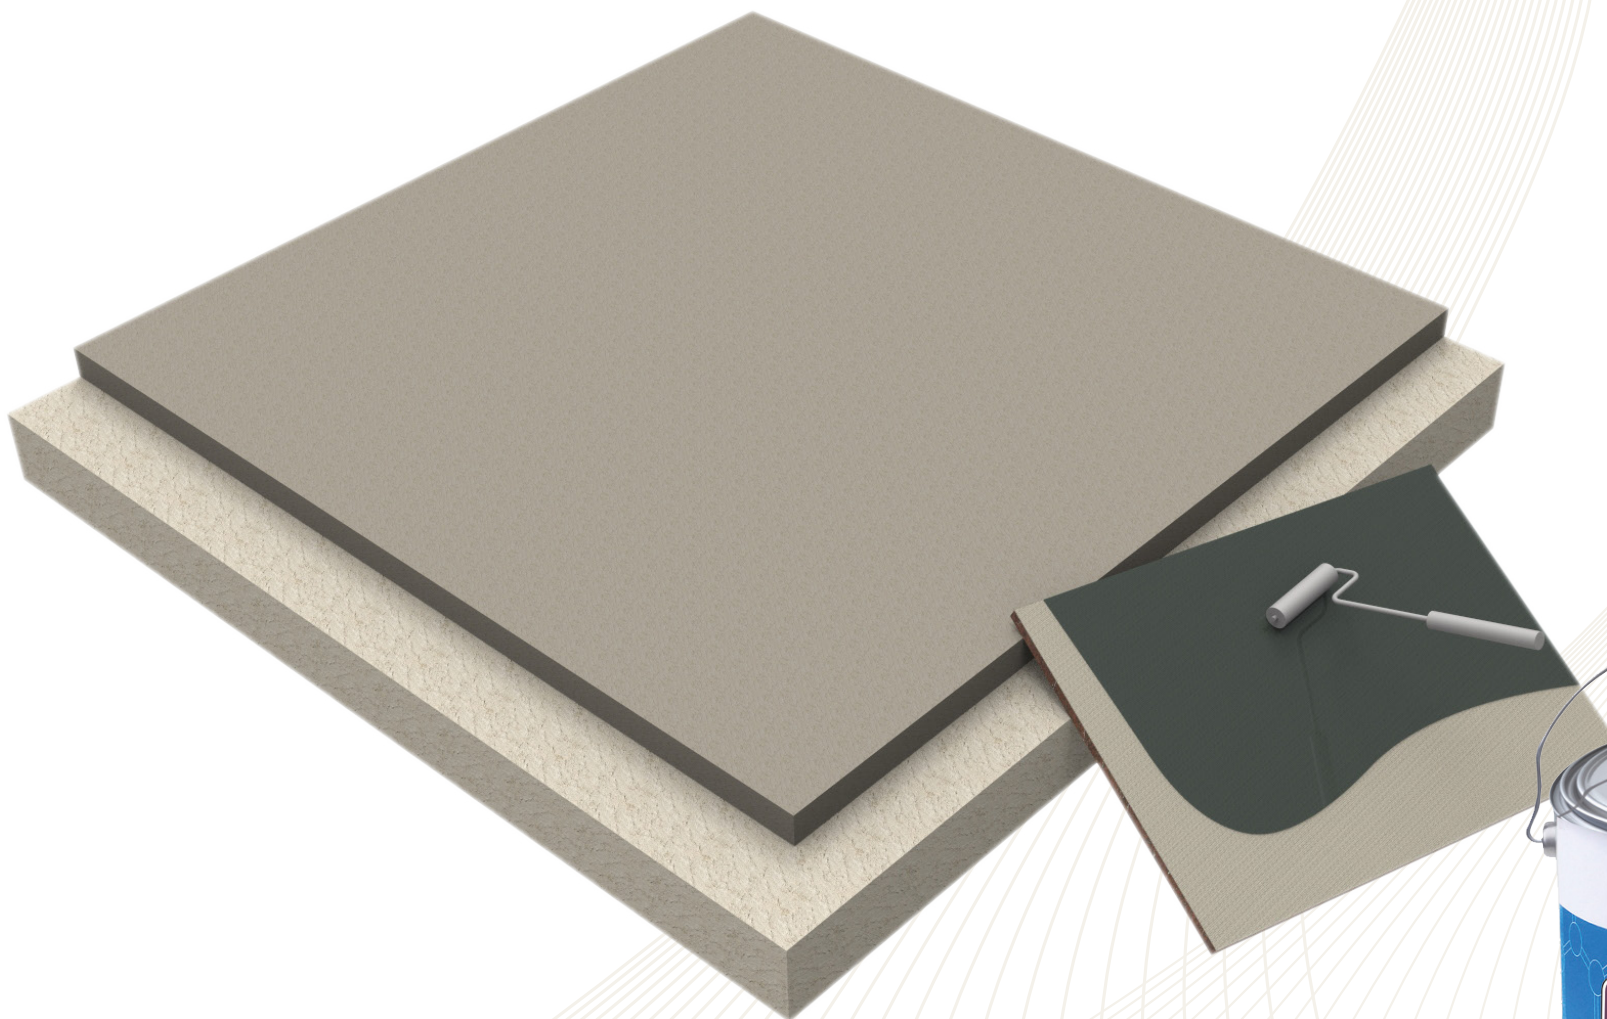


PRIMERFLEX





3° fase: Passate 3 ore dalla stesura di **PRIMERFLEX** incollare le lastre con **KEDYTOP**

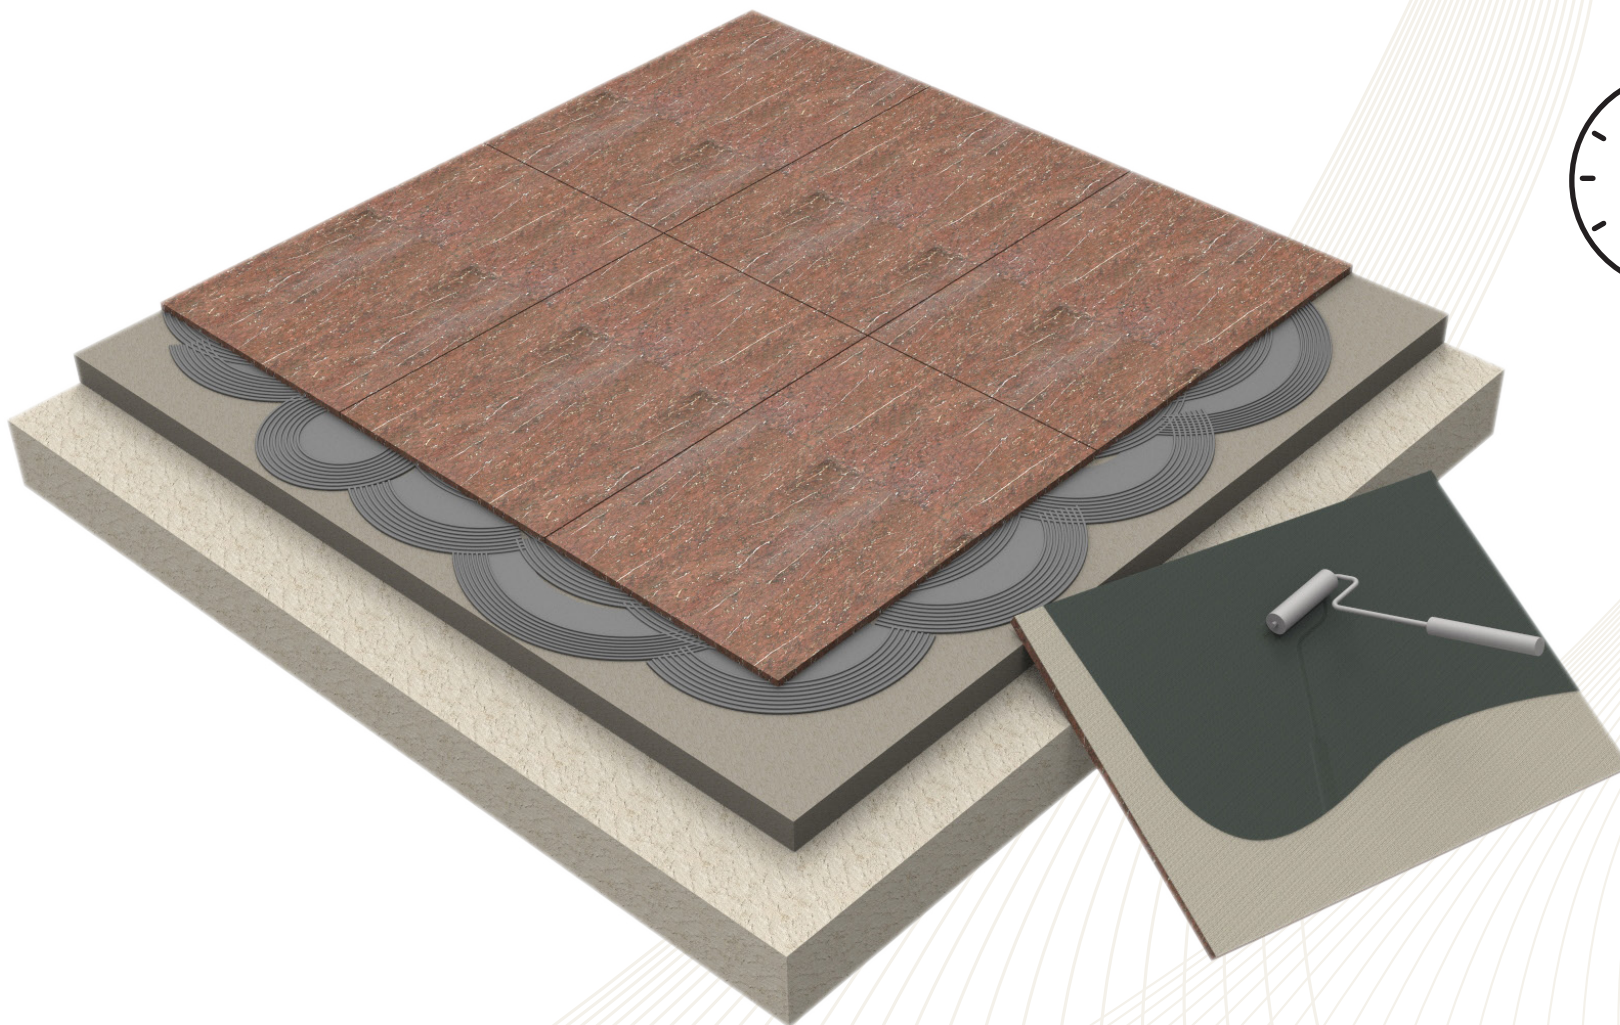


3 ORE

KEDYTOP





4° fase: Stuccare con lo stucco della linea **SIGILCOLOR** o **SIGILCEM**

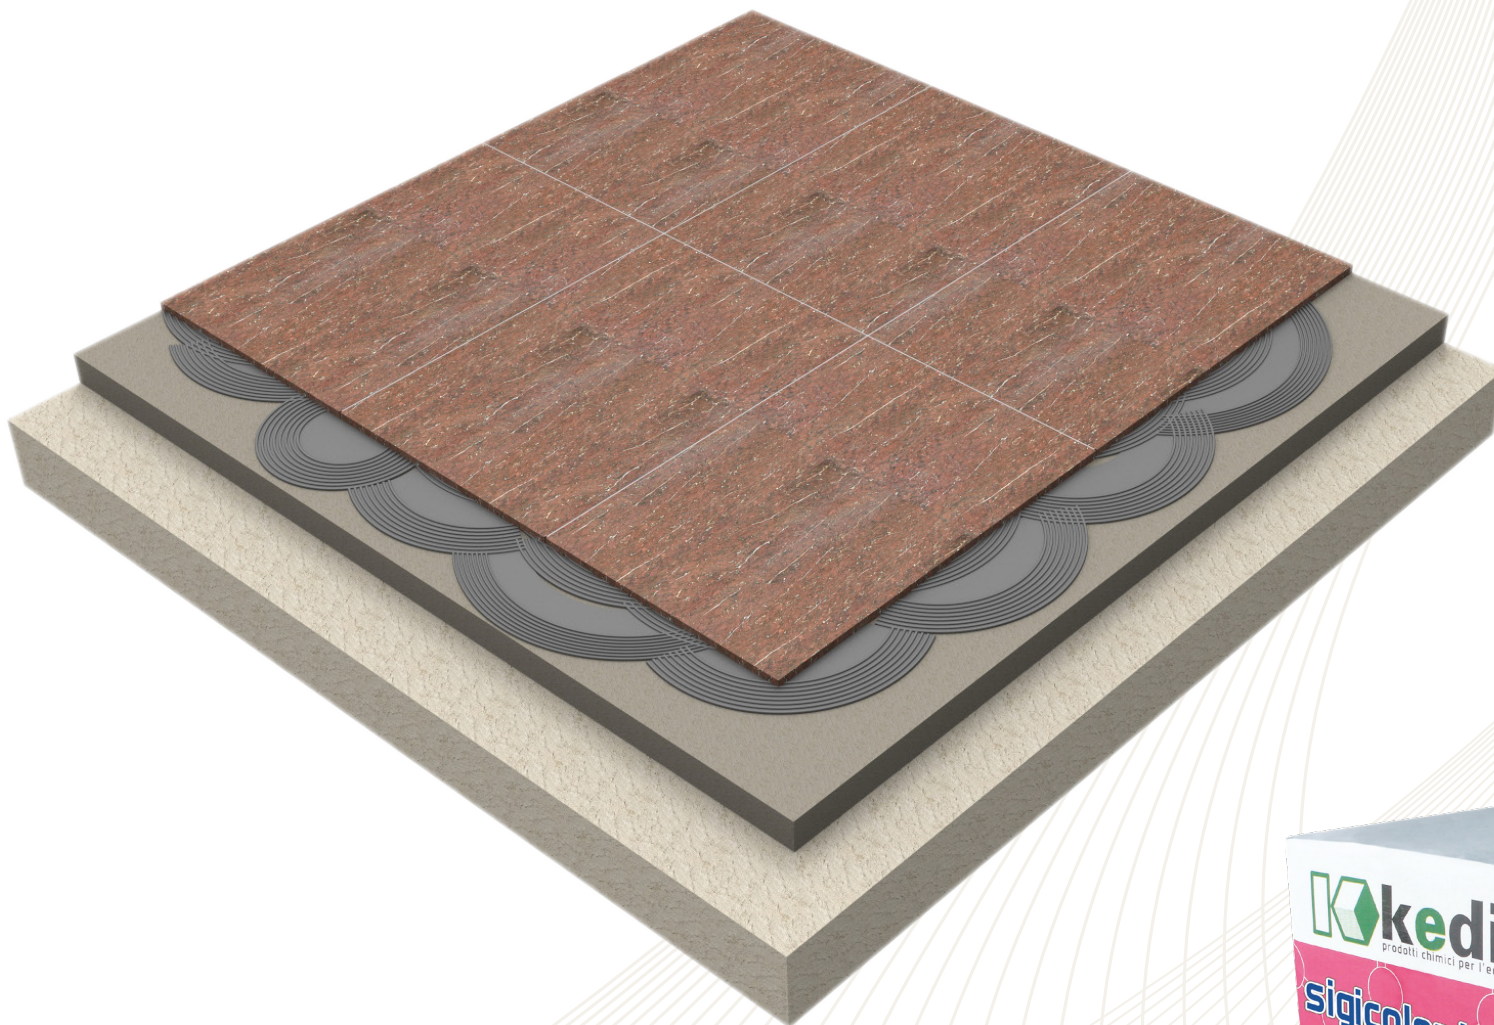


SIGILCOLOR
SIGILCEM





5° fase: Creare i giunti di dilatazione con un silicone neutro a basso modulo tipo **KEDISIL** e inserire una cordella comprimibile

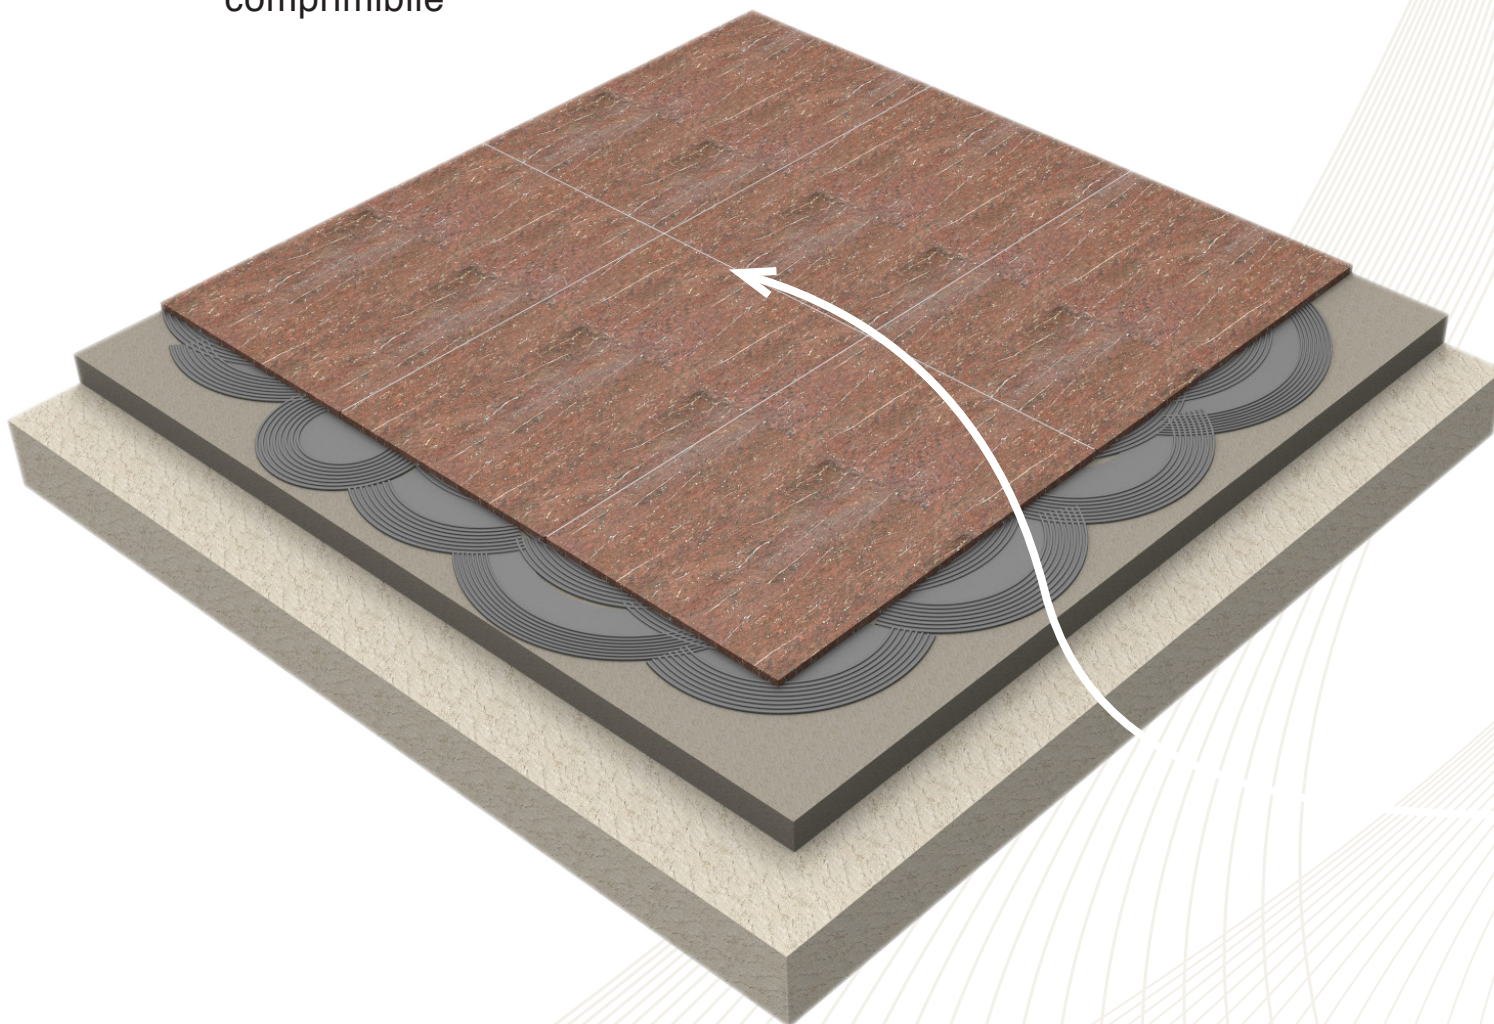

KEDISIL N310

