




**LA POSA CON KEDIL
DEI GRANDI FORMATI
CON MASSETTI AMMALORATI**

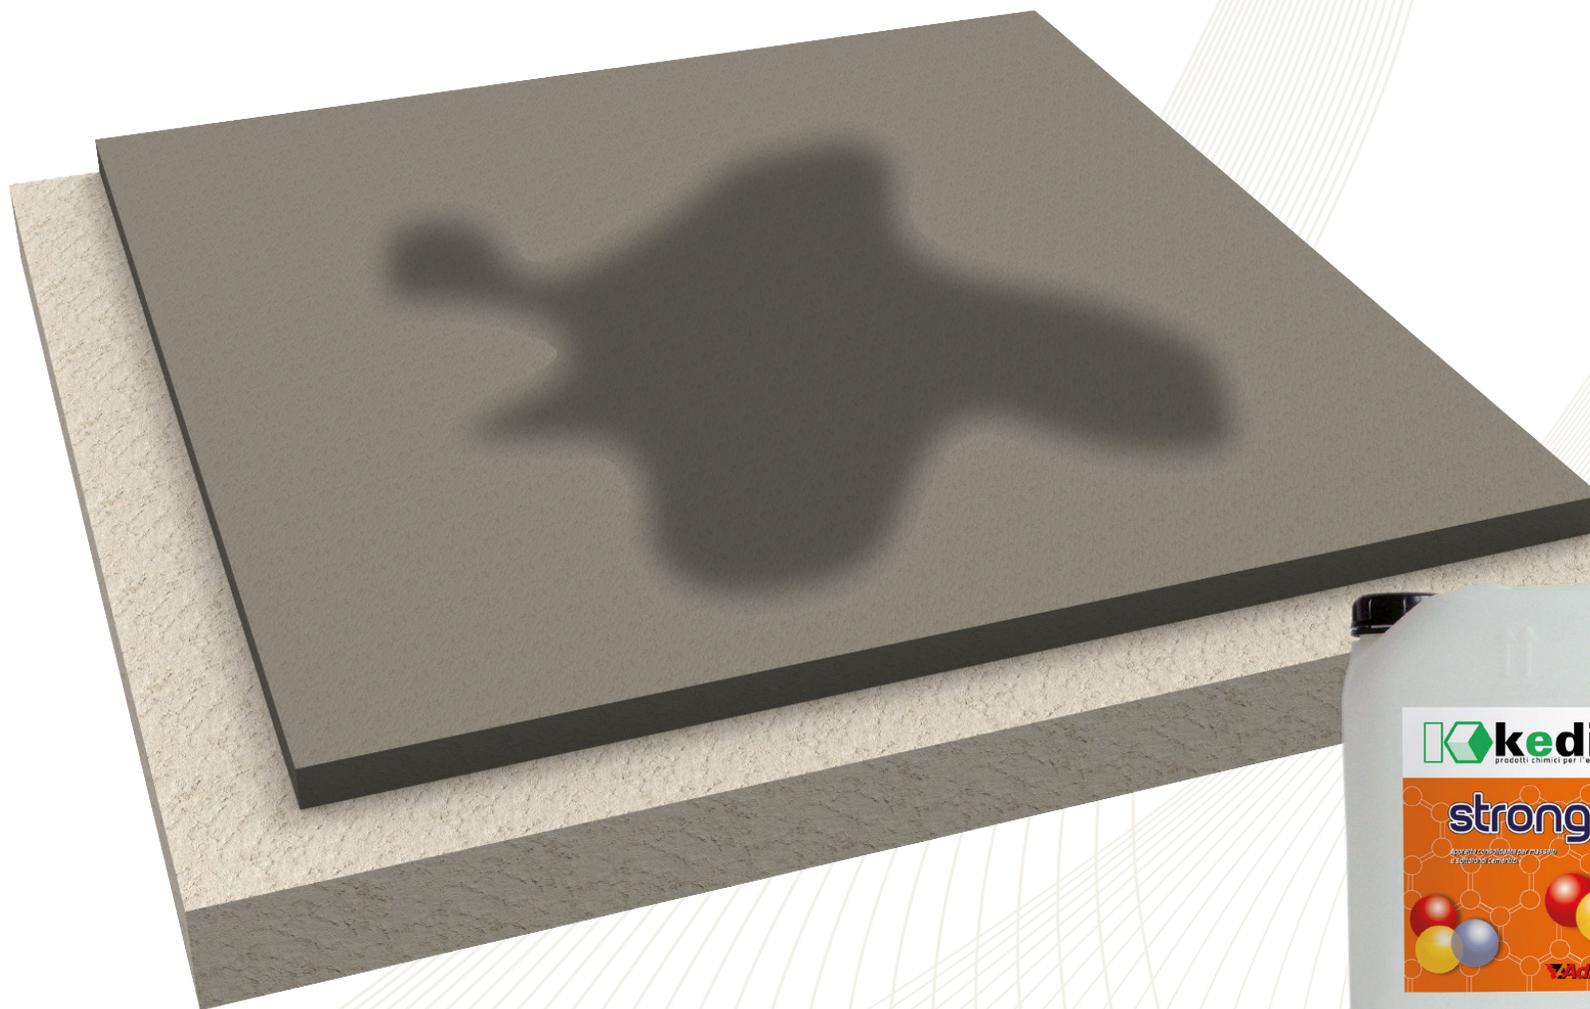


1° fase: Rinforzare superficialmente il massetto con il consolidante **STRONG**



STRONG



2° fase: Applicare il telo desolidarizzante con **KEDILFLEX** su tutta la superficie come descritto in scheda tecnica

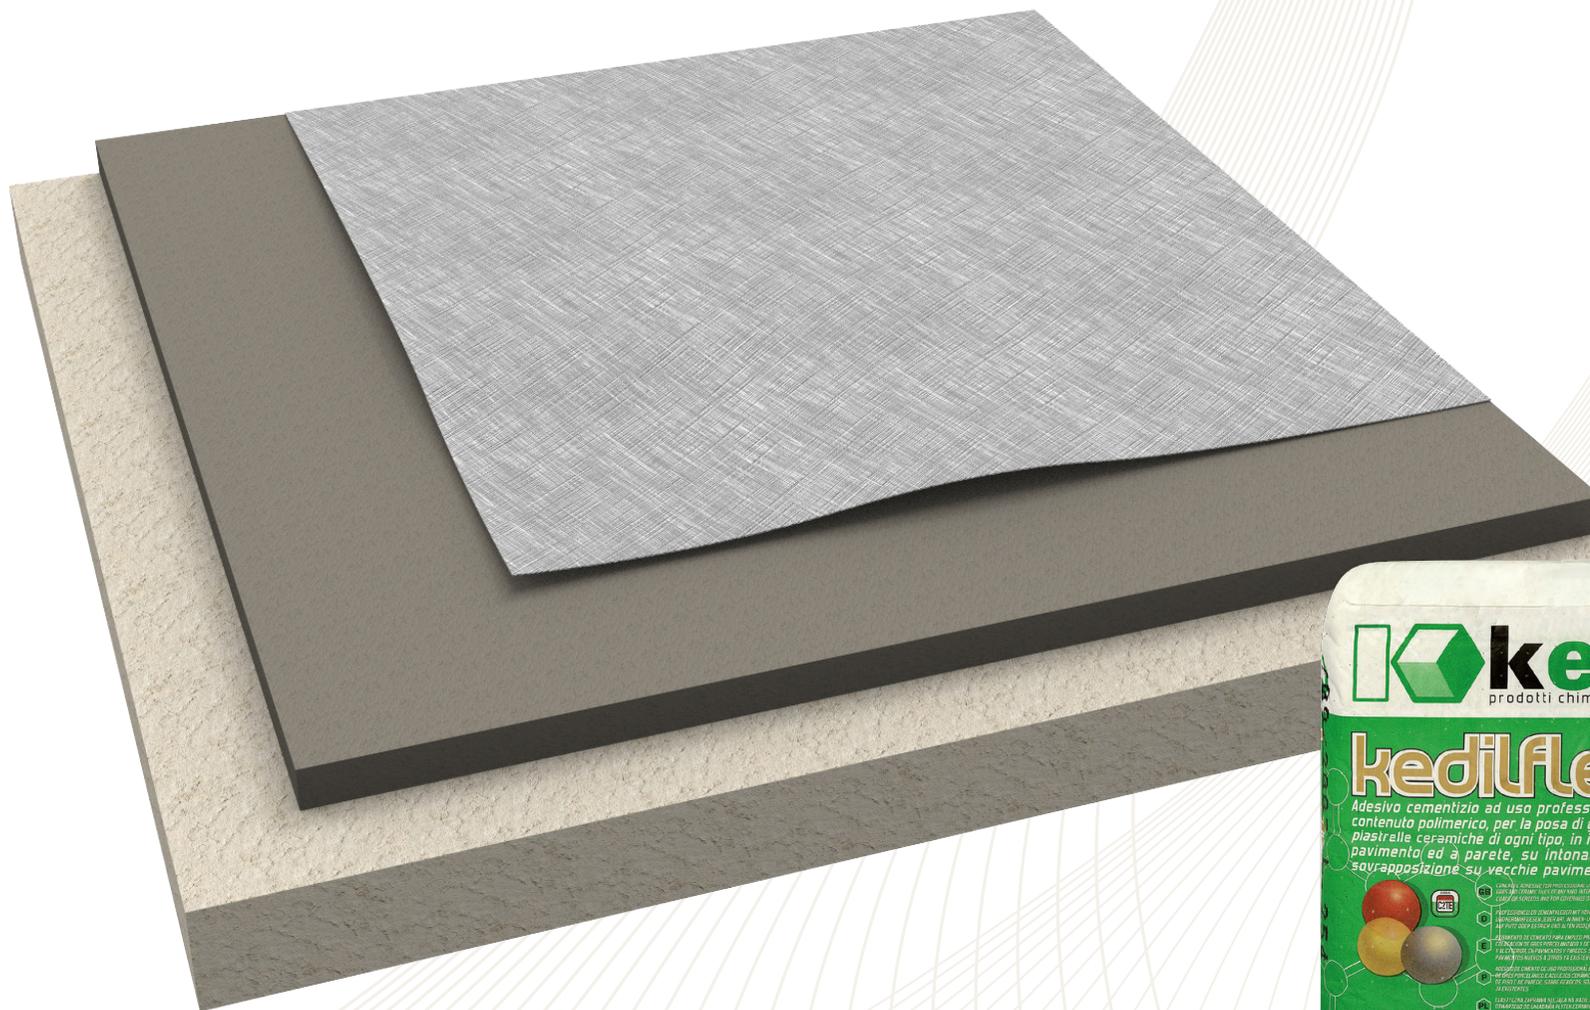


KEDILFLEX





3° fase: Incollare il pavimento con **KEDYTOP** secondo il tipo di formato o di materiale

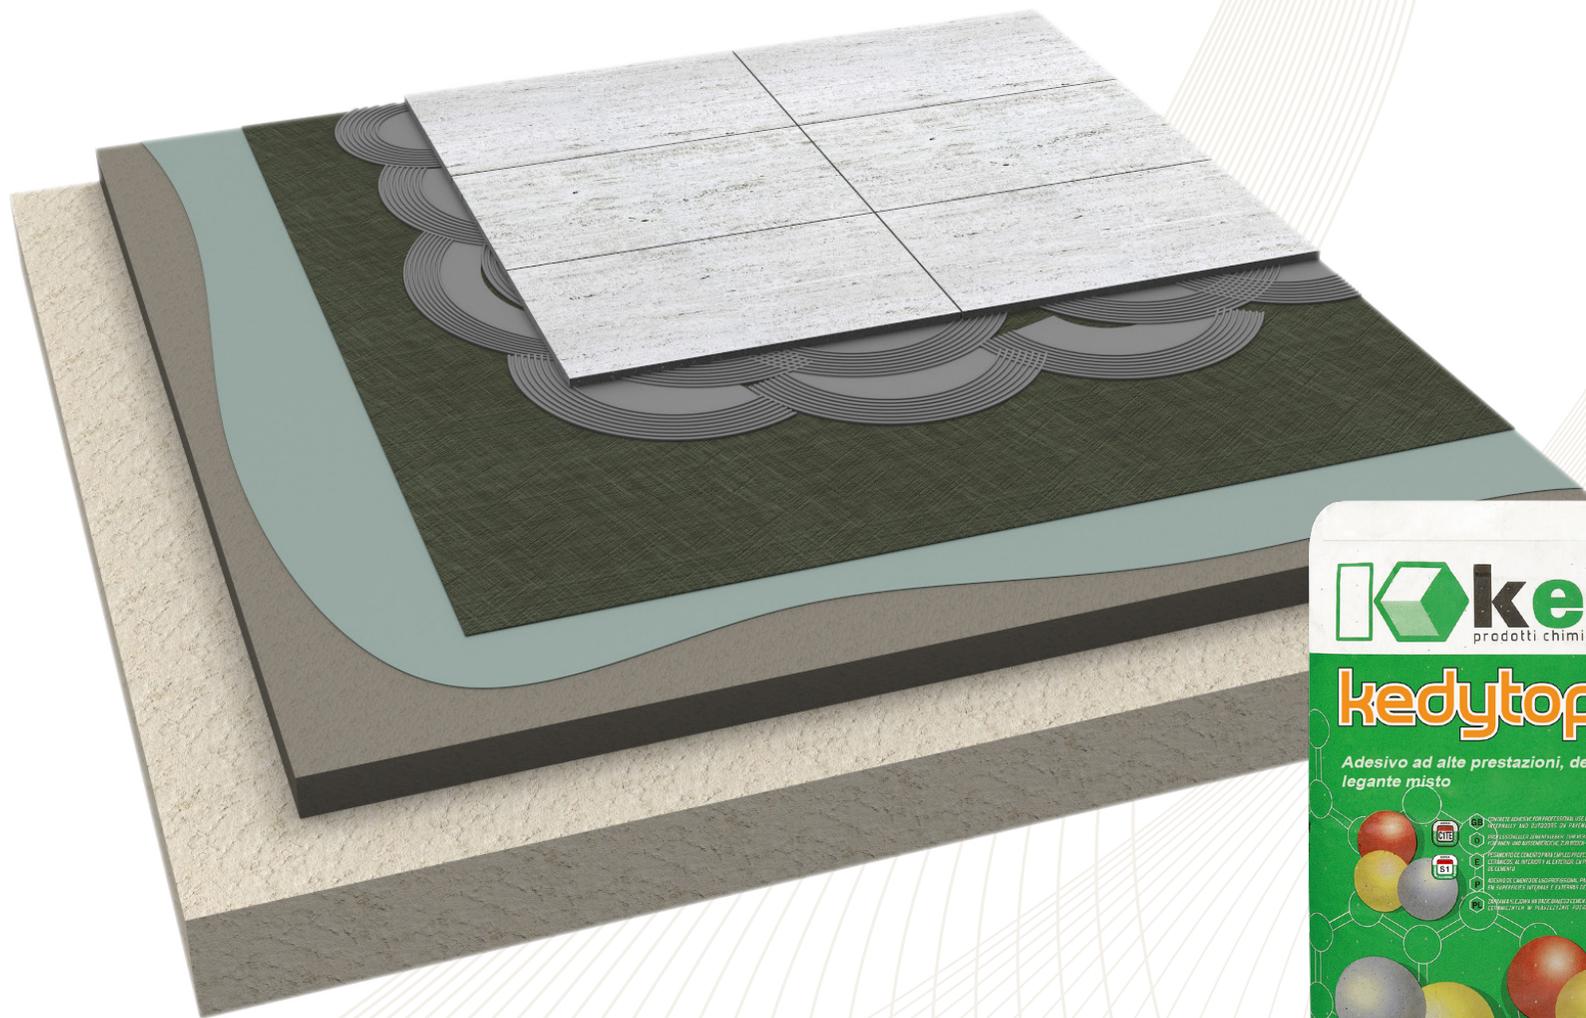


KEDYTOP





4° fase: Eseguire la stuccatura e i giunti di dilatazione con **SIGILCOLOR + KEDISIL N310**

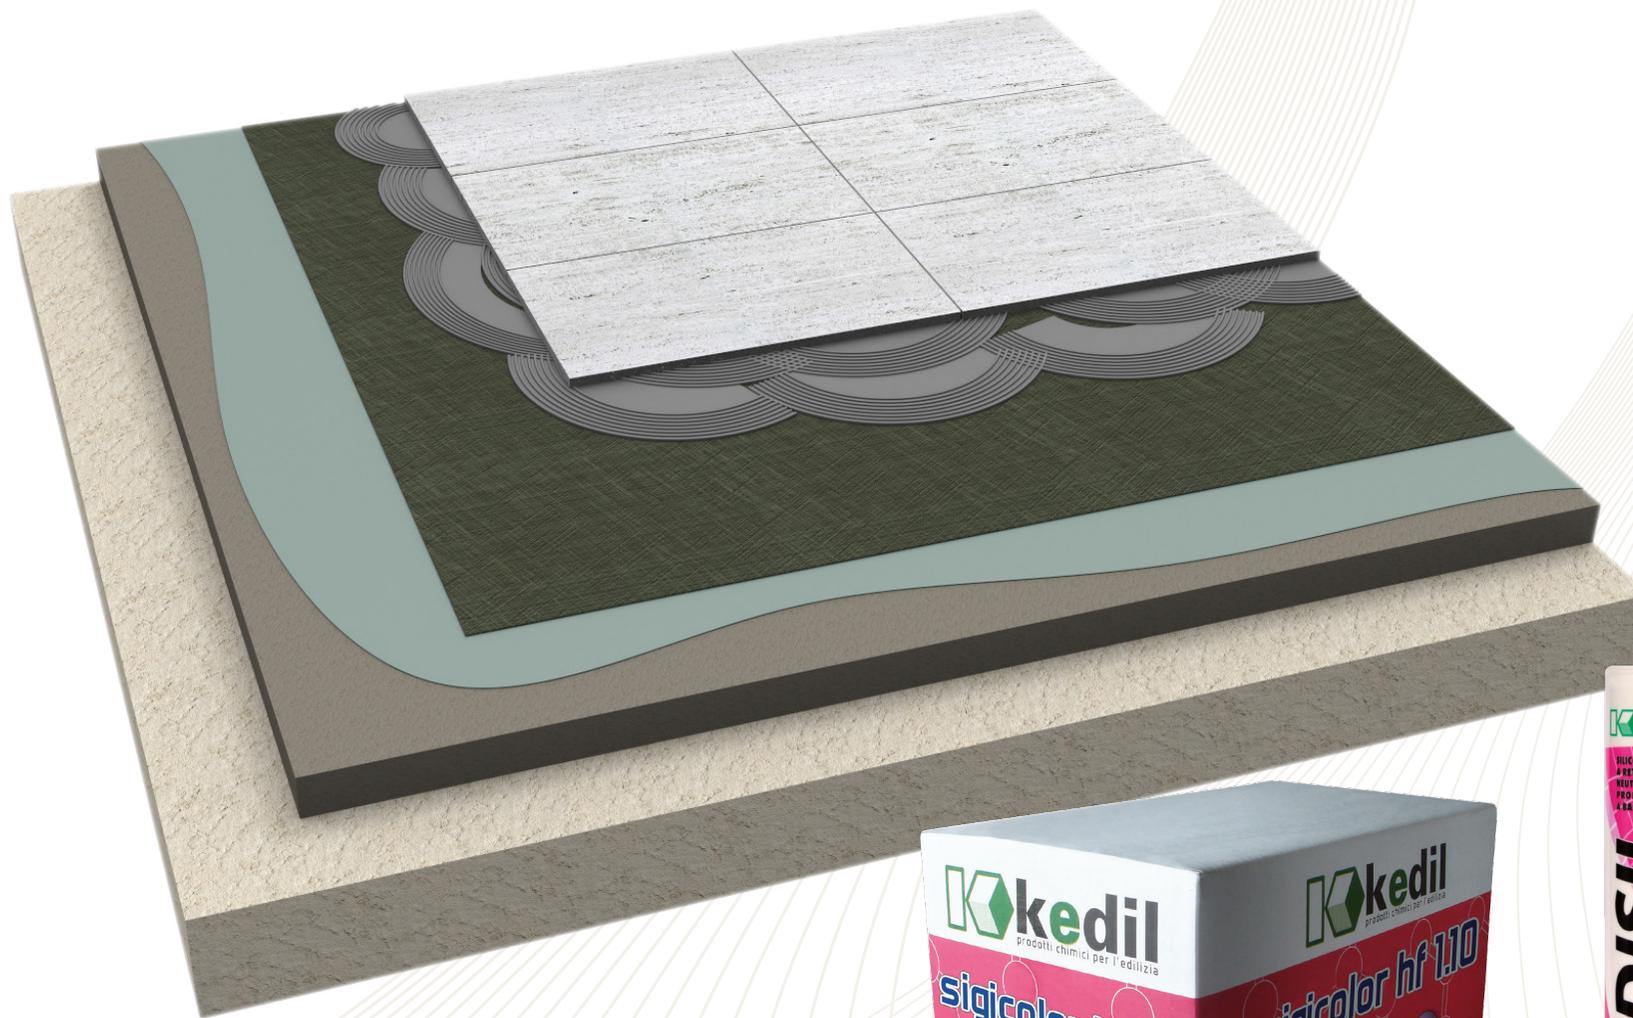

**SIGILCOLOR
KEDISIL N310**

