



**LA CASA DI KEDIL**




**1° fase:** Verificare che l'intonaco abbia una resistenza allo strappo idoneo alla posa di rivestimento pesante in facciata (> 1 Mpa)






**2° fase:** Posare il gres porcellanato con **SUPER 24** o **SUPER 120** per formati tra i 1600 cmq e i 2100 cmq; per formati maggiori, valutare l'utilizzo di un aggancio metallico

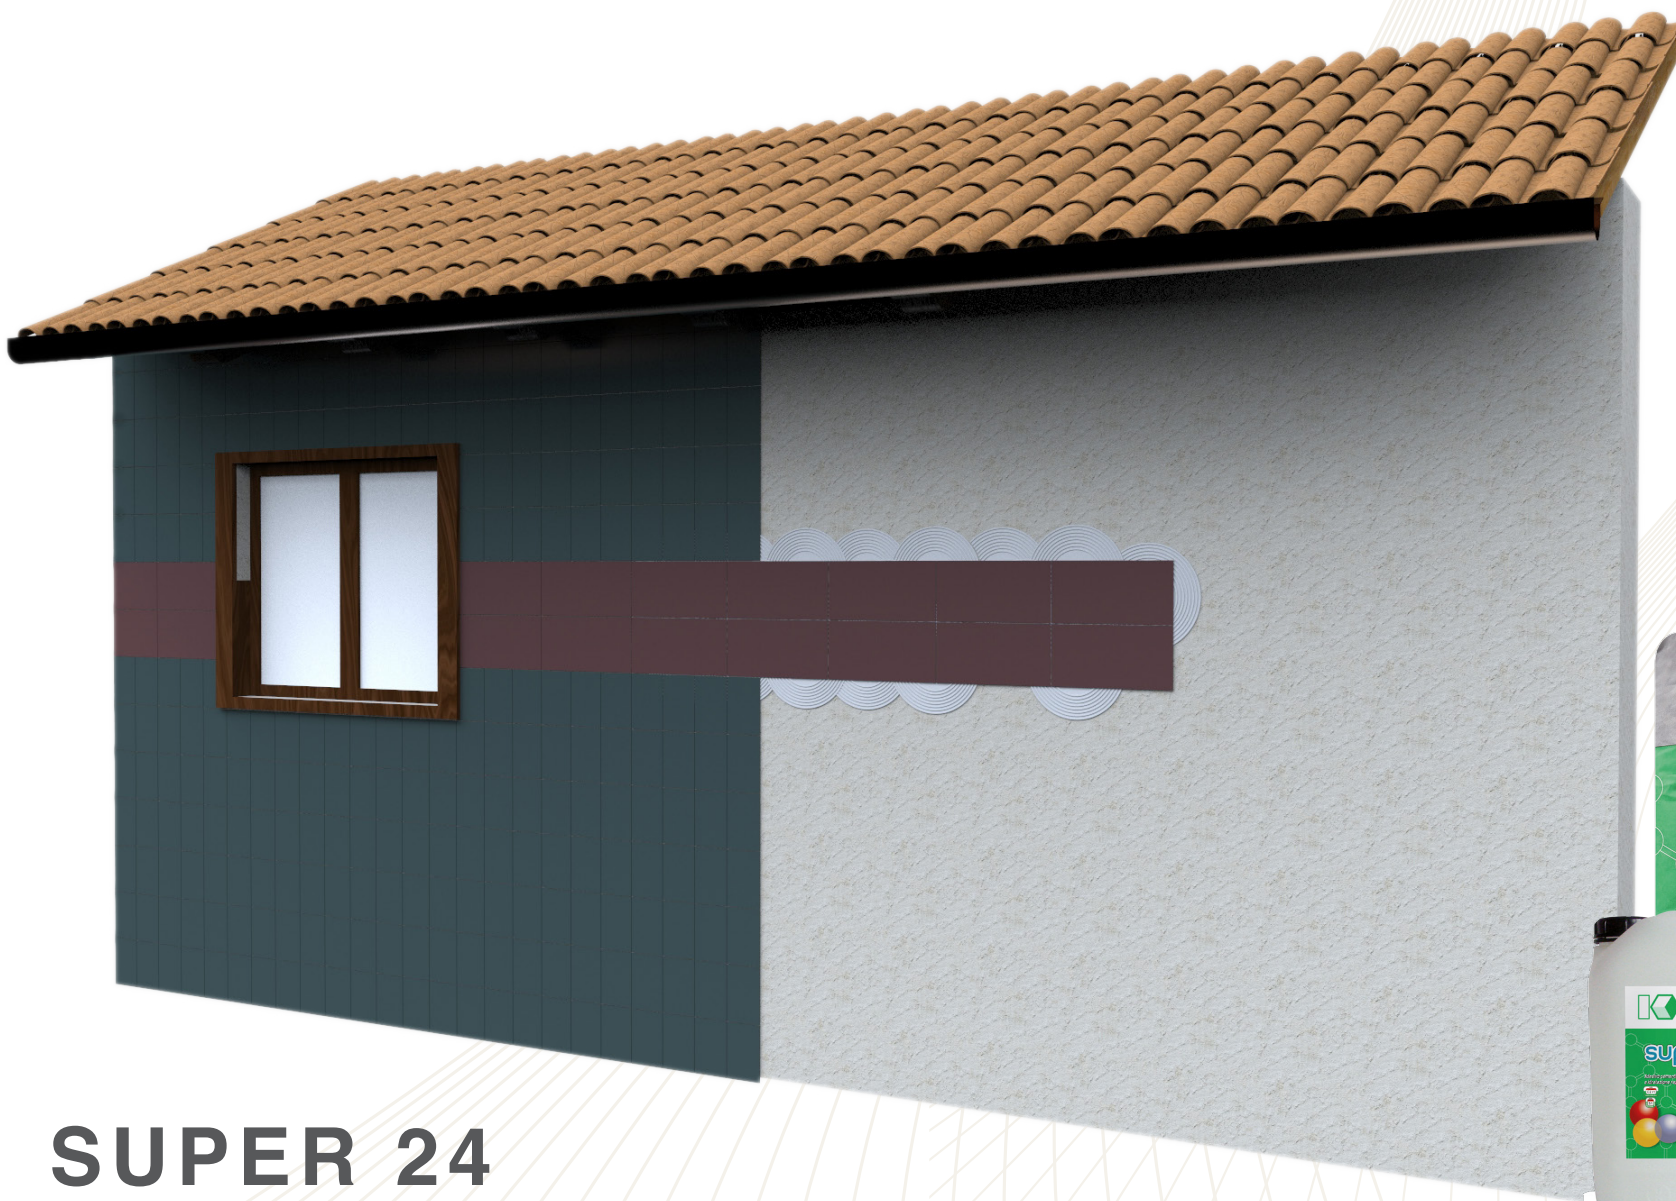

**SUPER 24**



2° fase: Posare il gres porcellanato con **SUPER 24** o **SUPER 120** per formati tra i 1600 cmq e i 2100 cmq; per formati maggiori, valutare l' utilizzo di un aggancio metallico

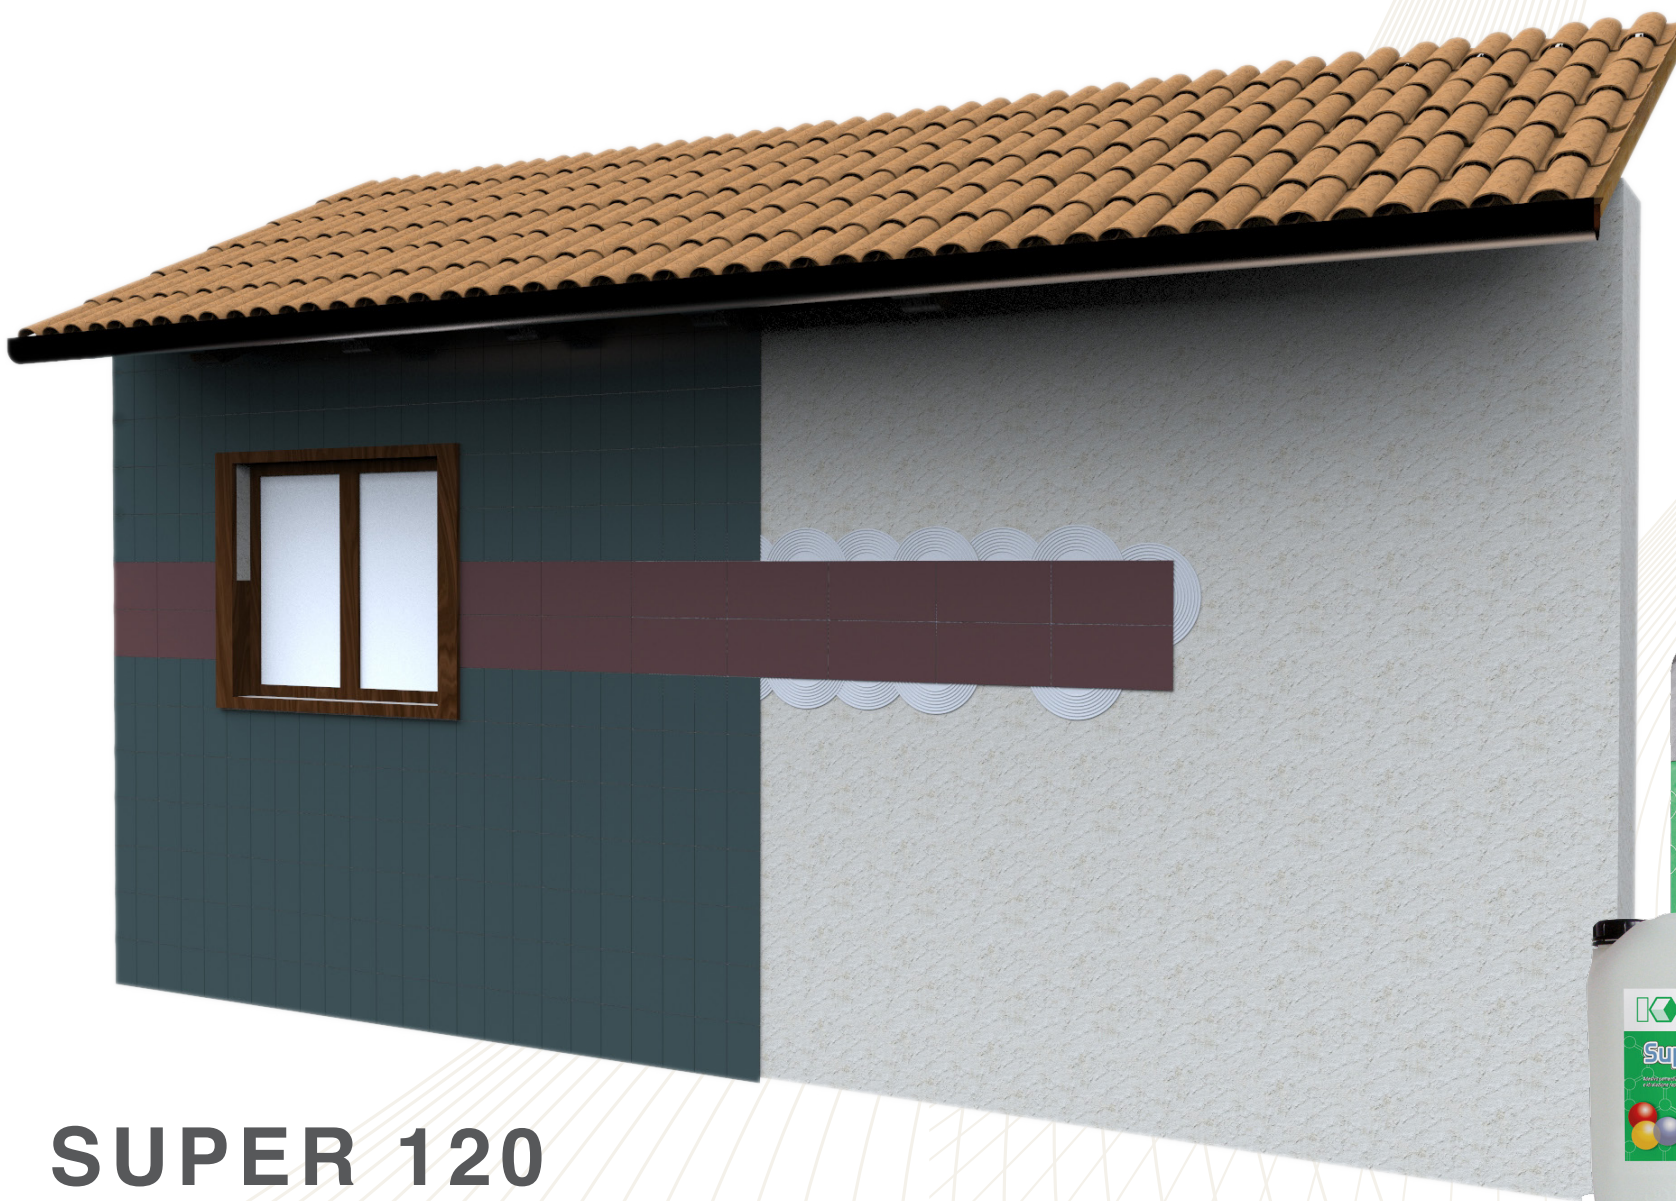


**SUPER 120**





2° fase: Posare il gres porcellanato con **KEDYTOP** per i formati fino a 1600 cmq

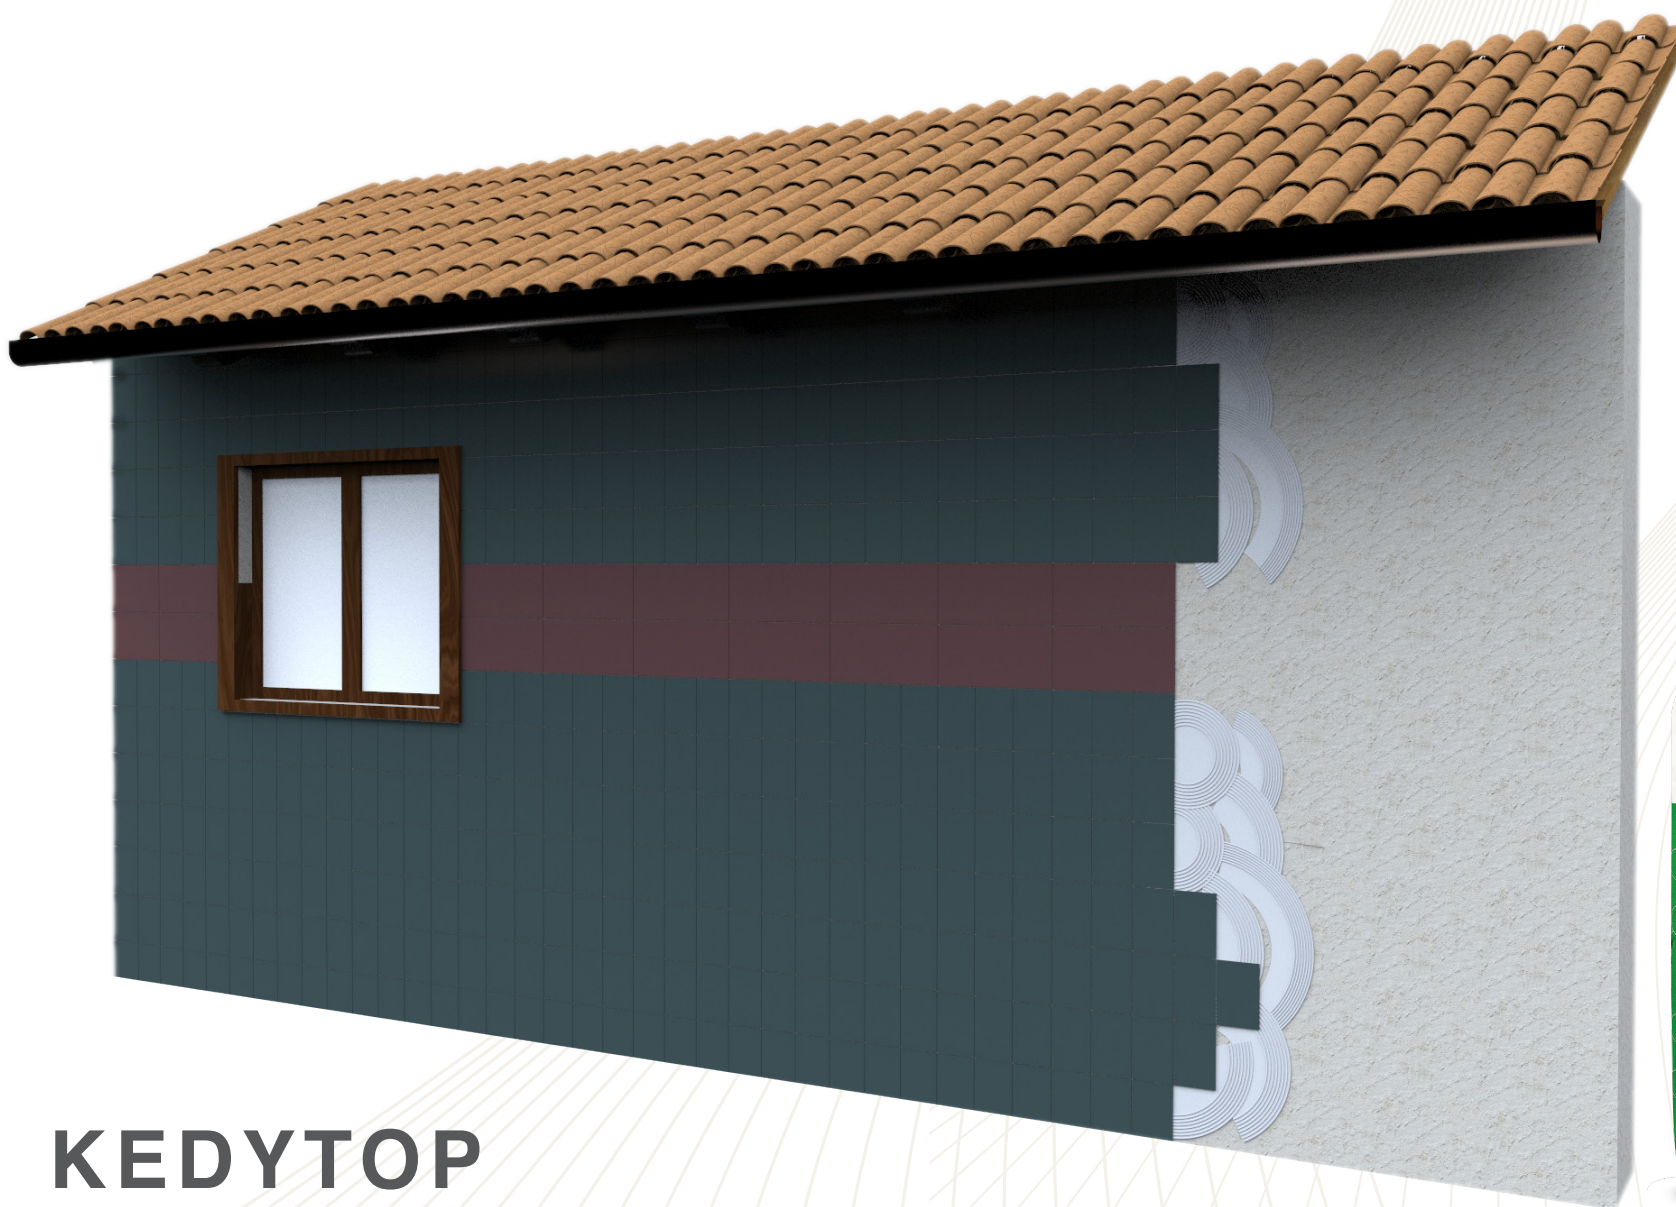

**KEDYTOP**






**3° fase:** Applicare il collante con la tecnica della doppia spalmatura, posare il rivestimento con fughe minime di 3 mm e stuccare con **SIGILCOLOR 1-10** (con acqua o con lattice tipo **SIGILAX**) oppure usare lo stucco epossidico tipo **SKY LINE**



**SIGIL COLOR**  
**SIGILAX**



**3° fase:** Applicare il collante con la tecnica della doppia spalmatura, posare il rivestimento con fughe minime di 3 mm e stuccare con **SIGILCOLOR 1-10** (con acqua oppure con lattice tipo **SIGILAX**) oppure usare lo stucco epossidico tipo **SKY LINE**

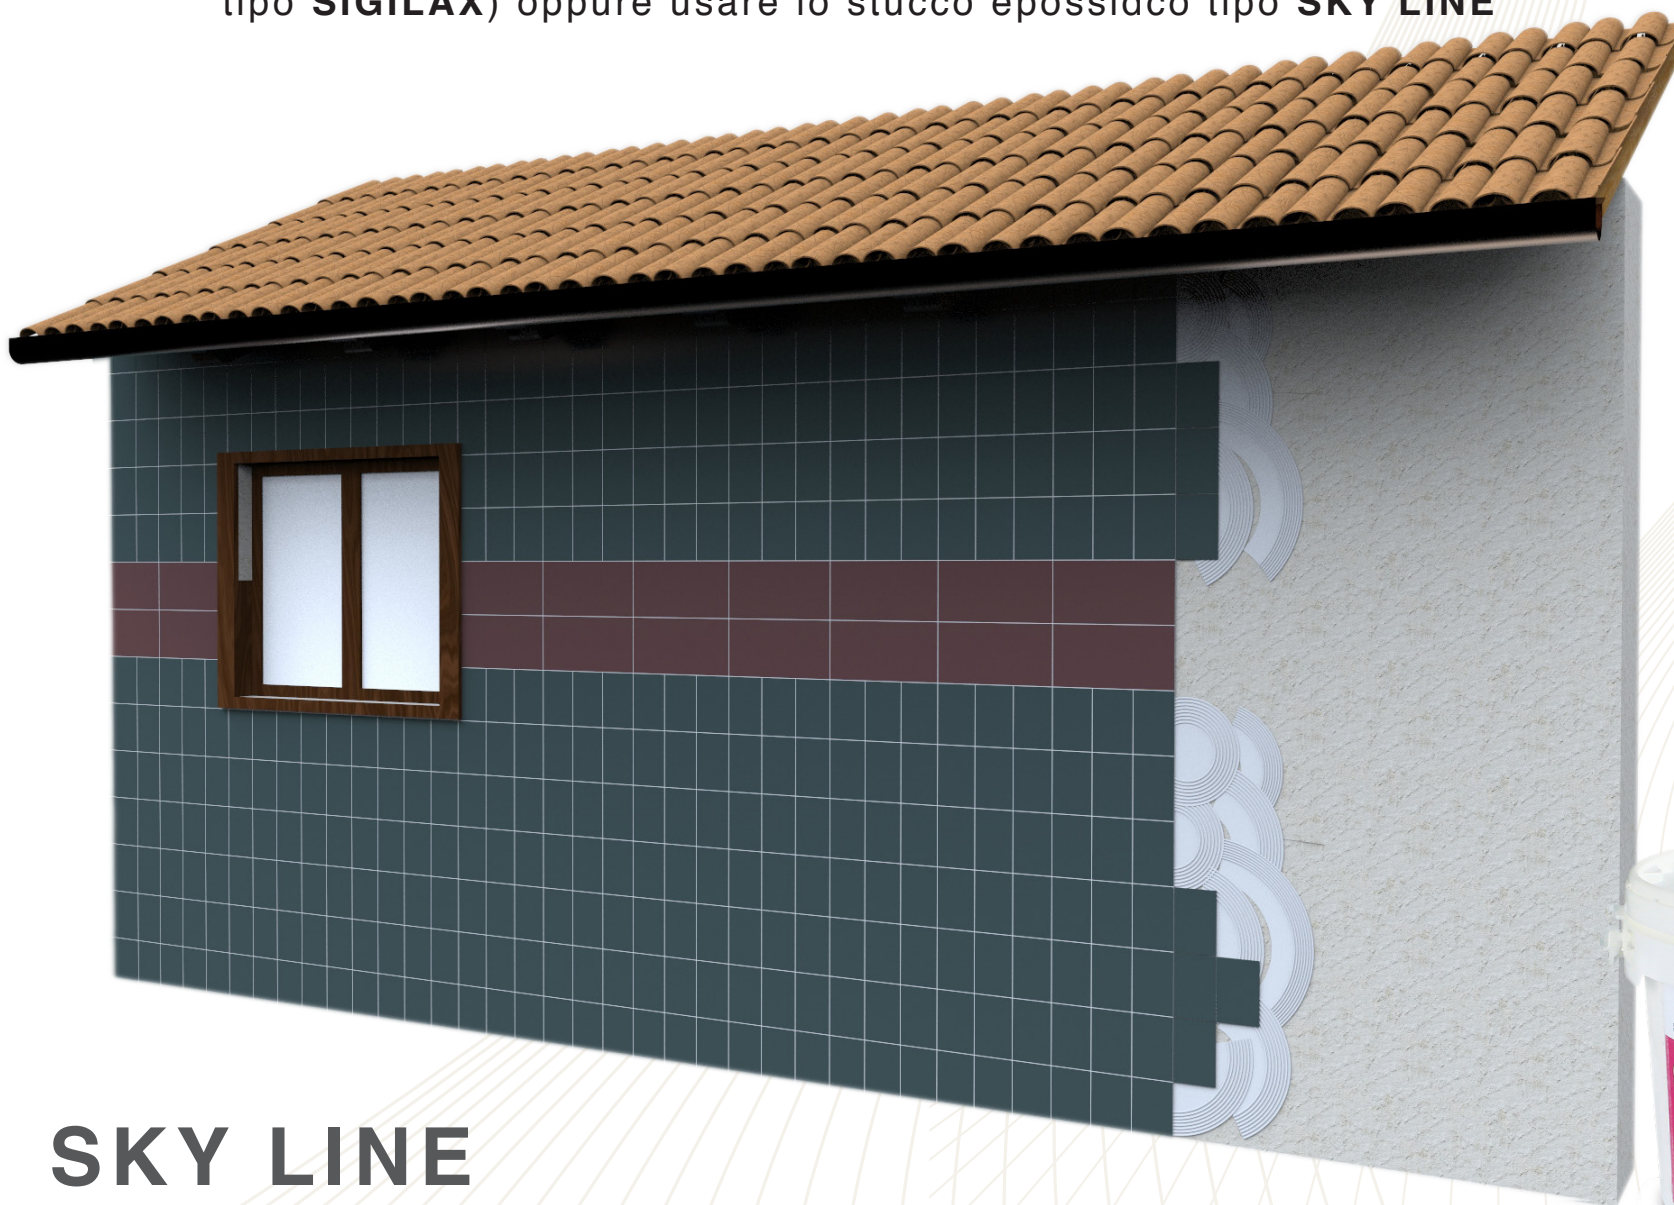


**SKY LINE**





**4° fase:** Realizzare i giunti di frazionamento ogni 12 mq e in corrispondenza dei marcapiani con il **KEDISIL N310** del colore corrispondente allo stucco

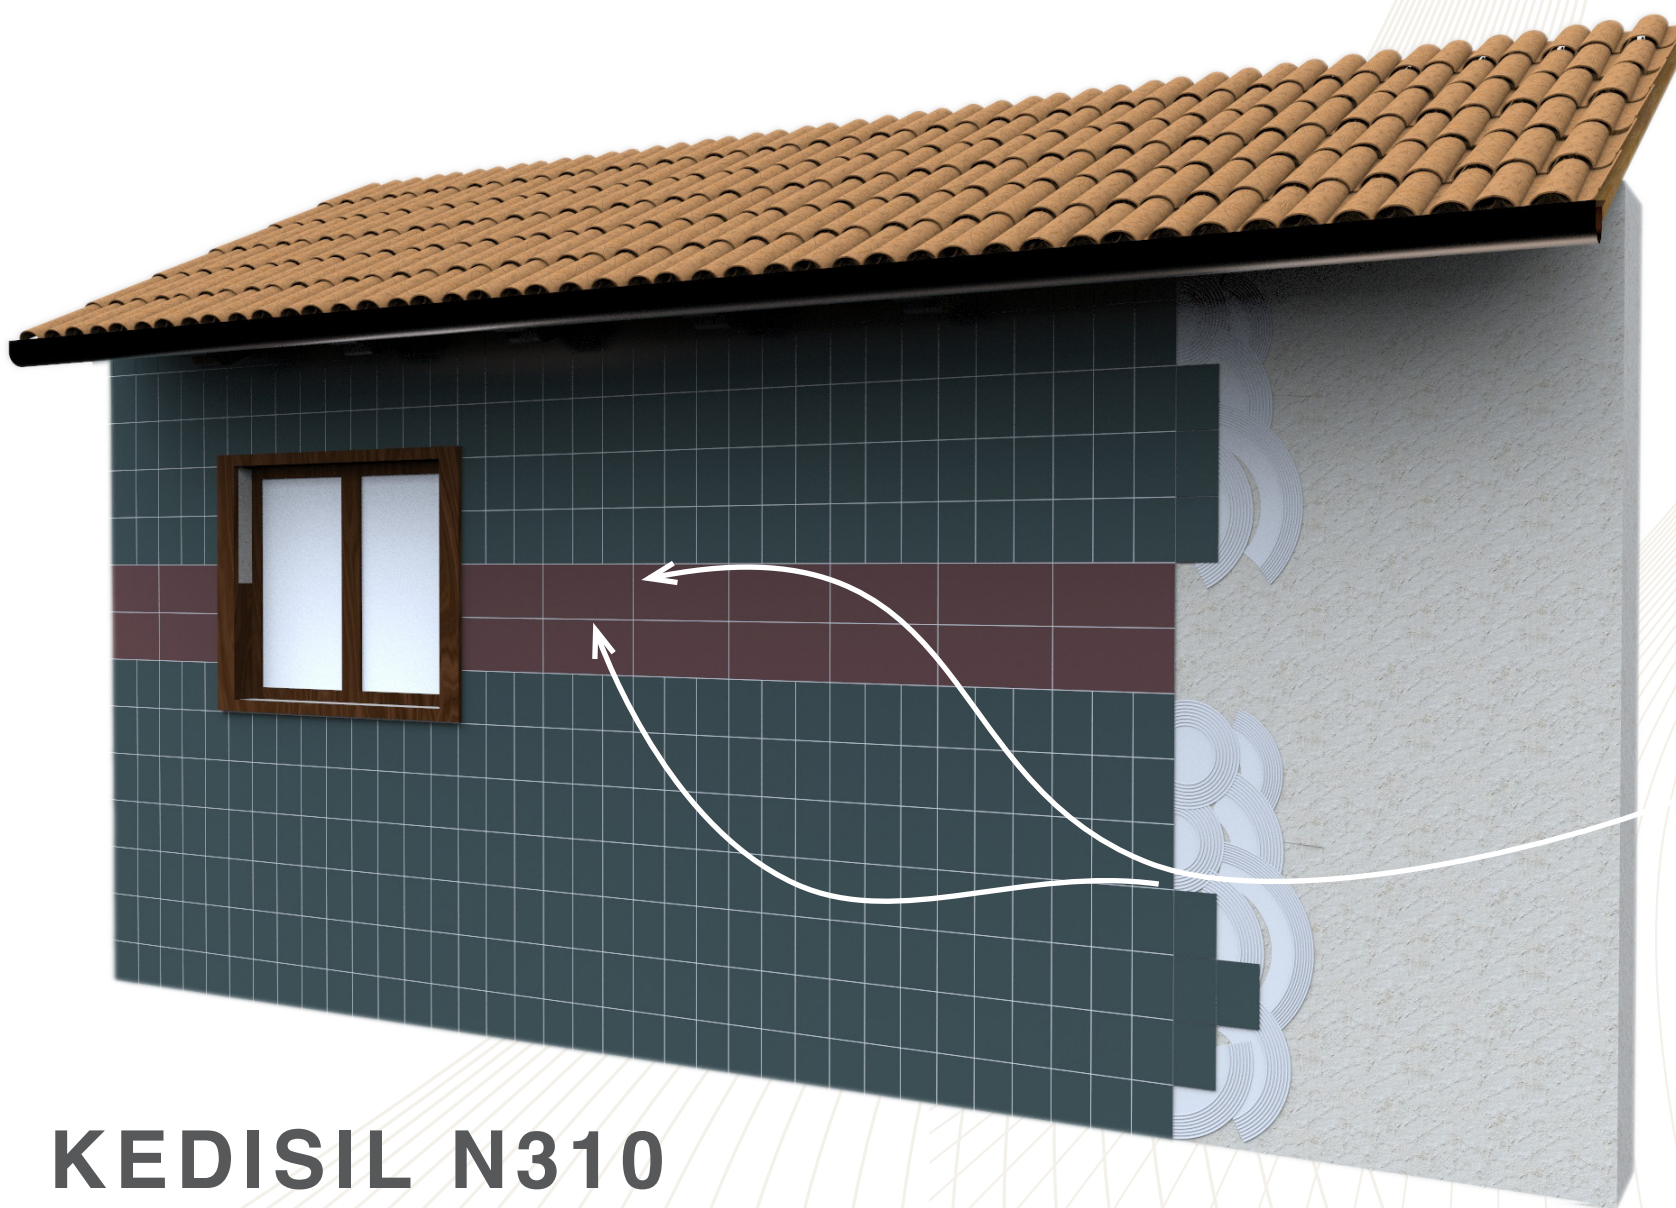

**KEDISIL N310**

