




**IL BAGNO DI KEDIL**



**1° fase:** Posa del massetto **MST 14 MIX** con l'apposita fibra **FIBER KD**


**MST 14 MIX  
FIBER KD**

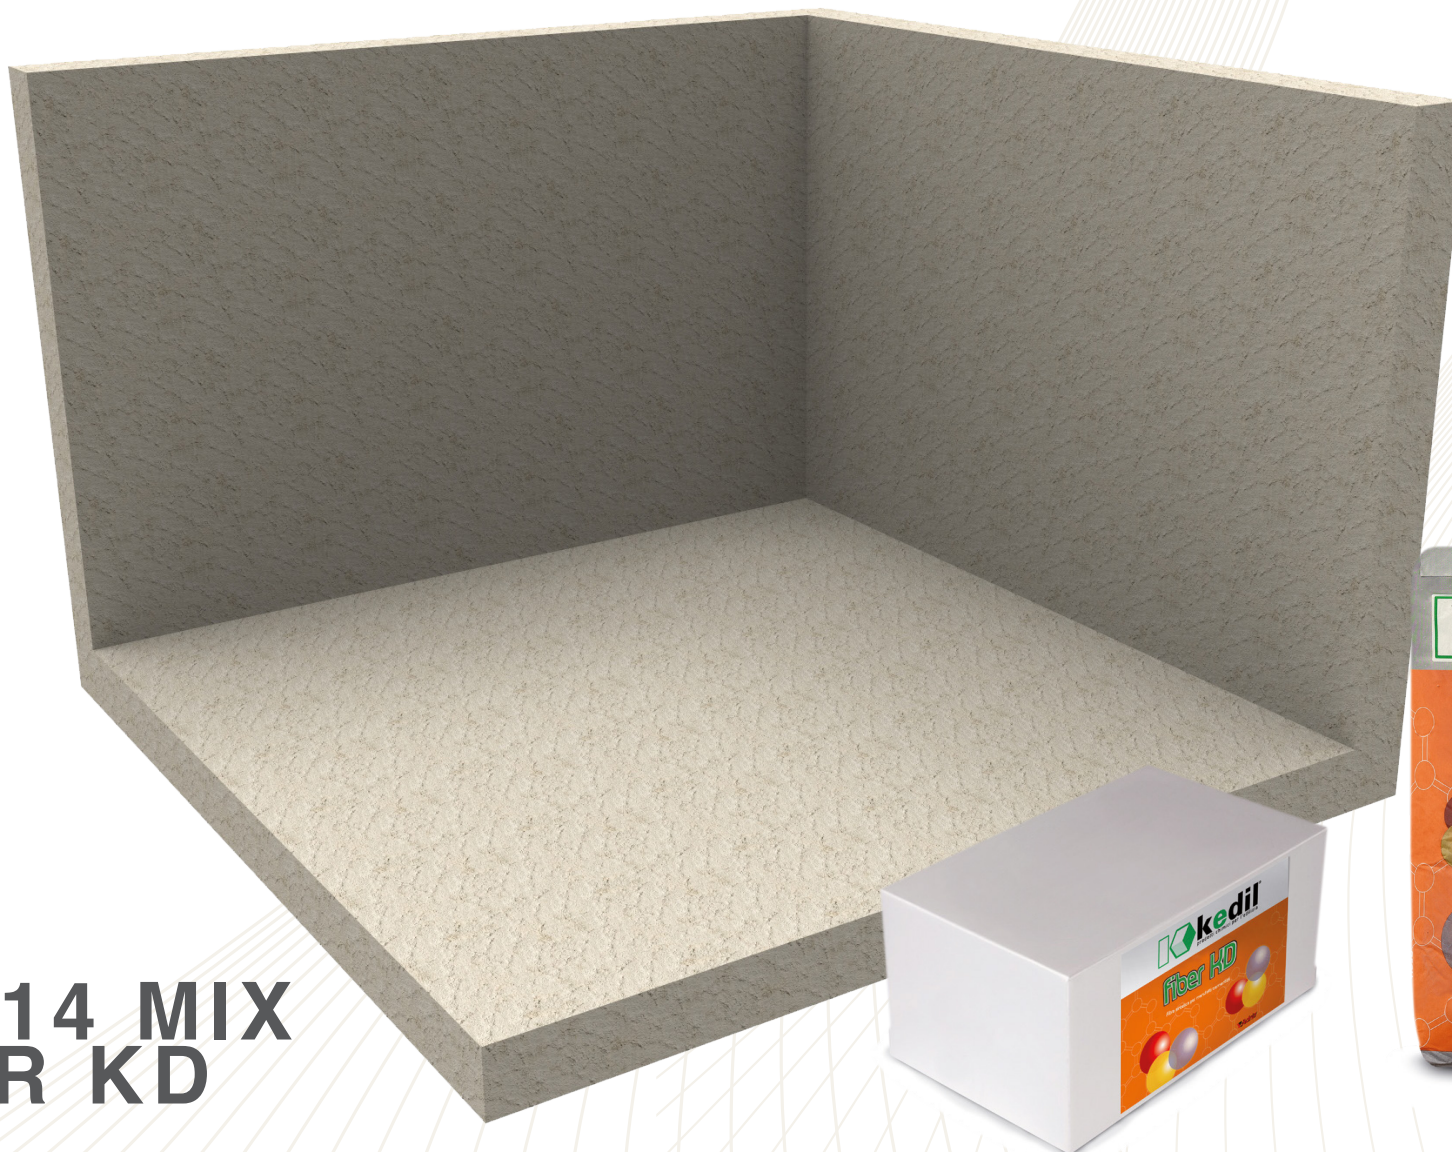






**2° fase:** Applicare le bandelle **BDL 140** in tutti i punti perimetrali e nei giunti di dilatazione

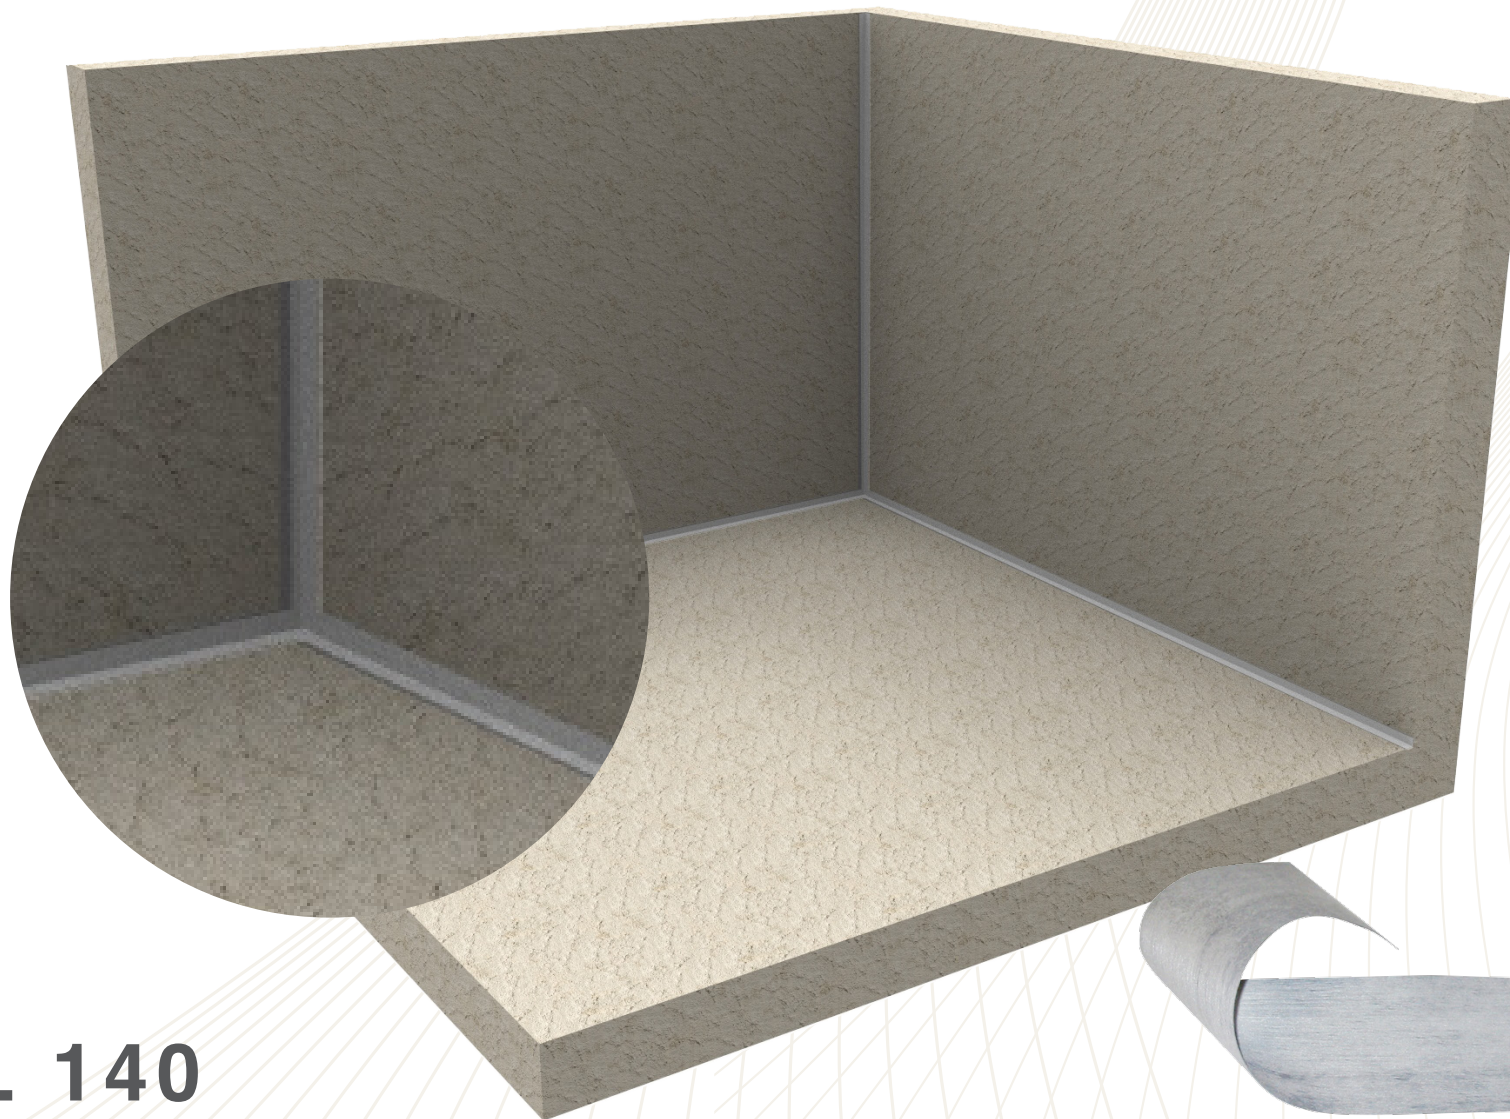

**BDL 140**



**3° fase:** Applicare la membrana liquida impermeabilizzante **ISOLFLEX** a spotola o a rullo con il pelo corto

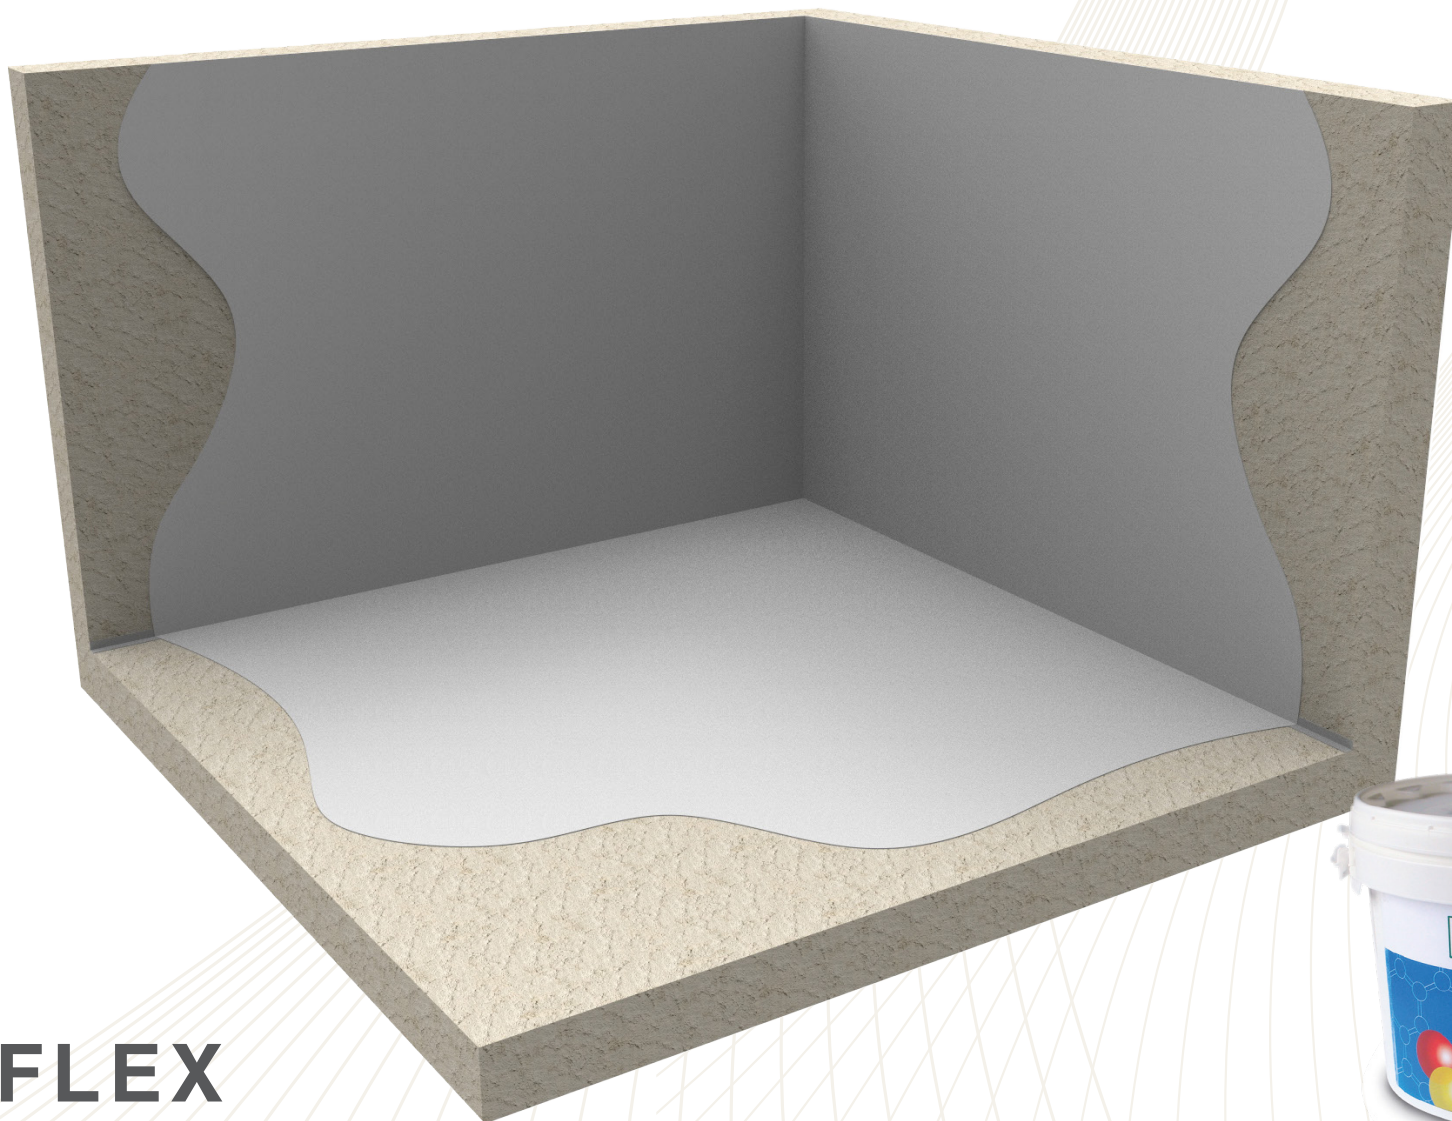

**ISOLFLEX**








**3° fase:** Passate circa 2 ore, procedere con la seconda mano di **ISOLFLEX**



**2 ORE**

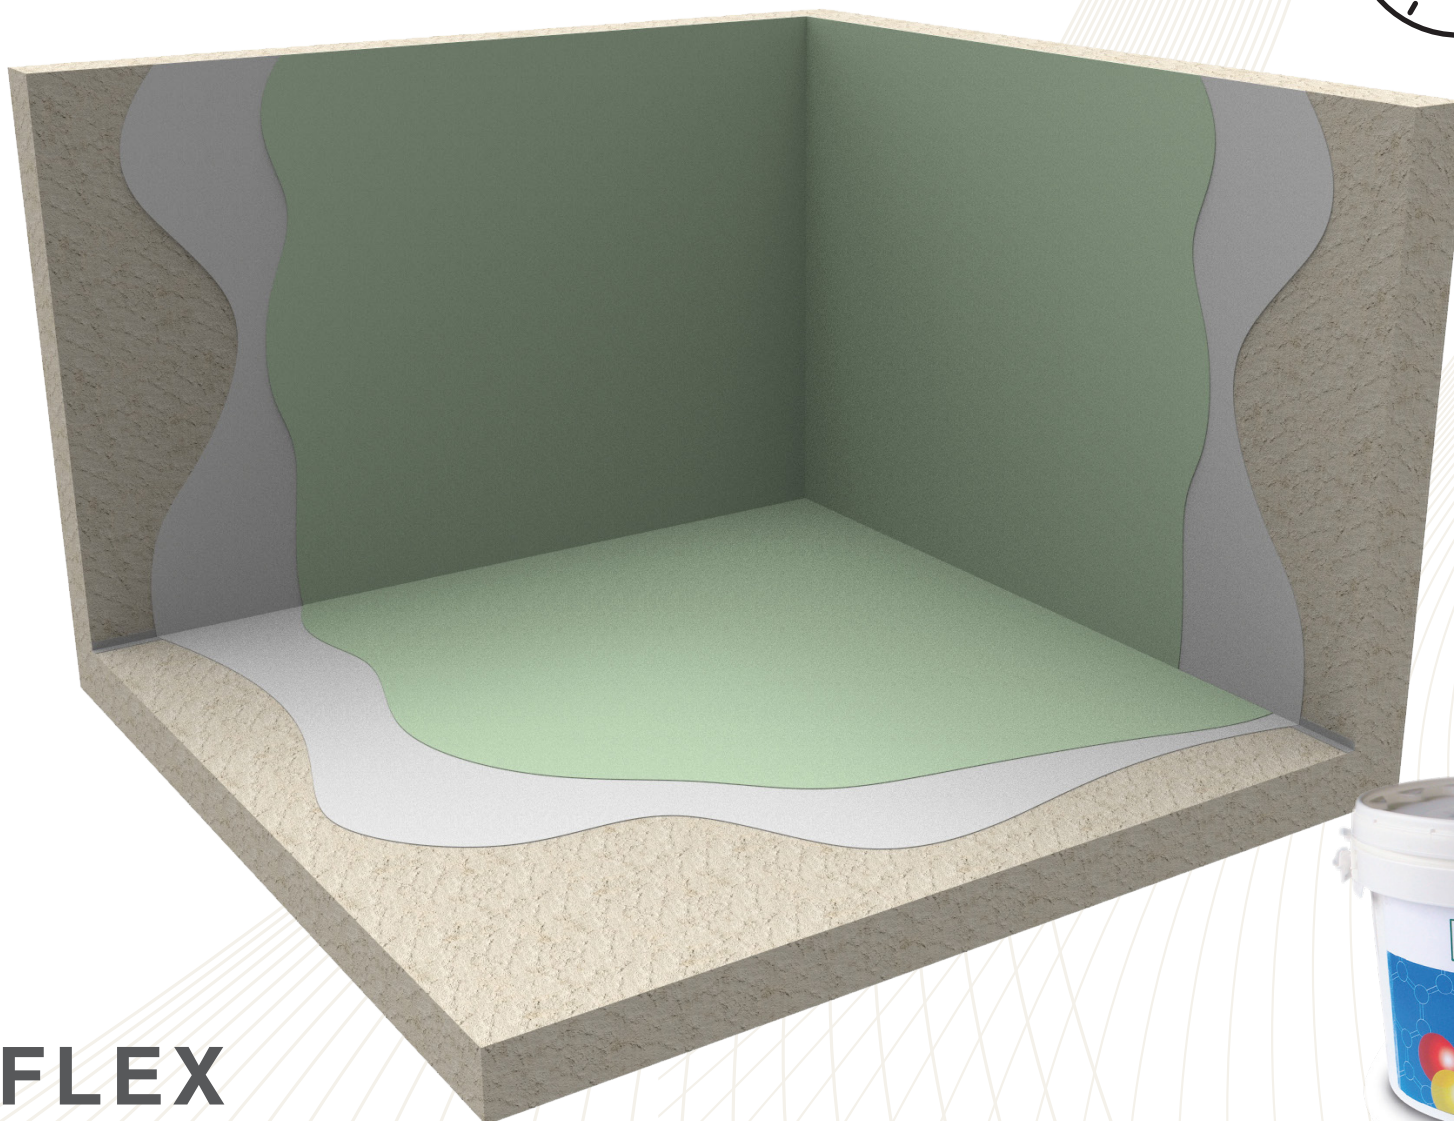


**ISOLFLEX**







**4° fase:** Incollare le piastrelle con l'adesivo **KEDIFLEX**

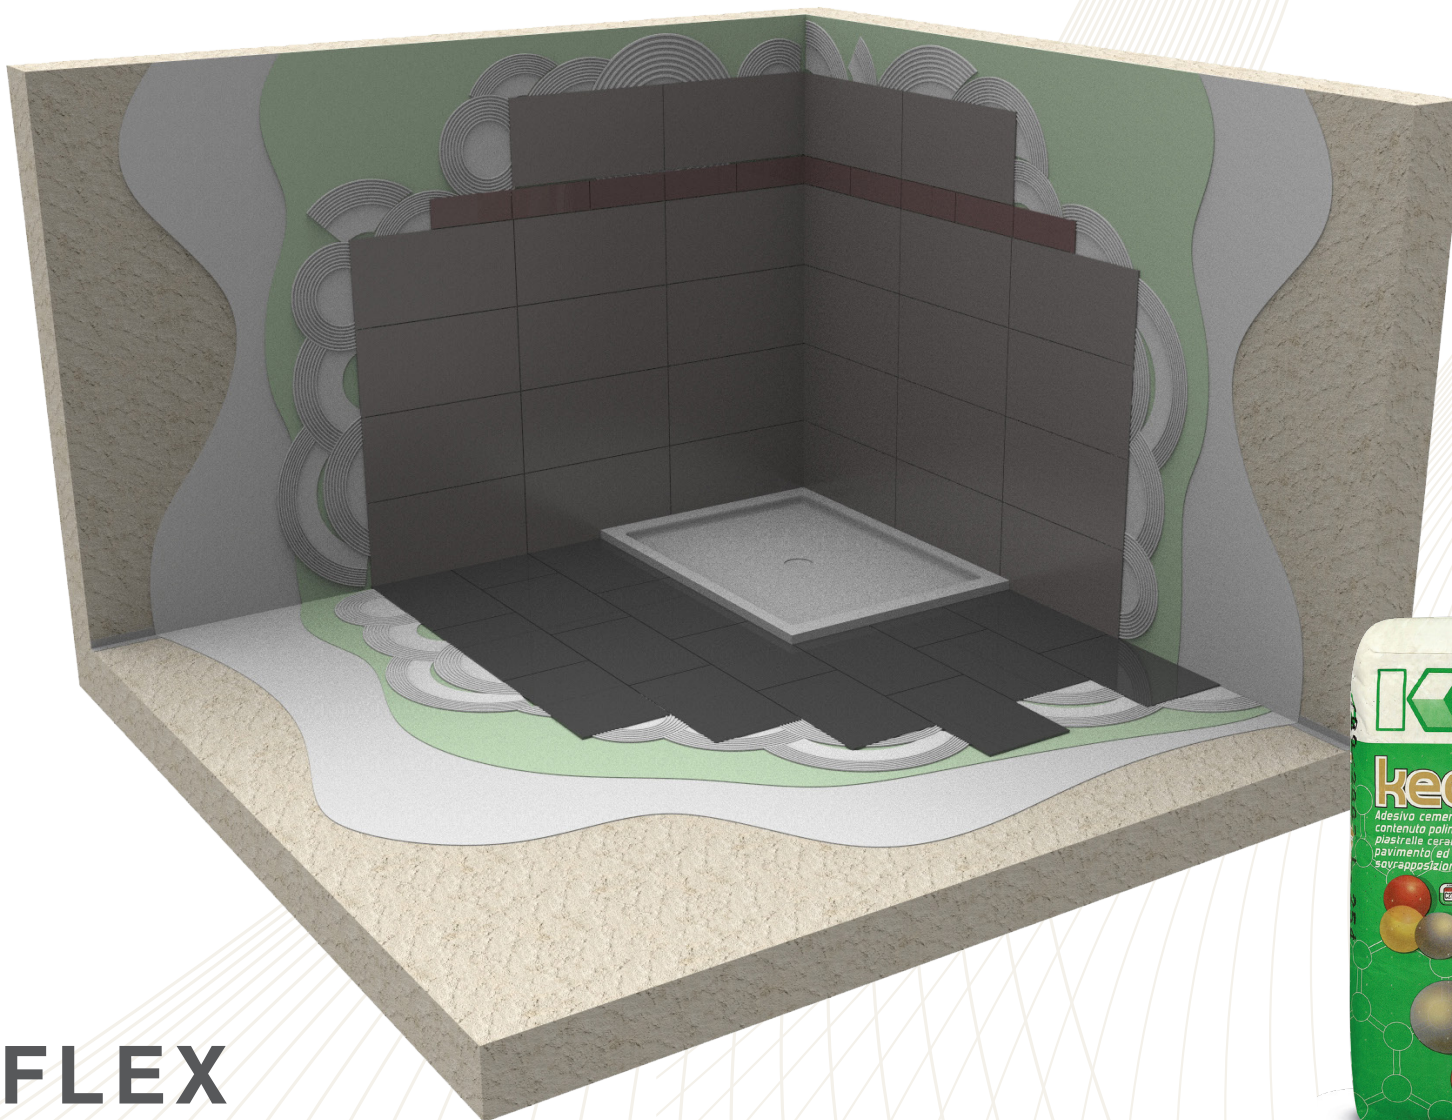


**KEDIFLEX**







**5° fase:** Procedere a siliconare i vari angoli con **KEDYSIL N310**

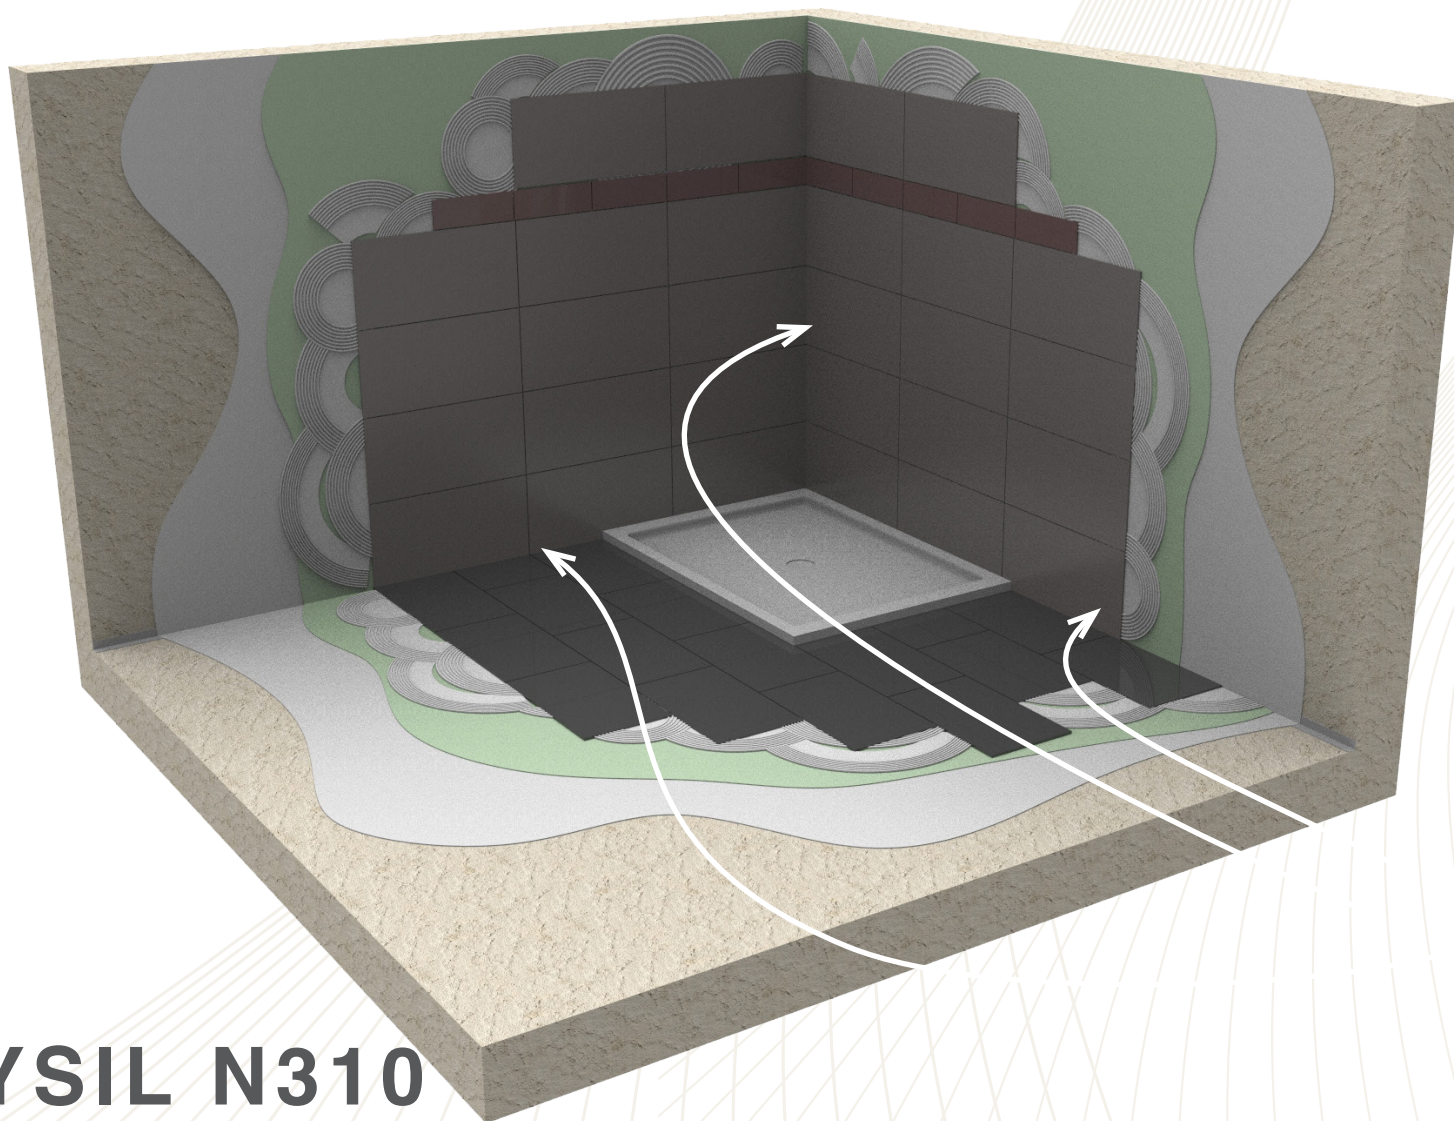


**KEDYSIL N310**







**5° fase:** Stuccare con lo stucco epossidico **SKY LINE**

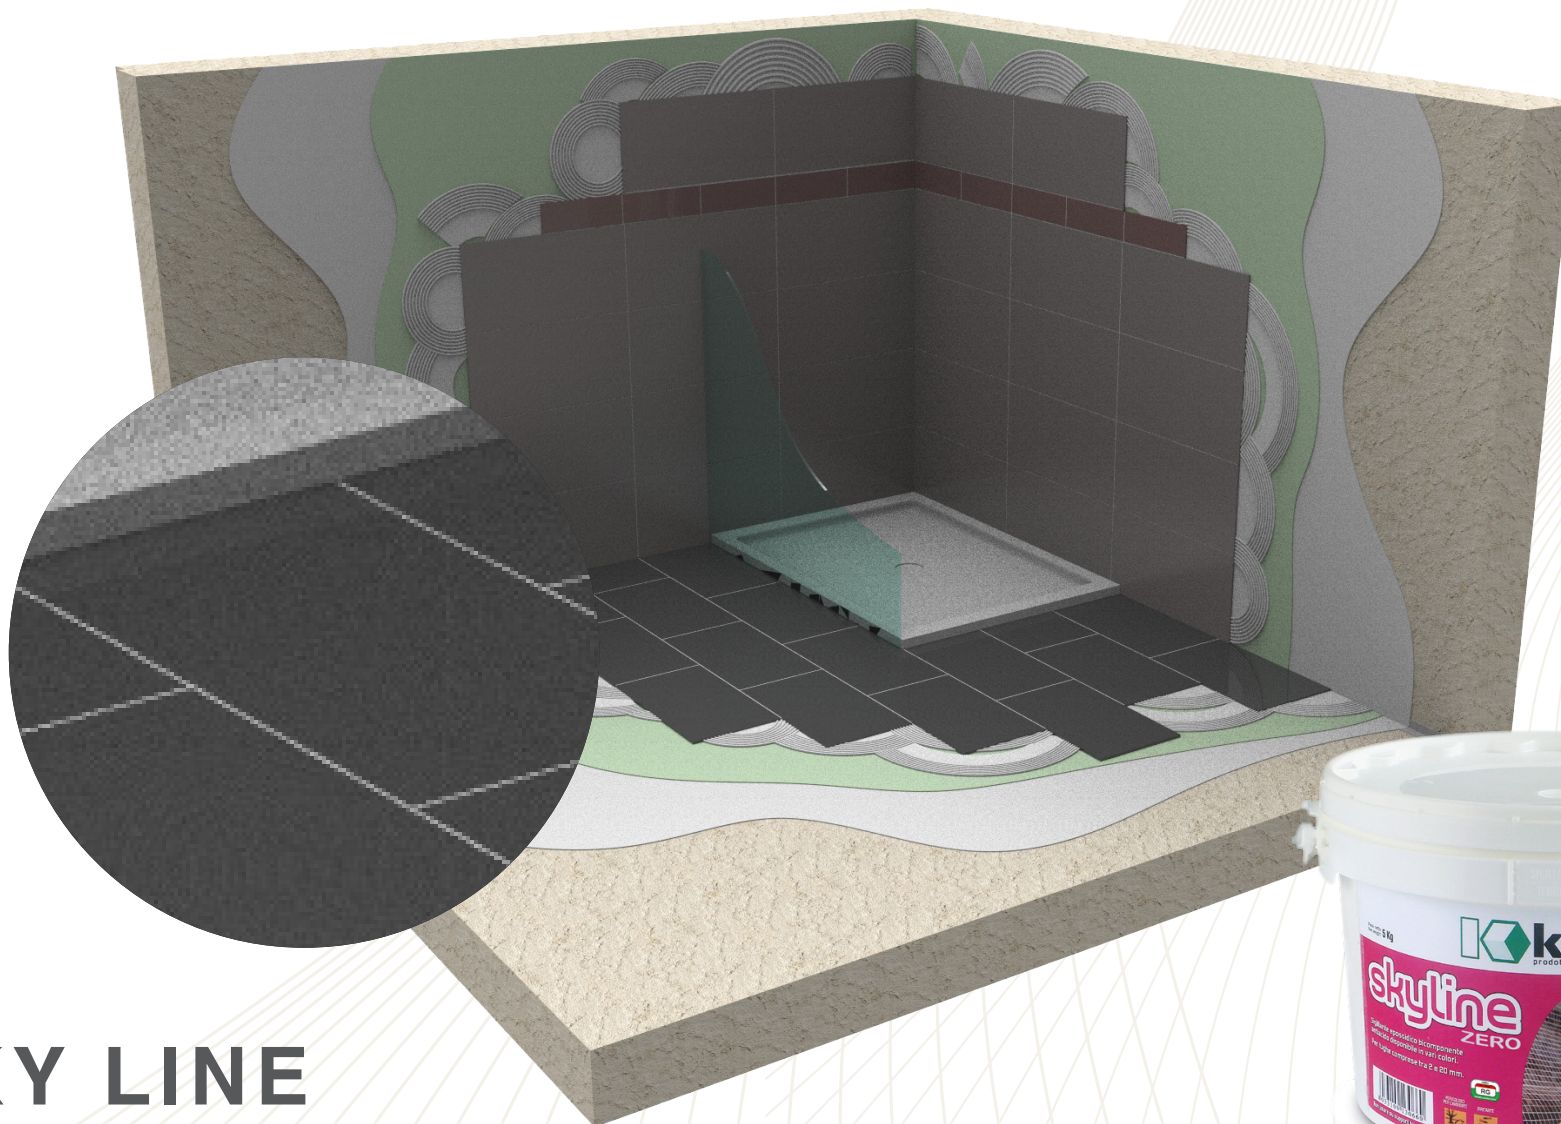

**SKY LINE**

