




**LA TERRAZZA DI KEDIL**

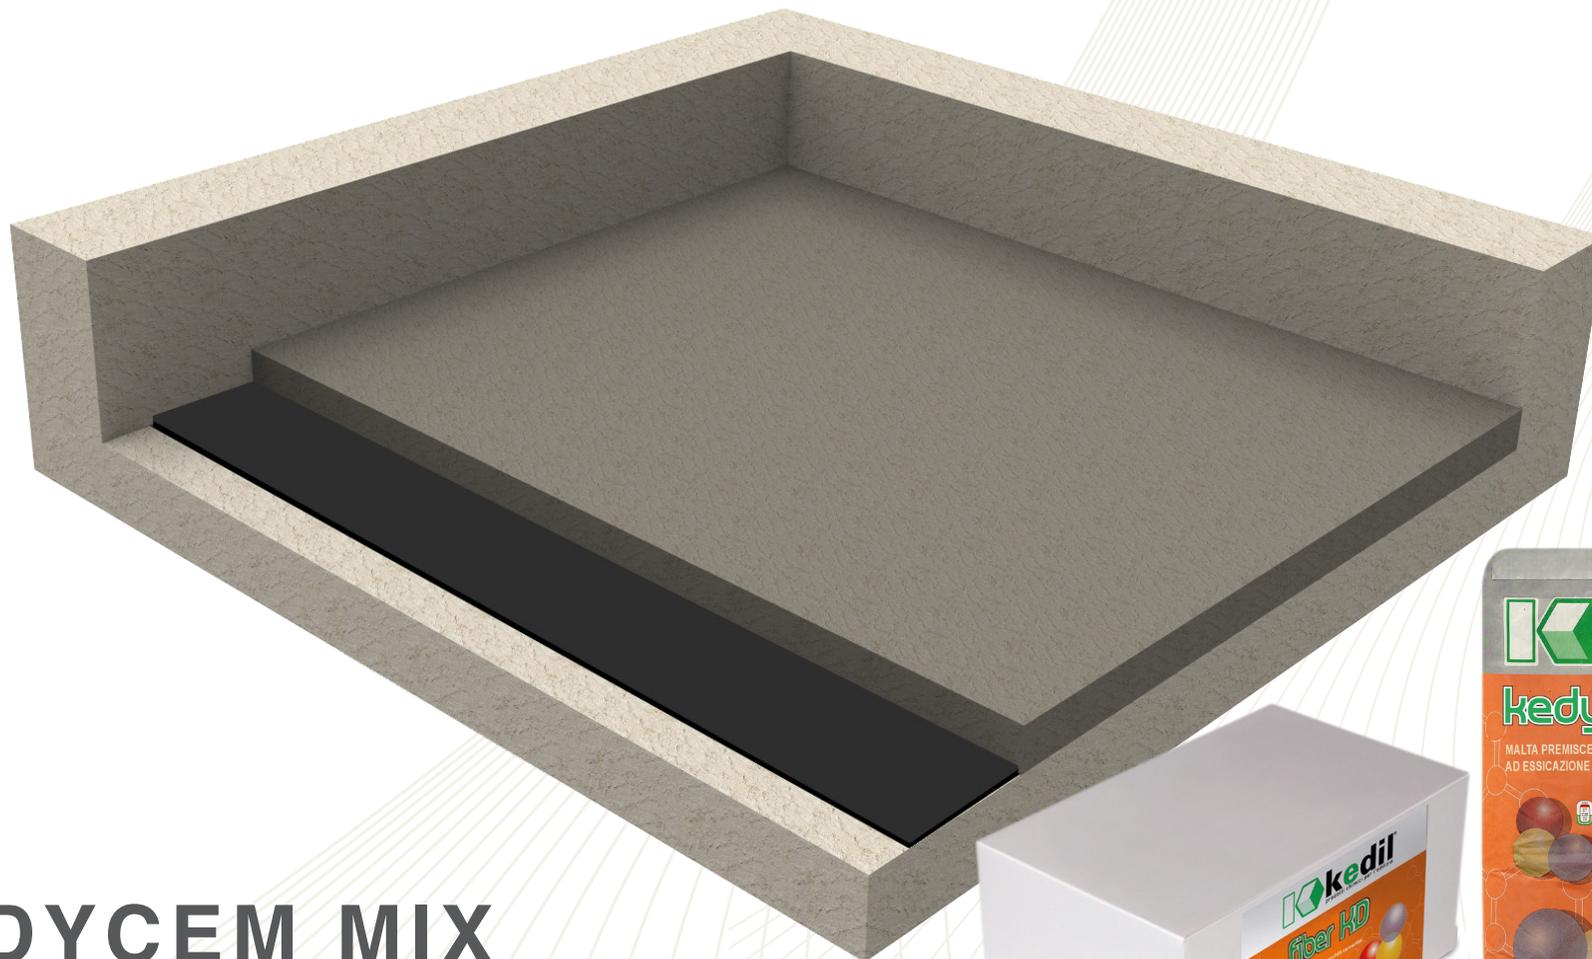

1° fase: Posa del masseto tipo **KEDYCEM MIX** posato con fibre **FIBER KD** o rete metallica all'interno




**KEDYCEM MIX**  
**FIBER KD**






**2° fase:** Posa delle bandelle **BDL 120** nelle parti perimetrali e nei giunti tecnici

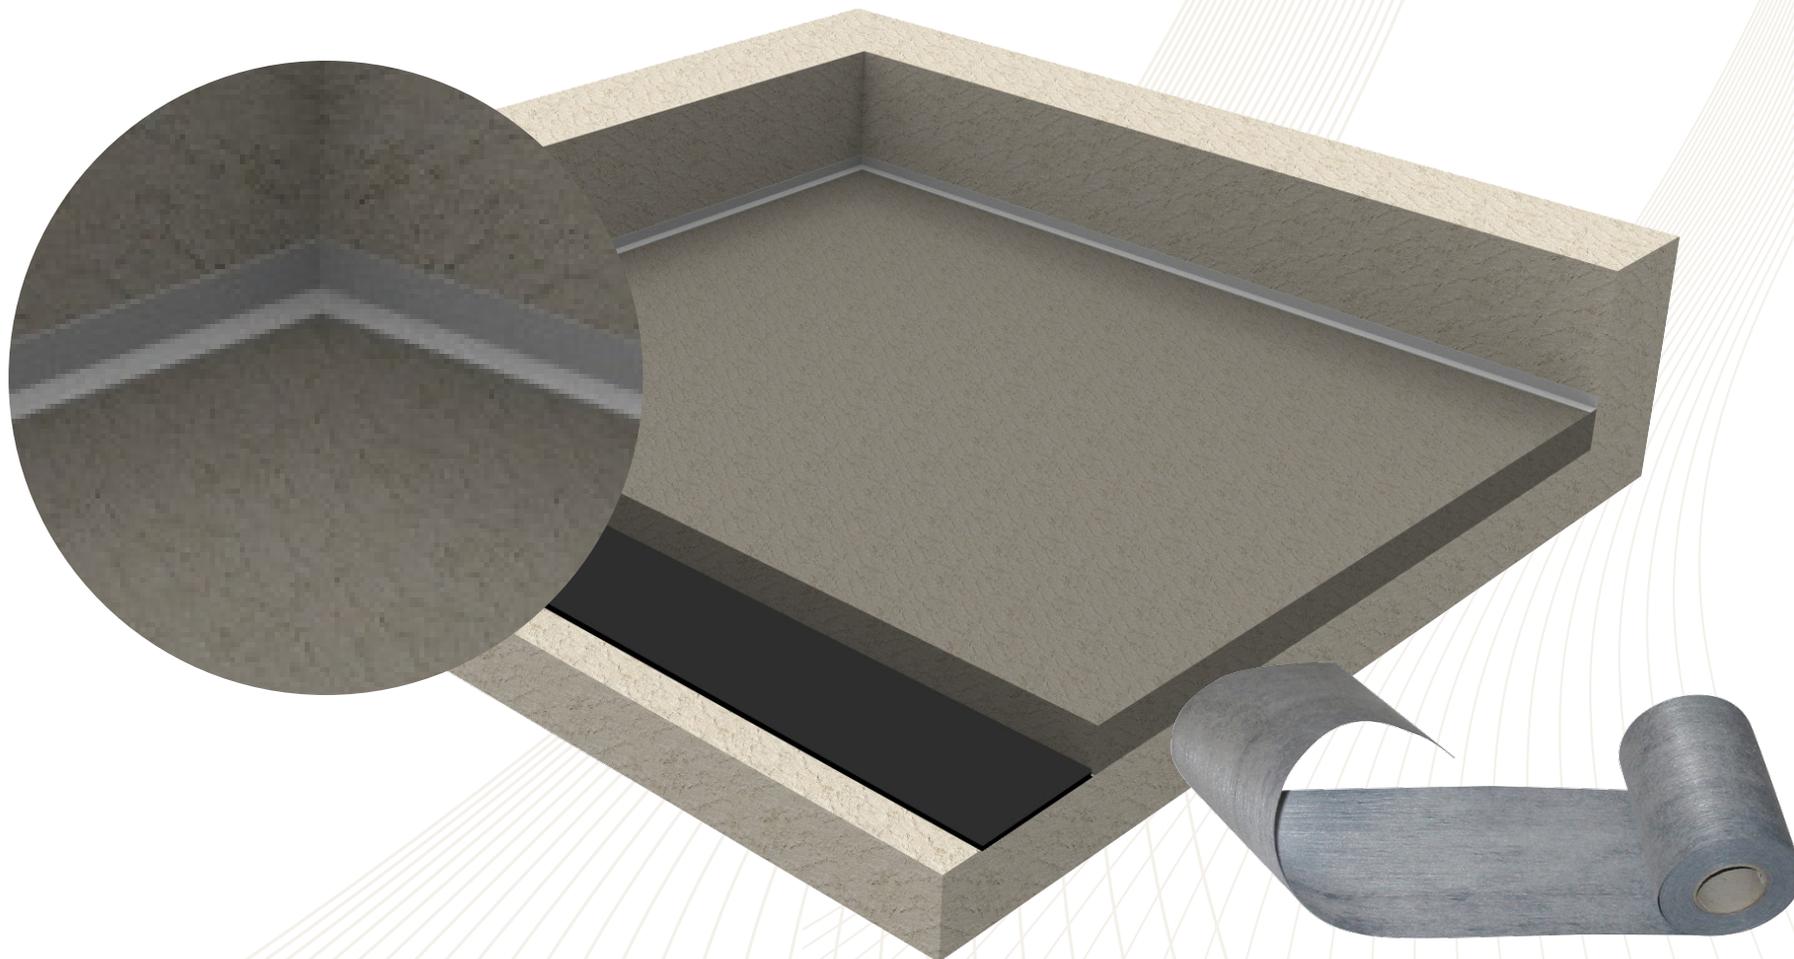


**BDL 120**



3° fase: Applicazione della prima mano di **KEDILASTIC1** con rete **KEDILNET**

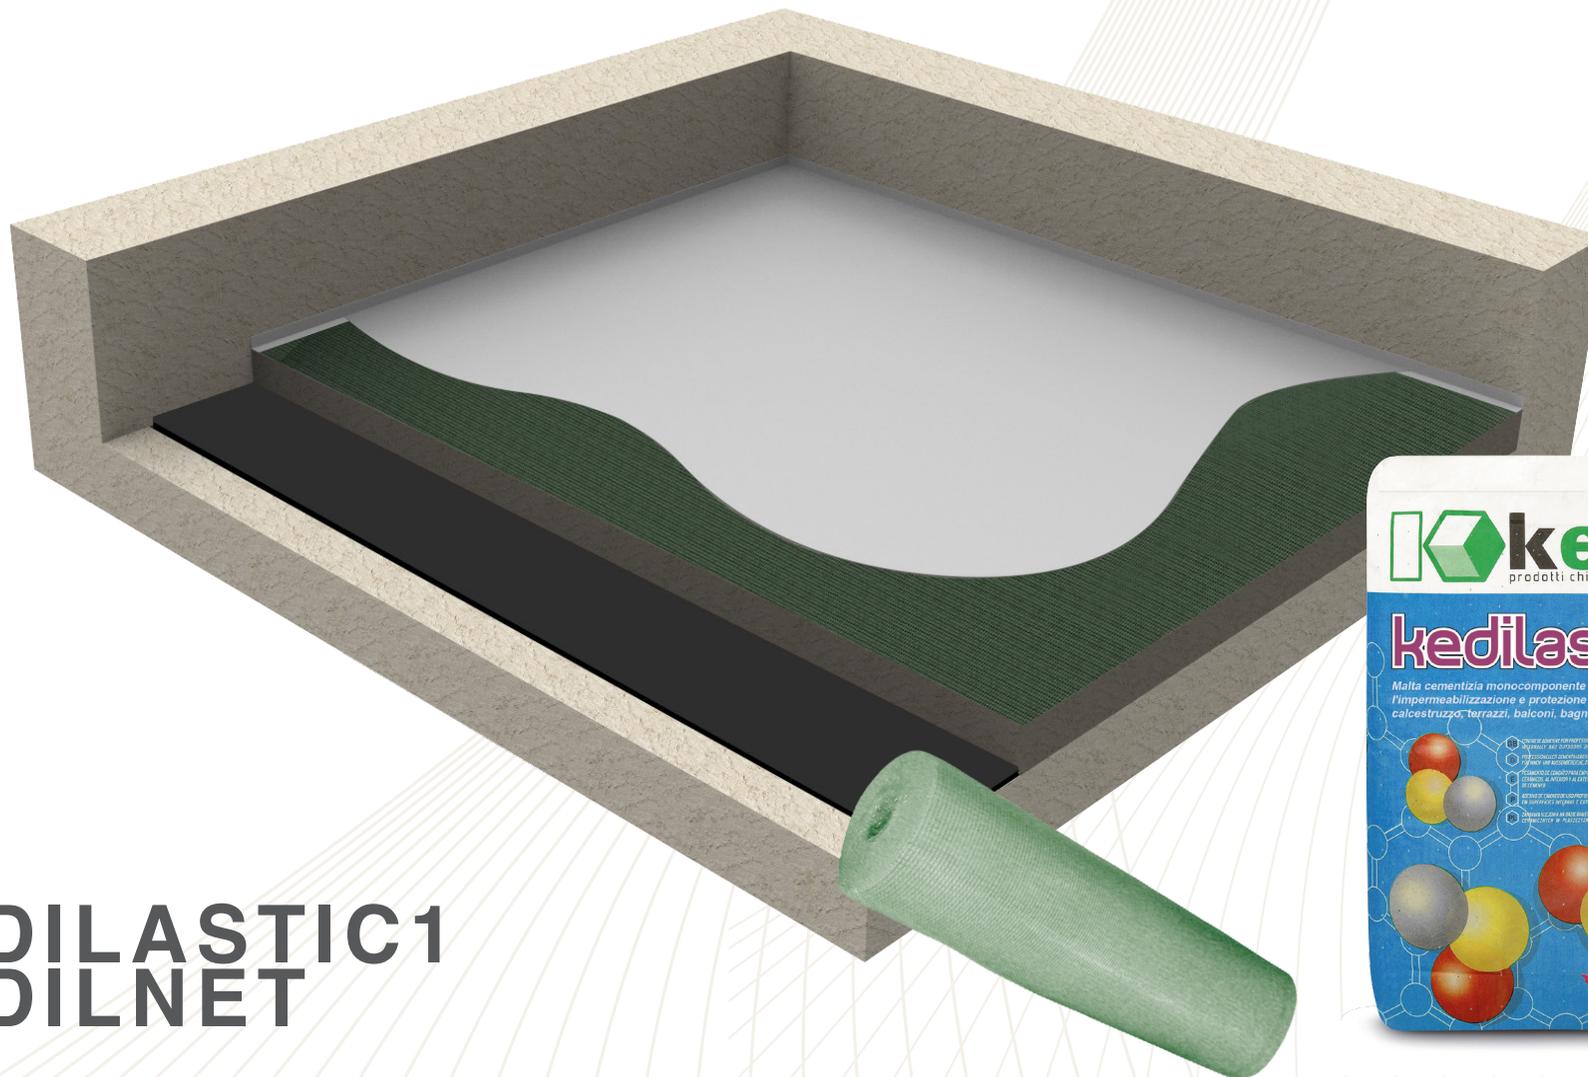

**KEDILASTIC1**  
**KEDILNET**


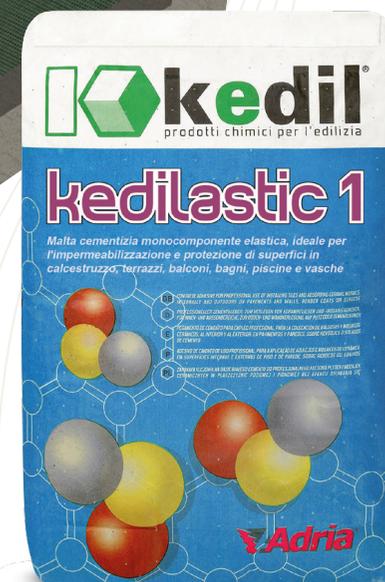




4° fase: Passate 3 ore applicare la seconda mano di **KEDYLASTIC1**




3 ORE

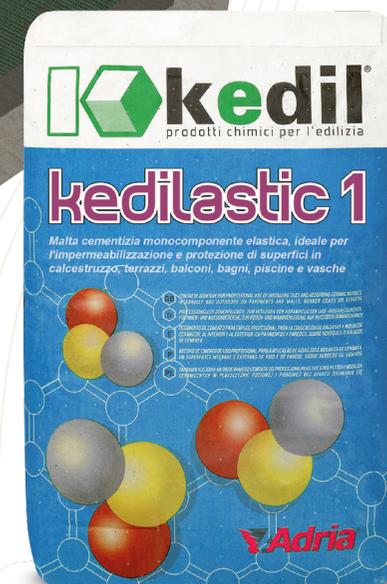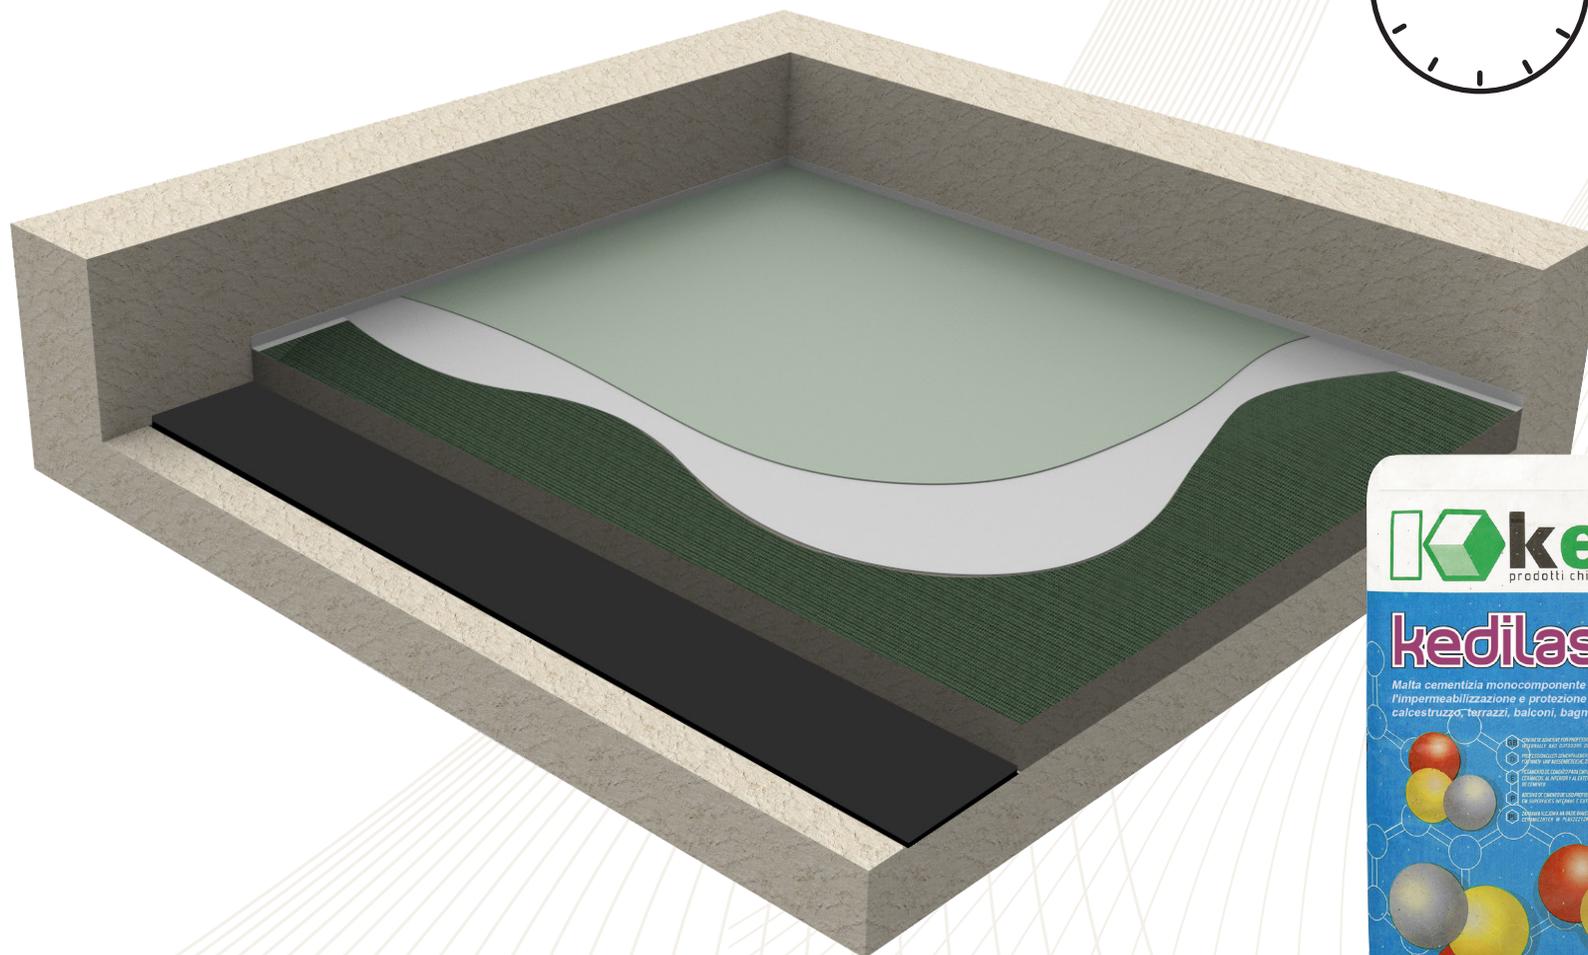


**KEDYLASTIC1**



5° fase: Incollare le piastrelle con **KEDY 1S**

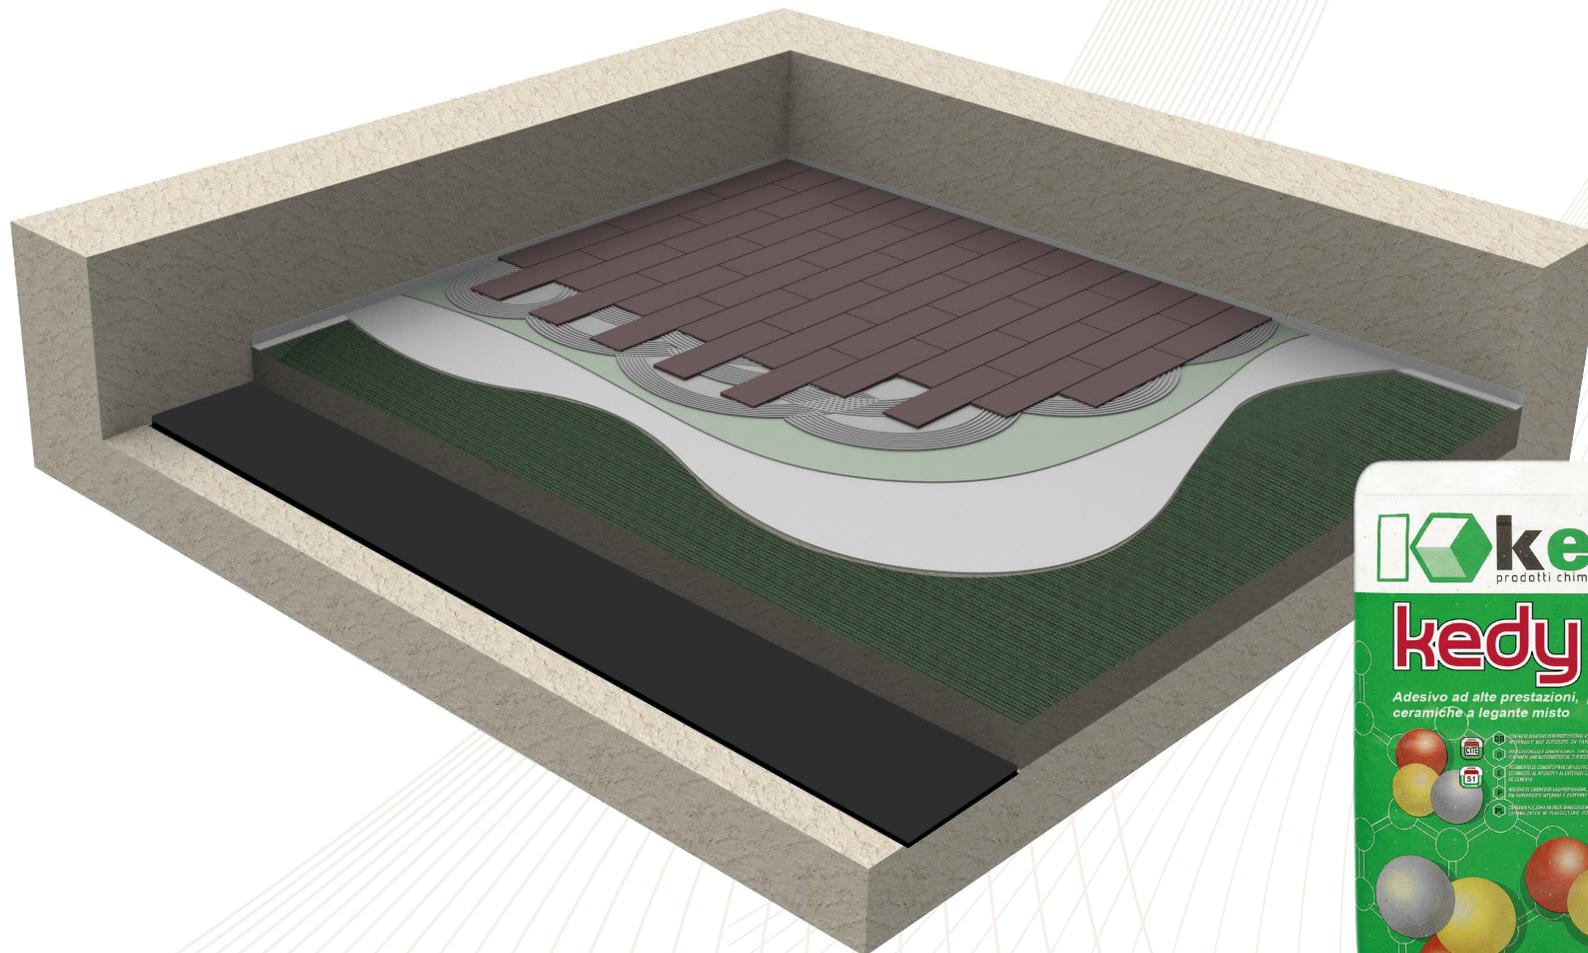


**KEDY 1S**

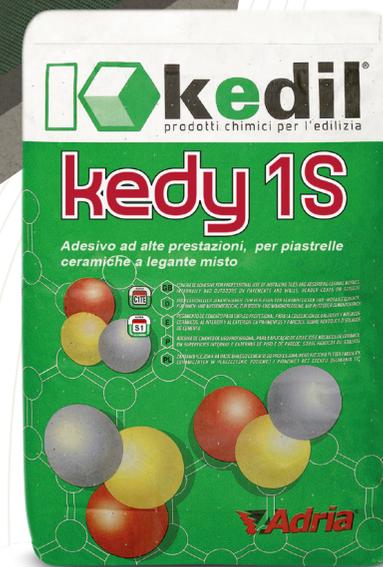




6° fase: Inserire nei giunti di dilatazione **KEDISIL N310** più una cordella comprimibile

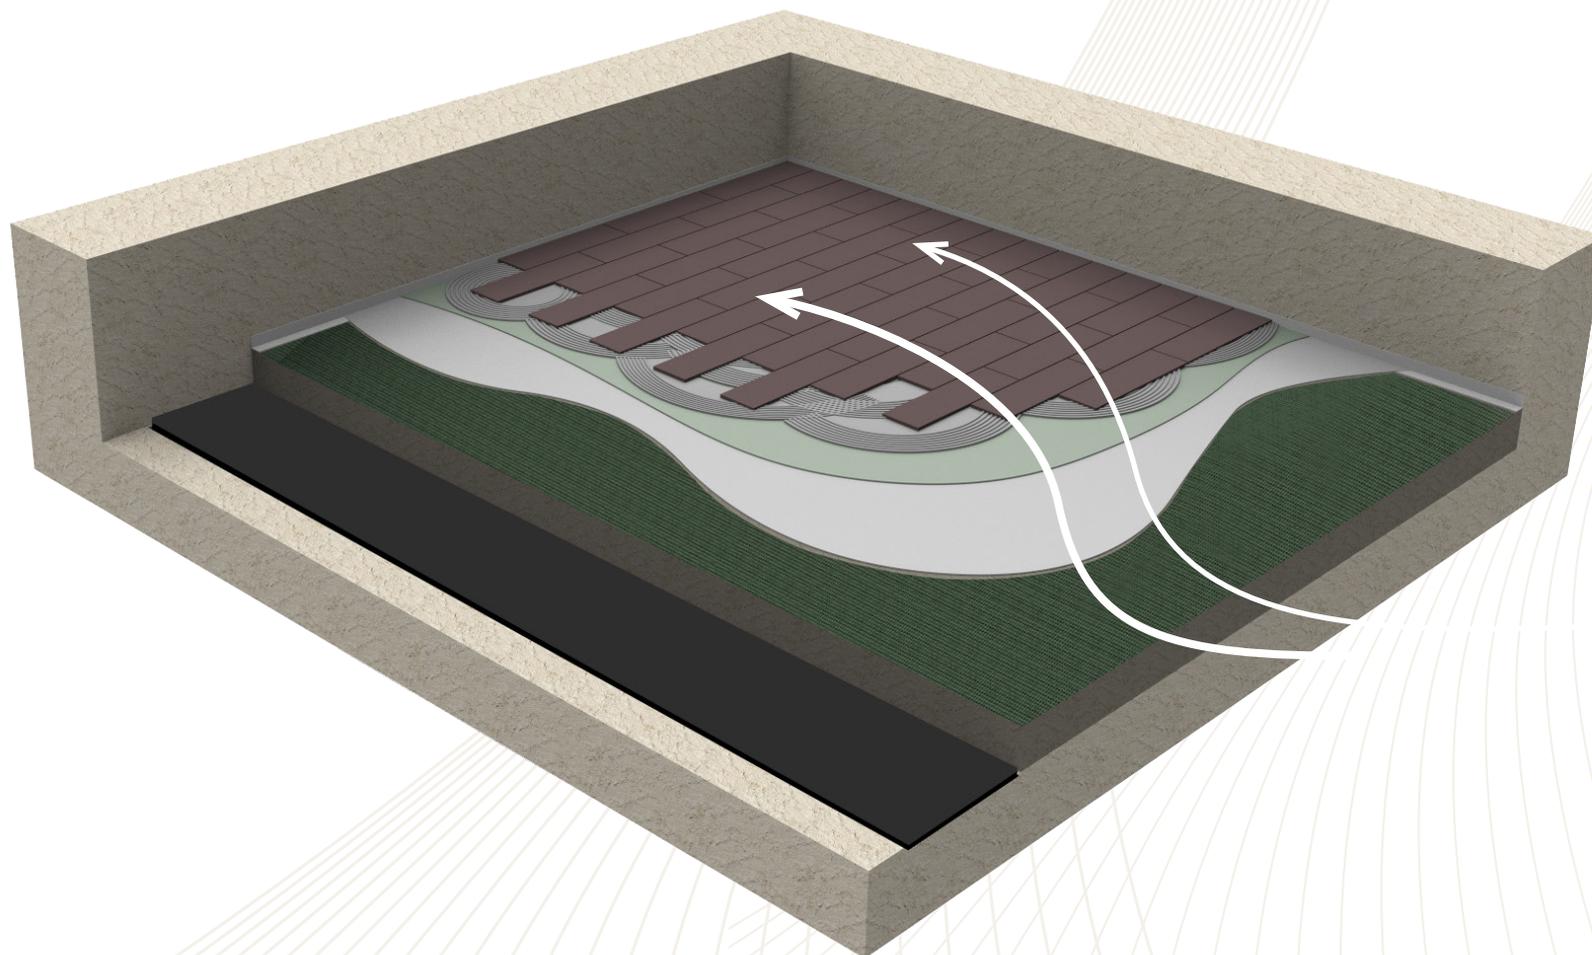

**KEDISIL N310**



7° fase: Stuccare con **SKY LINE** oppure con stucco cementizio preferibilmente additivato con lattice

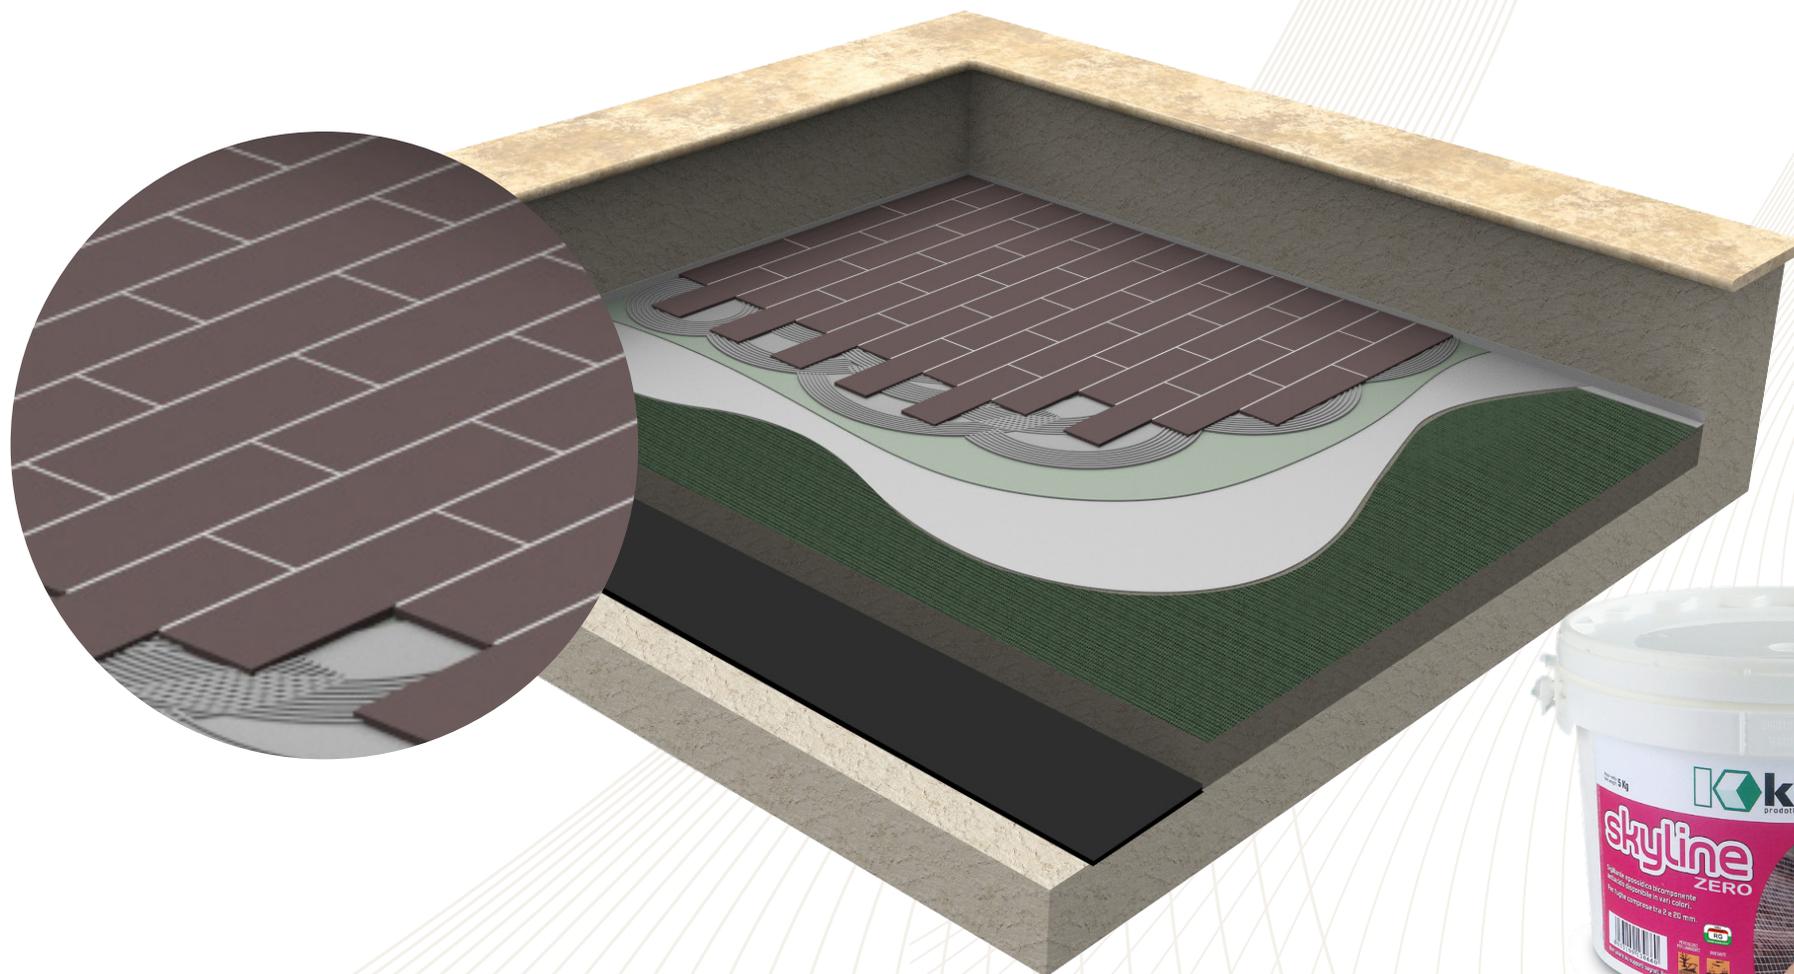

**SKY LINE**