




**LA TERRAZZA
RISTRUTTURATA CON KEDIL**




1° fase: Pulizia con **REMOVE** e rimozione delle piastrelle non bene ancorate

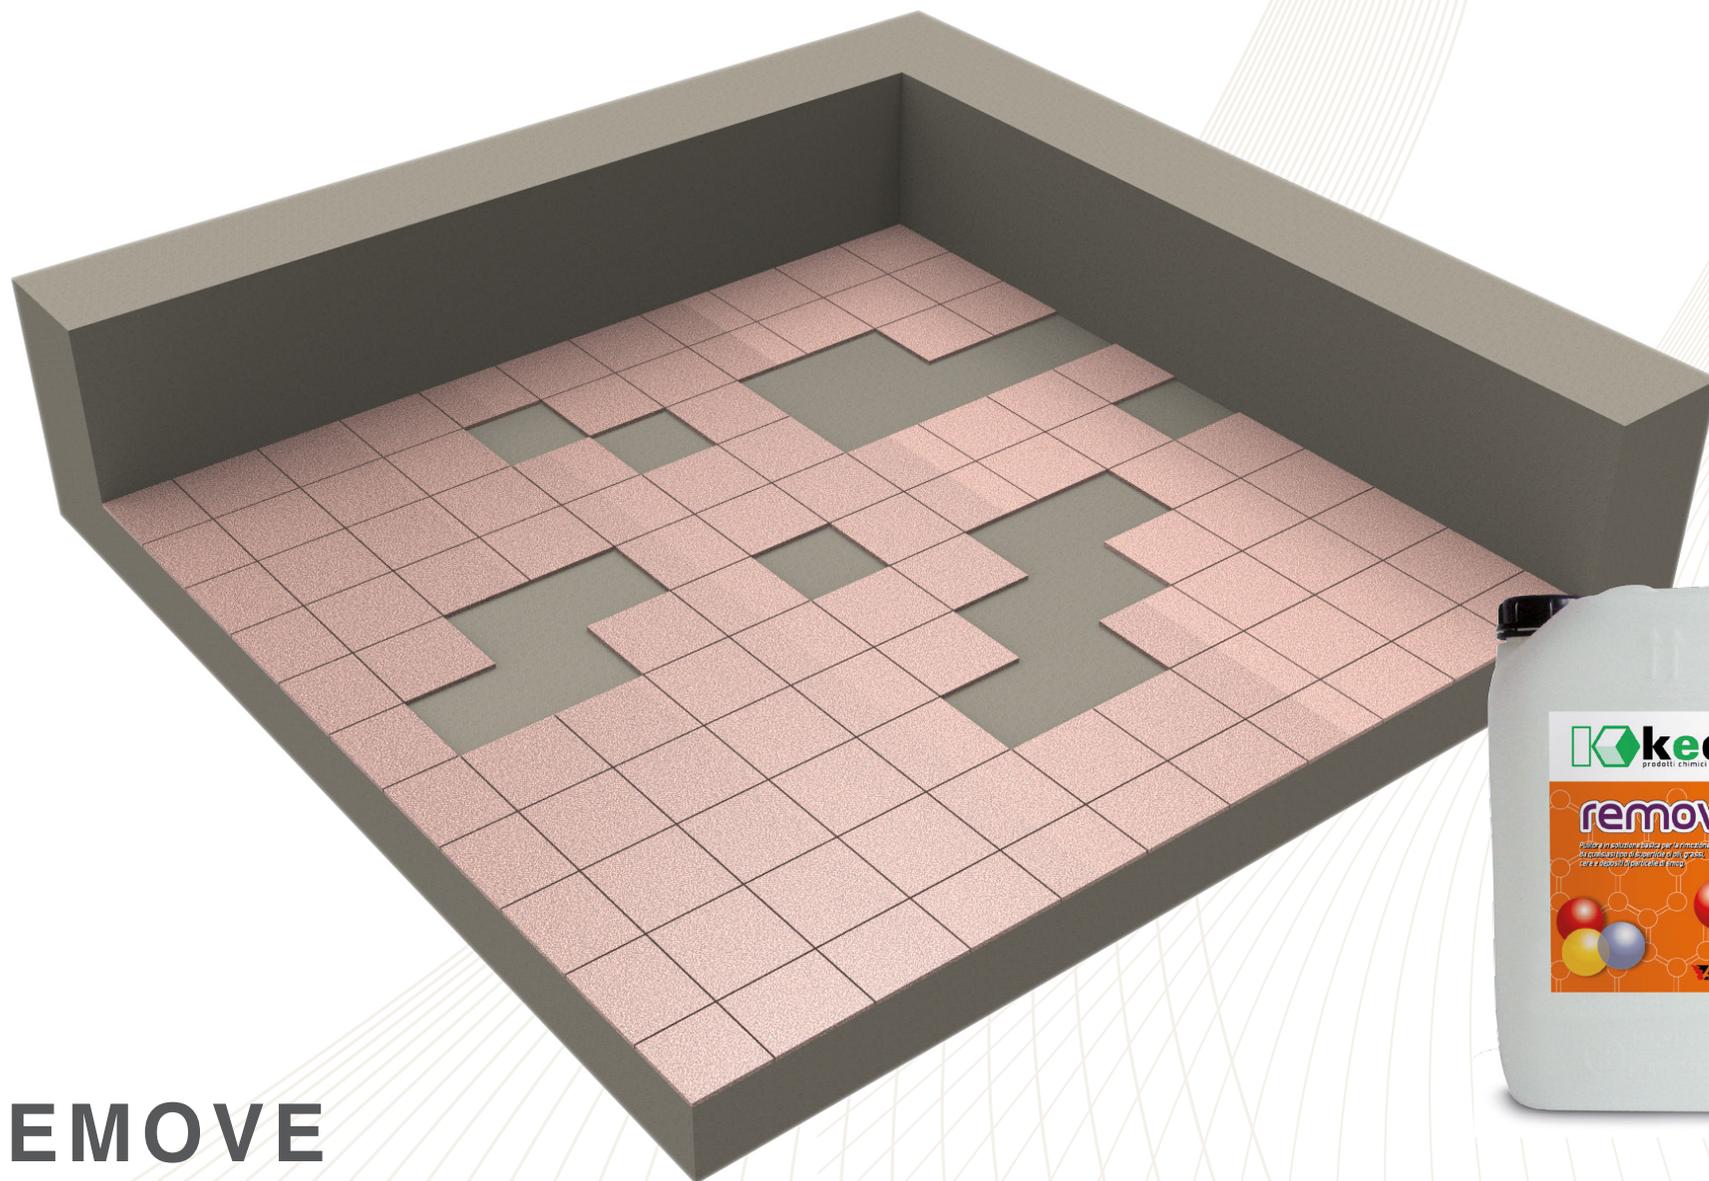

REMOVE

2° fase: Ripristino del sottofondo con il rasante **KERASO F30** per spessori che vanno da 3 a 30 mm

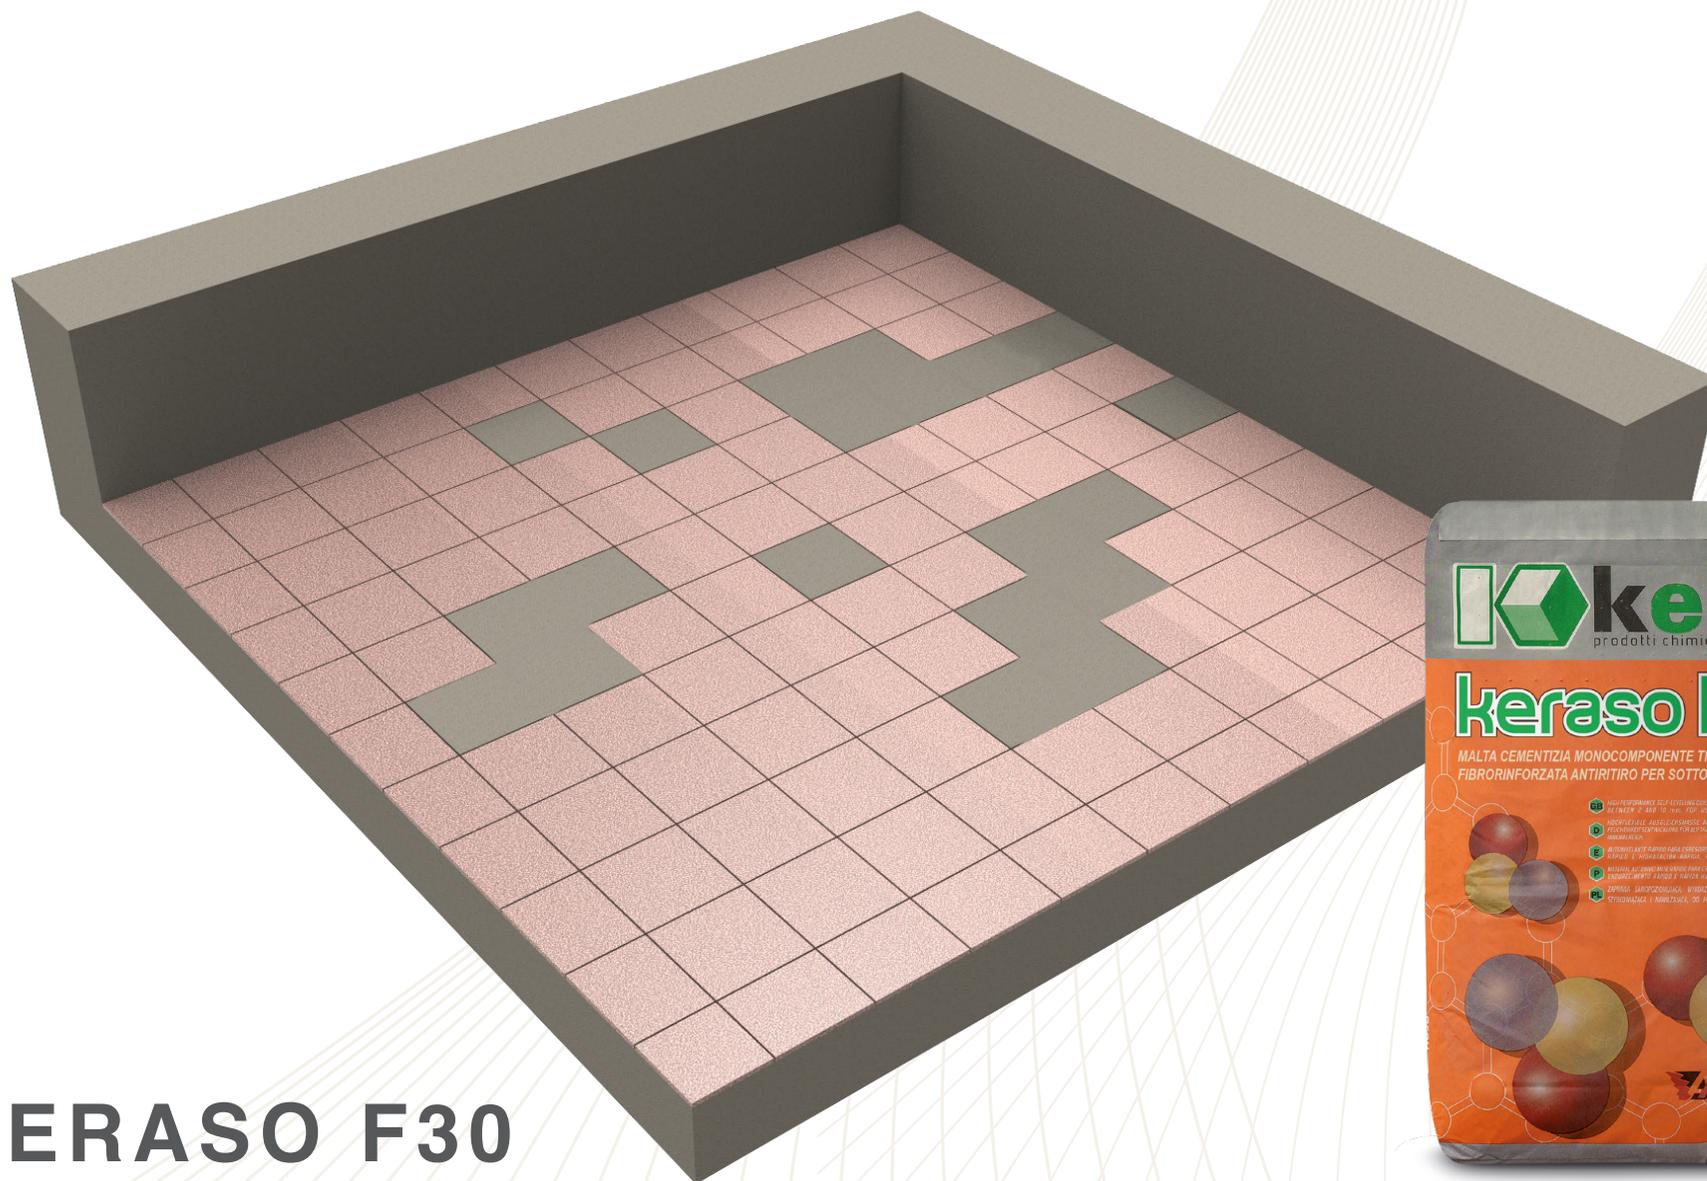


KERASO F30






3° fase: Stesura delle bandelle perimetrali **BDL 120**

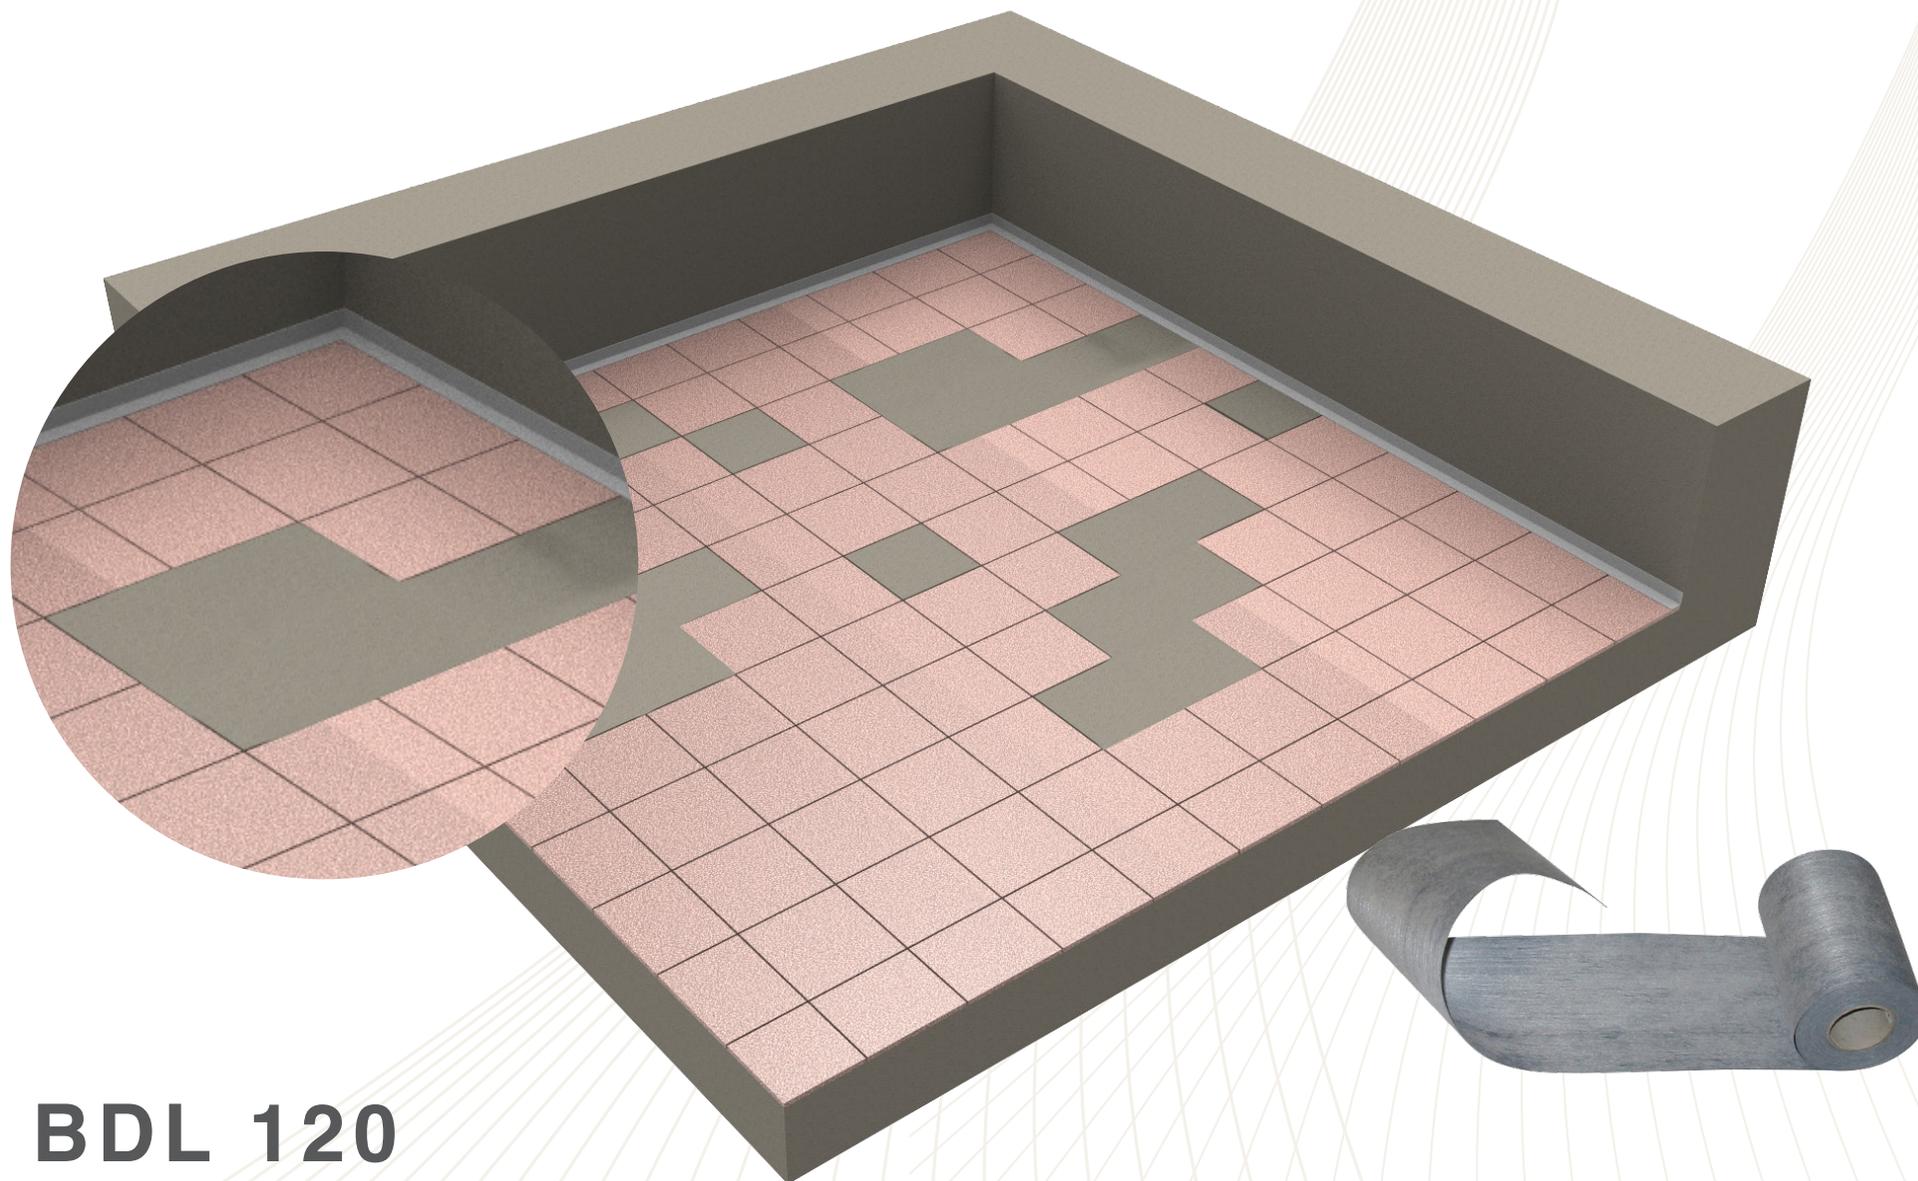

BDL 120



4° fase: Stesura della malta impermeabilizzante **KEDILASTIC1** armata di rete in fibra di vetro **KEDILNET**

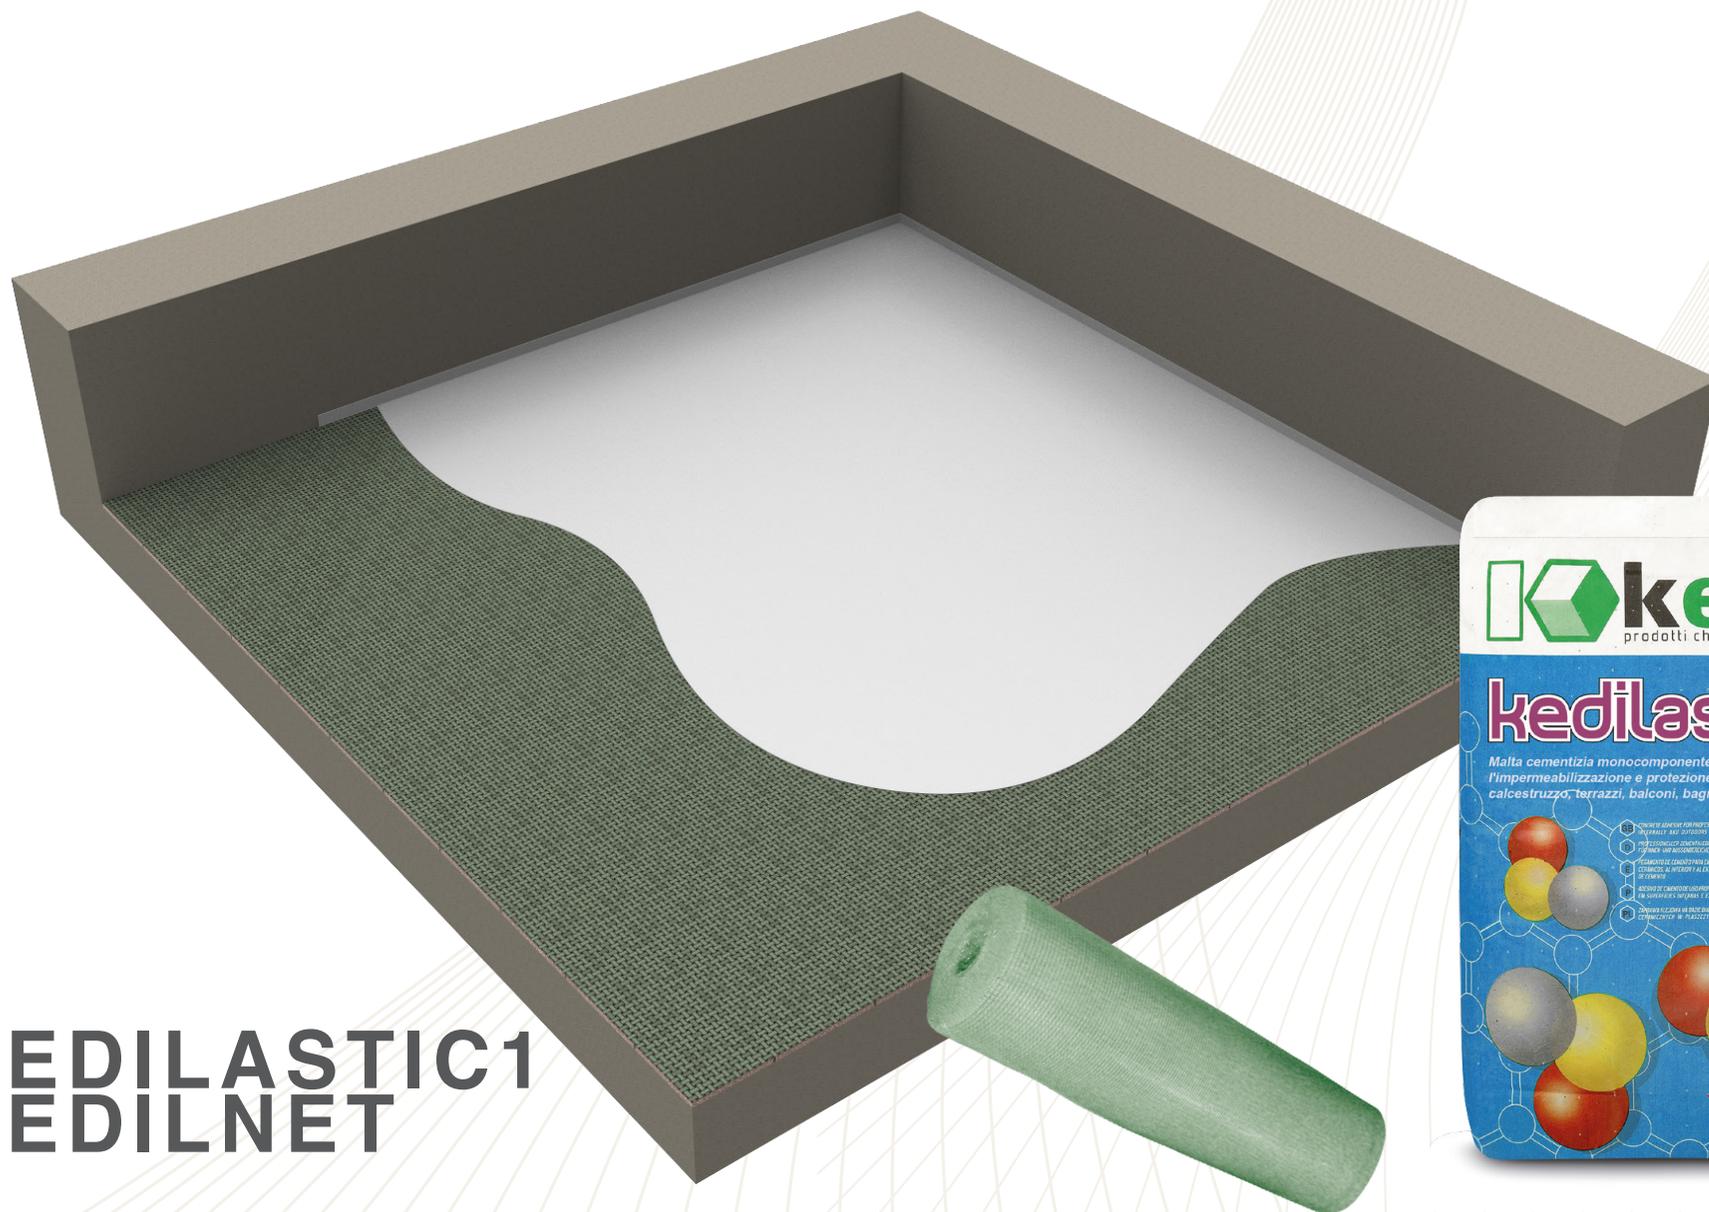


KEDILASTIC1
KEDILNET







5° fase: Passate 3 ore stesura della seconda mano di **KEDILASTIC1**

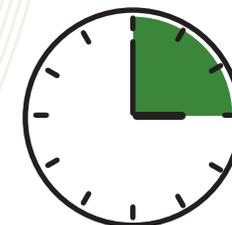

3 ORE

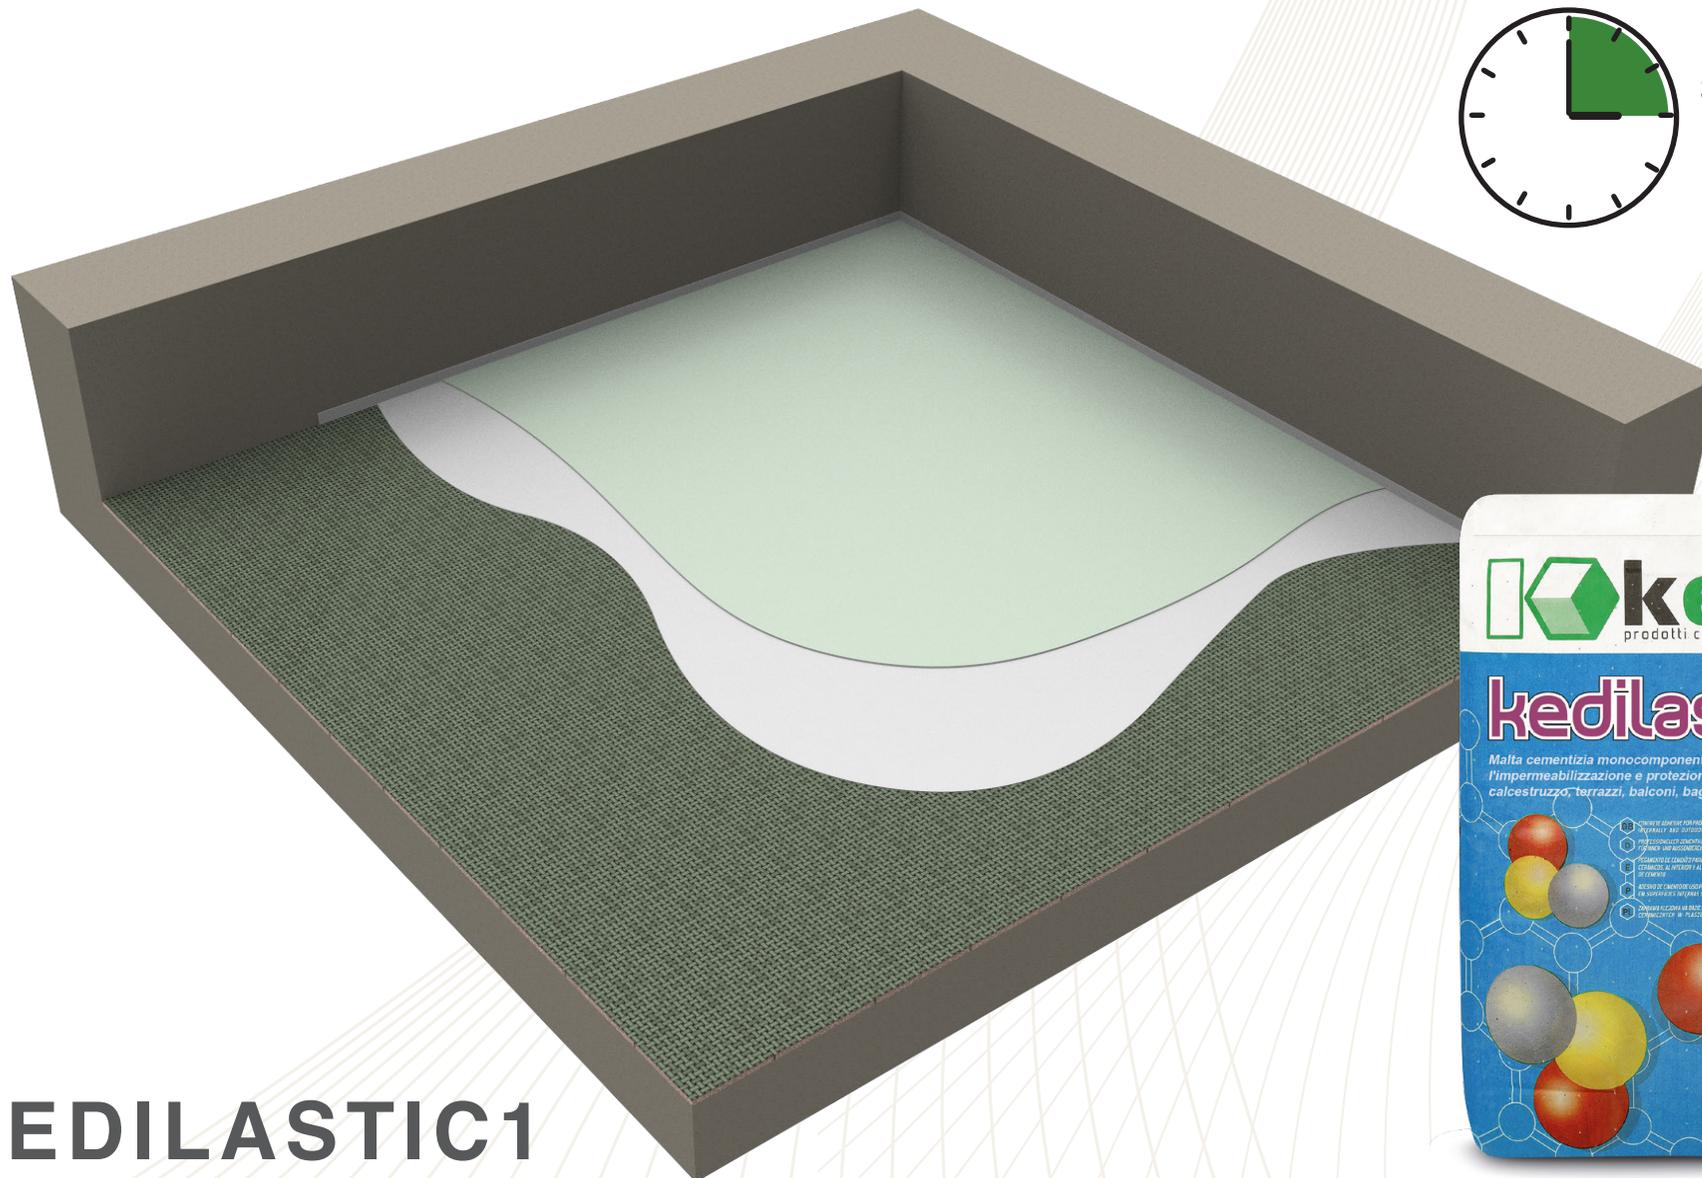


KEDILASTIC1

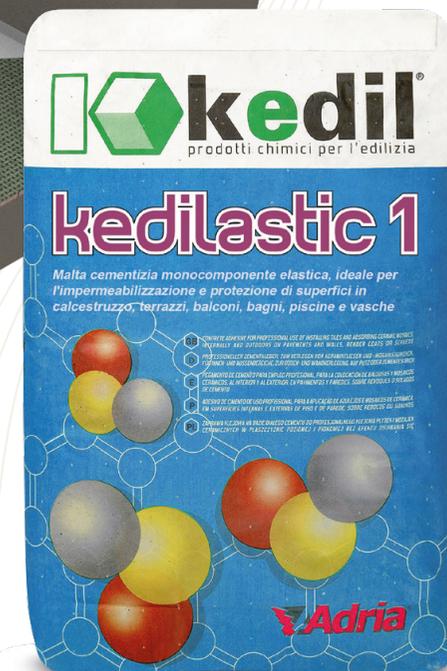




6° fase: Incollaggio delle piastrelle con collante **KEDY 1S** di classe C2 TE S1

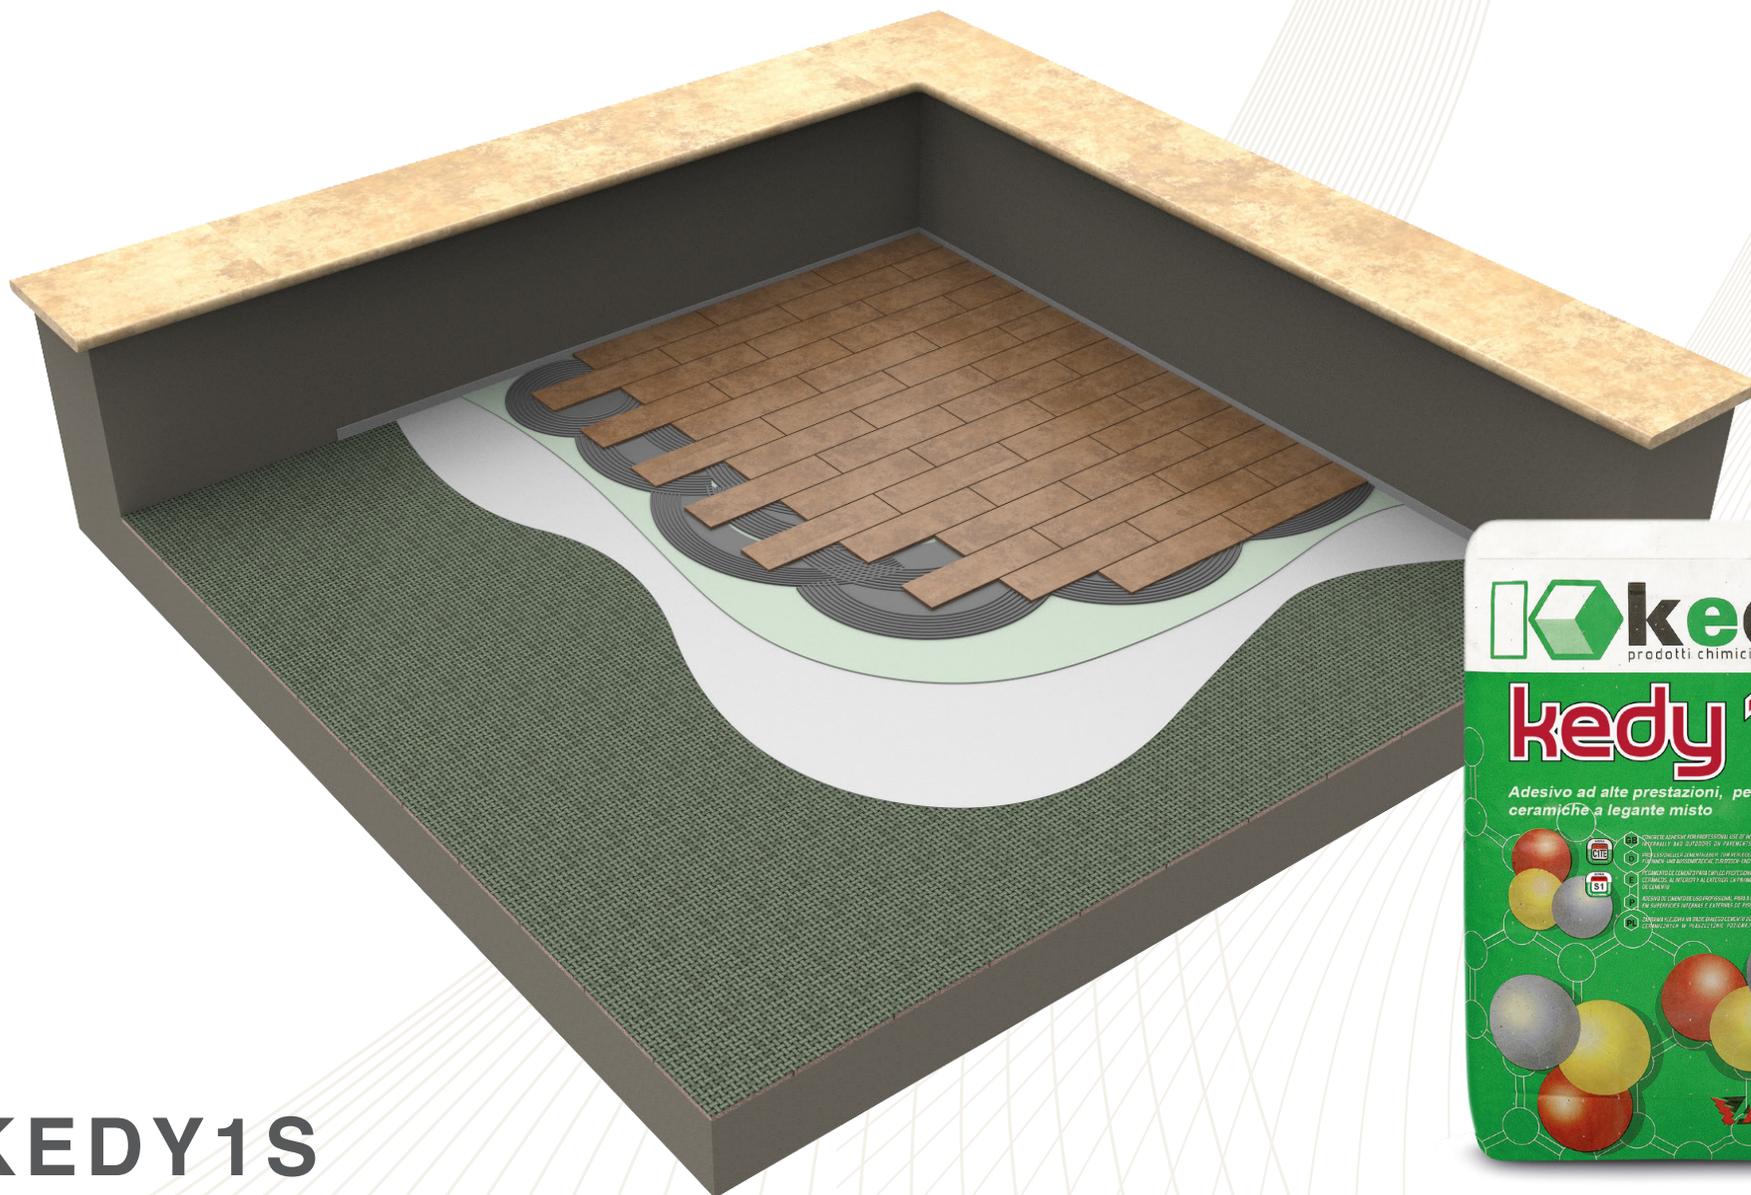


KEDY1S

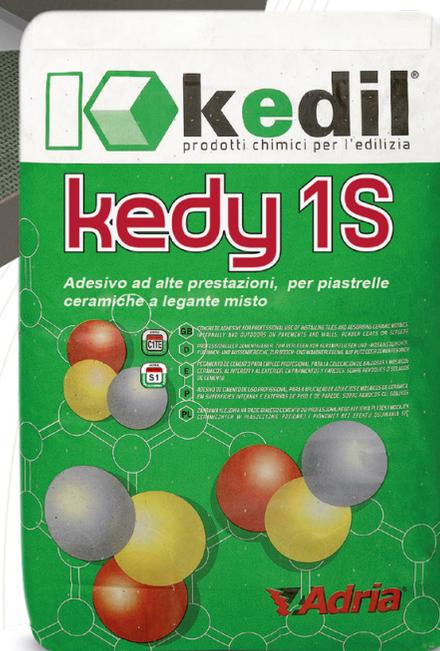




7° fase: Inserire nei giunti tecnici **KEDISIL N 310**

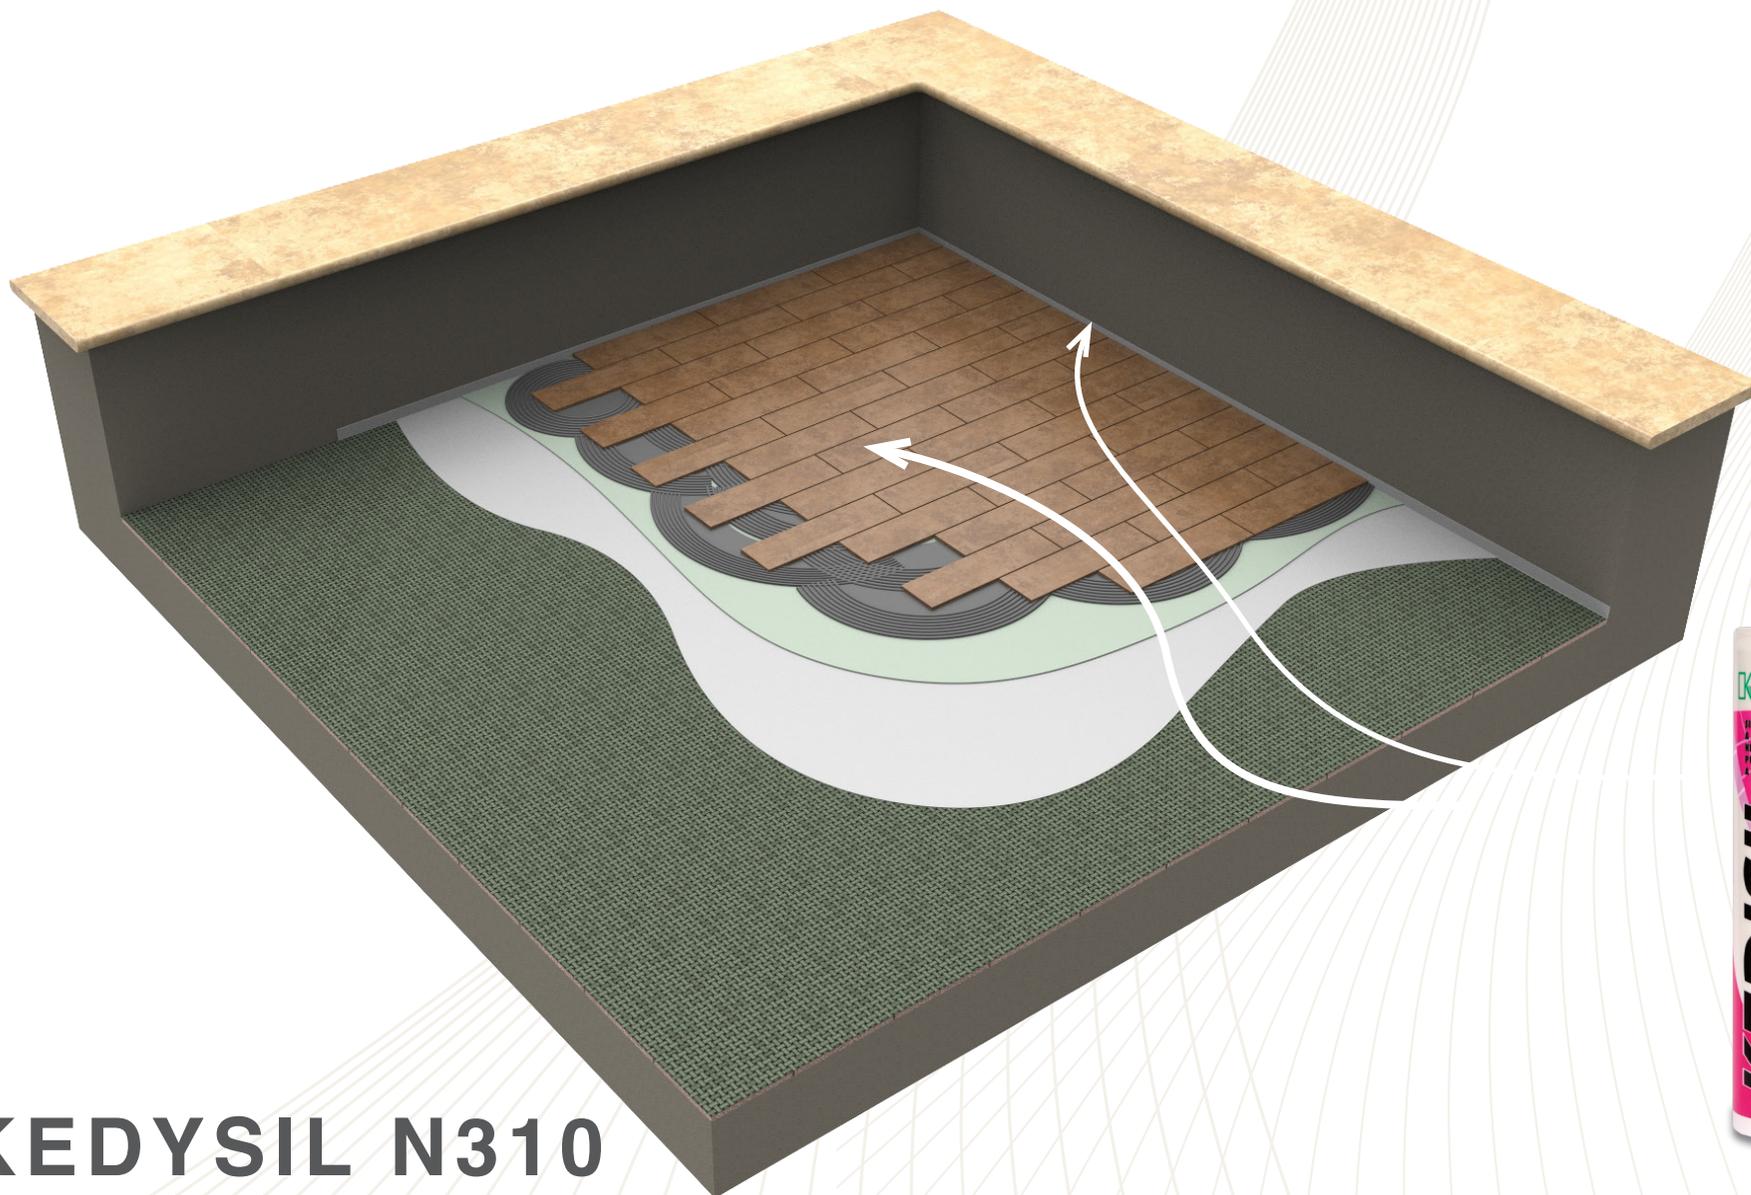

KEDYSIL N310



7° fase: Stuccare la pavimentazione con **SKY LINE**

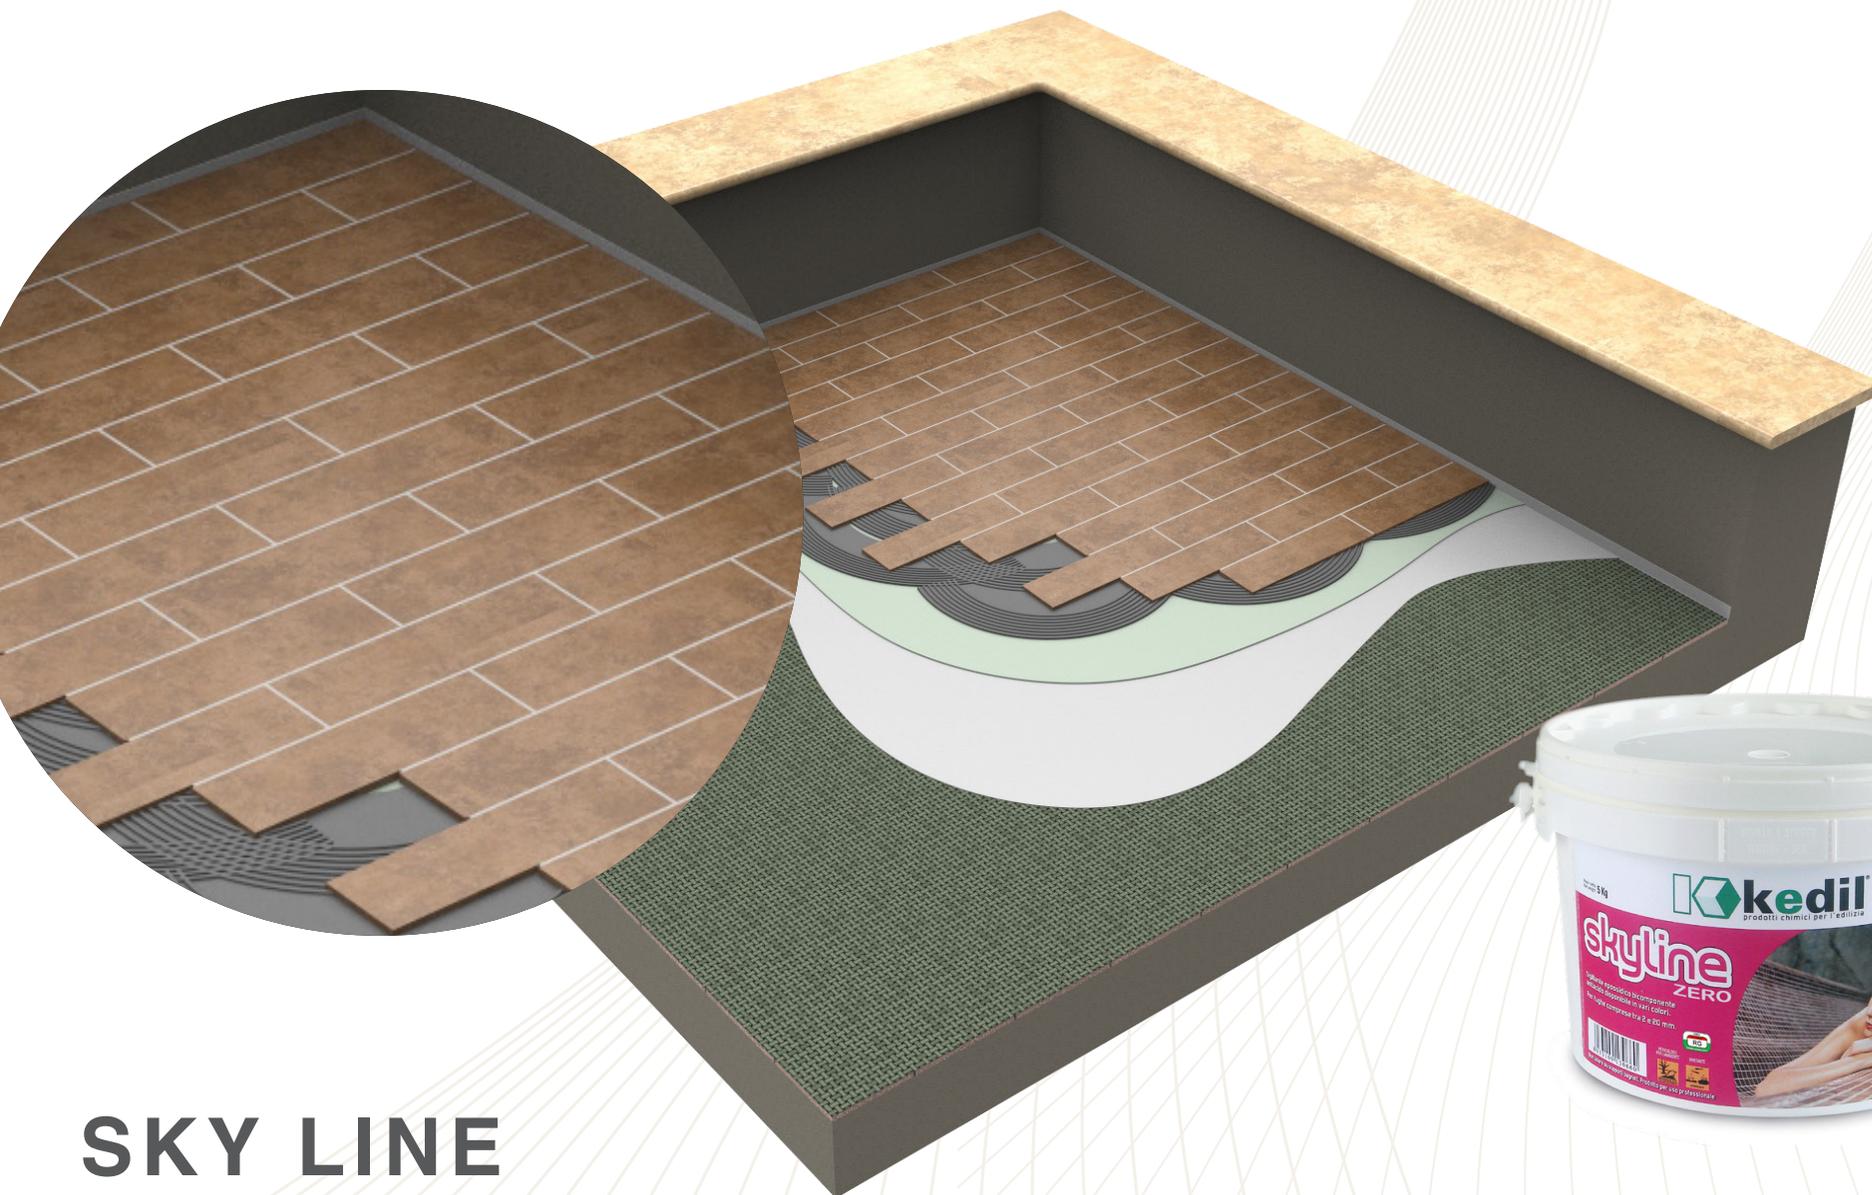

SKY LINE

