




**STUCCATURA CON  
SABBIA POLIMERICA  
DI KEDIL**

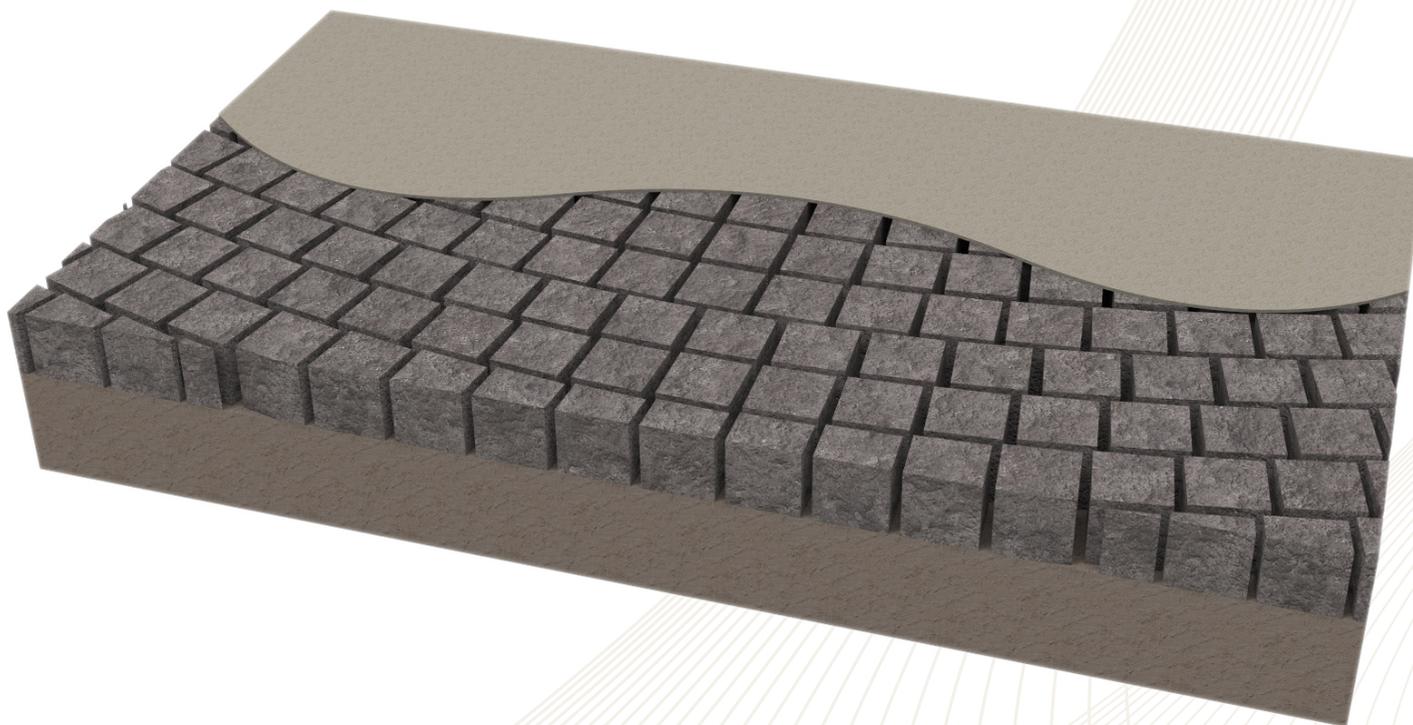

**1° fase:** Stuccatura in esterno con sabbia polimerica **KEDY SAND**




**KEDY SAND**





**1° fase:** Stendere la sabbia **KEDY SAND** come se fosse la sabbia tradizionale

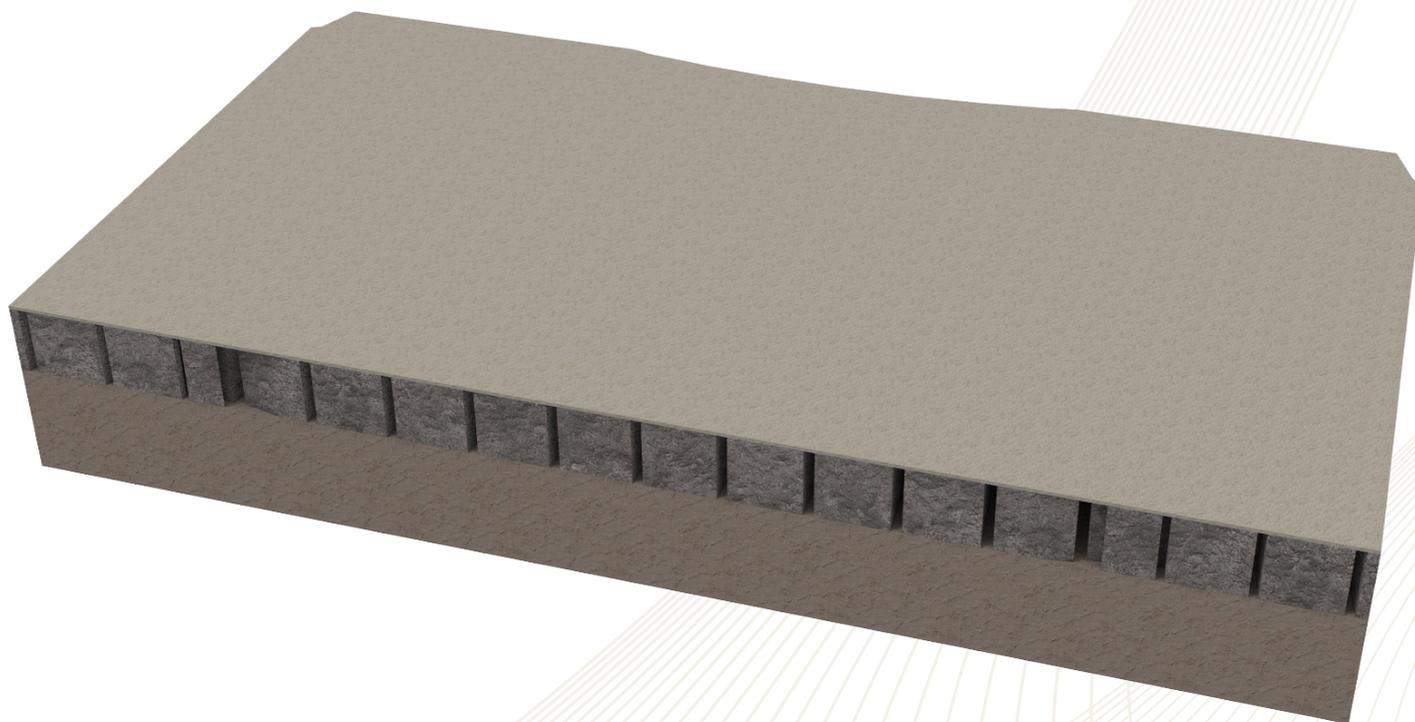


**KEDY SAND**





**2° fase:** Spazzare e togliere **KEDY SAND** dalla pavimentazione facendo attenzione che la sabbia rimanga solo nella fuga e non sulla superficie

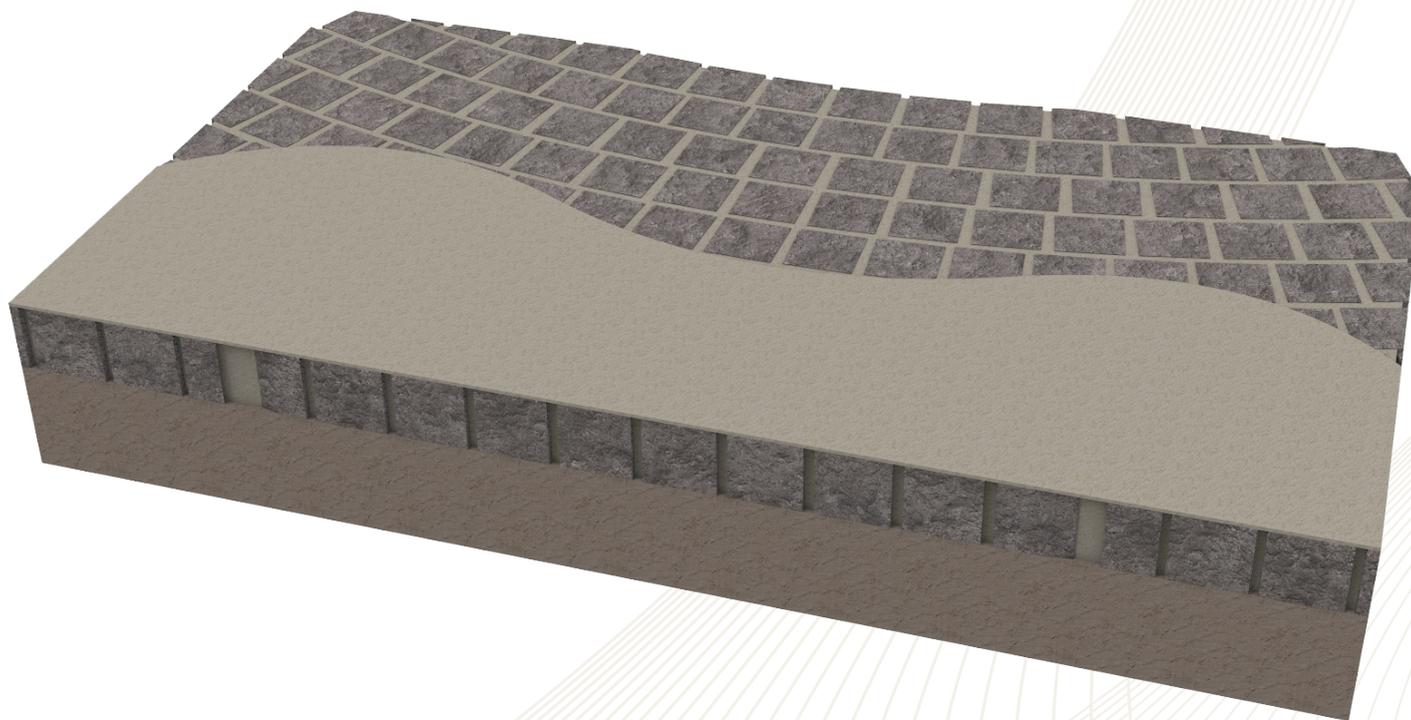


**KEDY SAND**






**3° fase:** Annaffiare la superficie, attendere 3 ore e tornare ad annaffiare

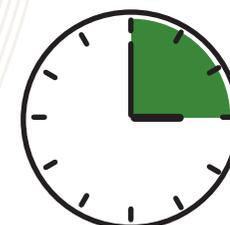

**3 ORE**

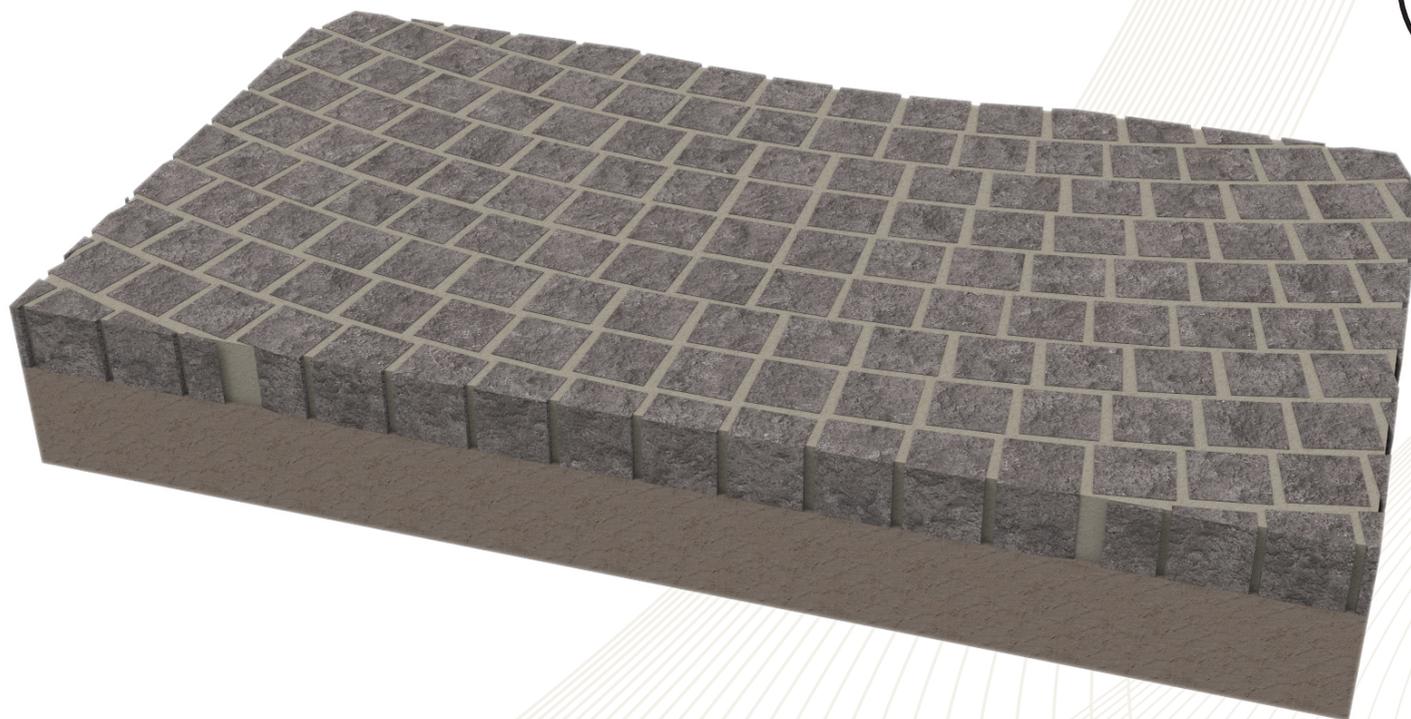

**KEDY SAND**

